


- Predvidjen za decu od 12 – 72 mes. starosti
- Ovde su date osnovne smernice za sigurnost dece. Procitajte uputstvo i rukovodite se njime
- Proizvod drzati dalje od izvora vatre



- Proizvod montira iskljucivo odrasla osoba
- Dete vozi tricikl iskljucivo pod nadzorom odrasle osobe
- Nije predvidjeno za voznju po putu koji je namenjen za kretanje motornih vozila. Tricikl voziti samo u bezbednom okruzenju
- Maksimalna podrzana tezina je 30kg
- Kada odrasla osoba gura tricikl, stopala deteta moraju biti na drzacu za stopala
- Posle montiranja tricikla, kutiju i zastitni materijal odlozite za reciklazu

- Pre koriscenja proverite da li su svi delovi dobro zategnuti
- Proveravajte ispravnost pre svake voznje. Time povecavate bezbednost deteta
- Ne preopterecujte tricikl
- Izbegavajte rupe. Ne vozite po vrlo hladnom ili po pretoplom vremenu
- Izbegavajte prepreke, moze doci do ostecenja
- Odrzavajte tricikl suvom krpom
- Mesta gde su varovi mozete brisati krpom koju ste natopili u malo masinskog ulja
- Ne stavljamte preteske stvari u korpu tricikla
- Tricikl nije prevozno sredstvo
- Ovaj tricikl ima dve mogucnosti:
 - deca mogu samostalno voziti okretanjem pedala
 - odrasli mogu gurati tricikl, a dete drzi stopala na drzacu

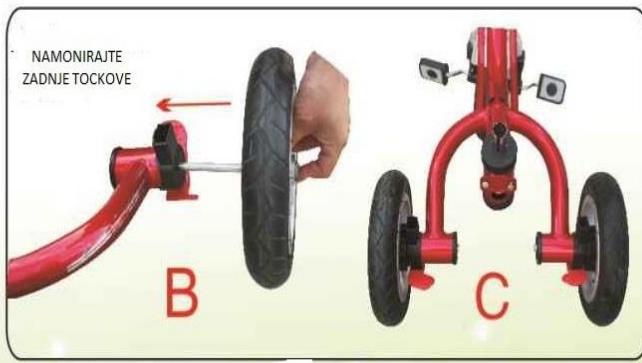



Postavite zadnju korpu (slika G), a zatim zasrafite upravljac (H)



Namontirajte sediste (Y), dobro ucvrstite, i postavite zastitnu ogradicu (J)



Sediste ima otvore gde se postavlja tenda, postavite je (L) i nakon toga iza sedista namestite rucicu za guranje (M)



Na zadnjem delu je regulator pozicije, sediste se rotira, tako da dete mozete gledati dok gurate tricikl (N)



Postavite drzace za noge (O)