

Upozorenje:



Maksimalno opterecenje ovog tricikla je do 20kg.

Ne preopterecujte tricikl.

1. Na triciklu moze biti samo jedno dete u jednom trenutku.
2. Dete mora biti pod nadzorom odrasle osobe kada koristi tricikl.
3. Tricikl mora montirati odrasla osoba.
4. Baterijama sme rukovati iskljucivo odrasla osoba.
5. Ne koristite tricikl na auto-putevima, blizu automobila, bazena, strmih i nebezbednih mesta.
6. Odredjene vestine su neophodne za upravljanje triciklom kako bi se izbegli sudari i padovi.
7. Pre nego sto dozvolite vasem detetu da koristi tricikl uverite se da je guvernal u potpunosti postavljen i da su svi srafovi cvrst zategnuti.
8. Nepravilno montiran tricikl moze da izazove povrede.
9. Dete mora biti obuveno kada koristi tricikl.

Rukovanje baterijama:

1. Ne pokusavajte ponovo napuniti nepunjive baterije.
2. Odstranjivanje i punjenje punjivih baterija treba obaviti odrasla osoba.
3. Ne kombinovati stare (upotrebljene) i nove baterije ili baterije razlicitog tipa.
4. Pazite na ispravno postavljanje polova baterija.
5. Prazne baterije odstranite iz proizvoda.
6. Pazite da ne izazovete kratak spoj na terminalima baterije.
7. Ne bacajte baterije u vatru.

Deciji tricikl

Korisnicko uputstvo




Upozorenje:

•Pakovanje sadrzi silne delove. Drzite delove pakovanja dalje od dece. Proizvod mora montirati odrasla osoba.


Uputstvo za montazu

<Slika 1>

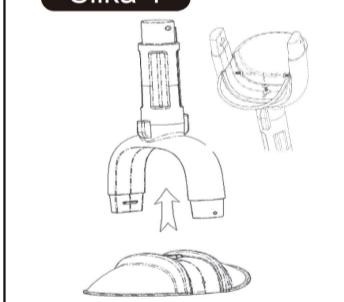


1. Postavite branik na prednju viljusku i zasrafite.

<Slika 2>

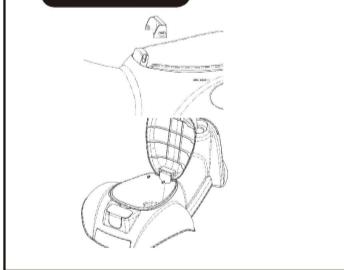


2. Namestite sediste i zasrafite.

<Slika 3>

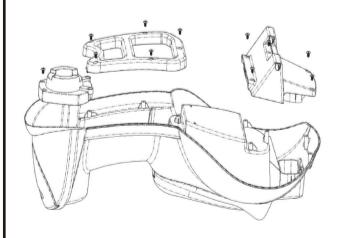

3. Prateci postupke prikazane na slici postavite ostale delove.

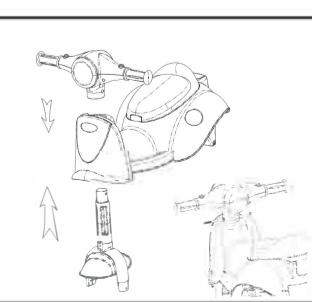

4. Postavite guvernal na prednju viljusku i zasrafite.

5. Postavite prednji tocak i pedale i zasrafite.

6. Postavite zadnju osovinu, postavite tockove, provucite splentu i iskrivite krajeve.

7. Postavite ratkapne.

Kako zameniti baterije.

Odsrafite poklopac pregrade za baterije.

Postavite 2AA baterije vodeći računa o polovima.

Vratite poklopac i zasrafite.

