

Upozorenje:

1. Vozilo je predvidjeno za decu uzrasti 12-36 meseci i maksimalne tezine 25 kilograma.
2. Vozilo je predvjedno za jedno dete.
3. Roditeljski nadzor je obavezan tokom igre sa ovim proizvodom.
4. Vozilo sme sklapati samo odrasla osoba.
5. Postavljanje baterija i njihovu zamenu sme obavljati samo odrasla osoba.
6. Zabranjeno je voziti ovo vozilo po putevima namenjenim za kretanje motornih vozila.
7. Pre svake voznje detaljno pregledajte vozilo.
8. Periodicno proveravajte sraf na volanu.
9. Vozilo je bezbedno za upotrebu samo ukoliko je pravilno sklopljeno.
10. Tokom voznje dete mora biti obueno.

Baterije:

1. Postavljanje baterija i njihovu zamenu sme obavljati samo odrasla osoba.
2. Uvek uklonite stare baterije.
3. Uklonite baterije ukoliko necete koristiti vozilo duze vreme.
4. Kada menjate baterije obavezno zamenite obe.
5. Razlitice tipove baterija ne bi trebalo mesati.
6. Stare baterije ne pokusavajte da spalite. Eksplozirace.
7. Ne pokusavajte da puniti nepunjive baterije.
8. Punjive baterije sme puniti samo odrasla osoba.
9. Punjive baterije izvaditi iz vozila pre punjenja.
10. Kada postavljate baterije vodite racuna o polovima.
11. Suprotne polove ne treba spajati direktno.




Decija guralica 614/614W

Uputstvo za upotrebu




Lista delova

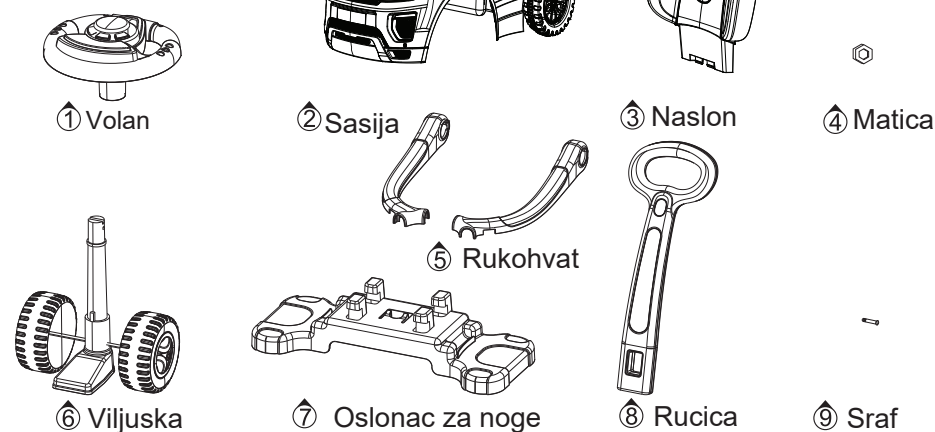

Montaza

Promena baterija

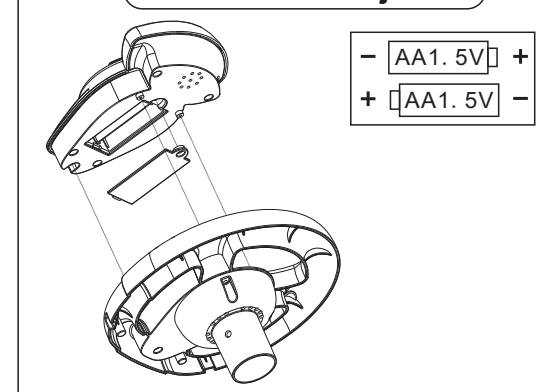

Promena baterija (Samo za model 614W)

- Odsrafite tri srafa i izvucite muzicku kutiju.
- Odsrafite sraf i skinite poklopac odeljka za baterije.
- Postavite 2 AA baterije.
- Vratite sve na svoje mesto i zasrafite srafove.

4 Na naslon postavite rukohvate.

3 Postavite naslon na predvidjeno mesto. Proverite da li je dobro ucvrscen.

2 Postavite volan. Zatim provucite sraf kroz njega i zategnite ga.

5 Postavite rucicu na naslon.

4 Pricvrstite prednje krajeve rukohvata na volan.

1 Provucite viljusku kroz sasiju.

6 Postavite oslonac za noge na predvidjeno mesto.

