

# **Decije vozilo**



**Korisnicko uputstvo  
i uputstvo za sastavljanje**

**Pre upotrebe pročitati celo uputstvo**

**Sacuvajte ovo uputstvo  
Pre prve upotrebe vozli puniti 4-6 sati.**

Informacije o vozilu.

Ovo vozilo ce obezbediti vasem detetu punokilometara voznje i zadovoljstva. Da biste obezbedili vasem detetu bezbednu voznu pridrzavajte se instrukcija iz ovog uputstva.

Pratite uputstva iz ovog prirucnika, ona su tu da bi poboljsala bezbednost i koriscenje vozila.

## Specifikacija:

**Za Uzrast:** 3+ godina

**Akumulator:** 12V7Ah x1 ili 12V10Ah x1

**Vreme punjenja:** 8~12 sati

**Punjac:** Ulaz: zavisi od područja

Izlaz: **1WD** DC12V1000mA

**DC12V1000mA**

**Maks.opterecenje** 30kg

**Dimenzije:** 133\*83\*73cm

**Brzina:** 3~5 km/h



## Informacije o bateriji

- Nepunjive baterije ne bi trebalo puniti.
- Punjive baterije bi trebalo izvaditi pre punjenja.
- Punjive baterije bi trebalo puniti pod nadzorom odrasle osobe.
- Razlicite vrste baterija ili stare i nove baterije ne bi trebalo mesati.
- Postavljajte baterije vodeci racuna o polovima.
- Istrosene baterije bi trebalo izvaditi iz vozila.
- Suprotne polove na baterijama ne bi trebali spajati direktno.

# Lista delova

**B**

Broj.	Naziv	Kolicina		Dodatno pojasnjenje
		2WD	4WD	
1	Sasija	1		
2	Pogonski tocak	2	4	
3	Obican tocak	2	0	
4	Φ12 sajbna	6	4	
5	Matica	4		
6	Ratkapna	4		
7	Retrovizor	2		
8	Vetrobran	1		
9	Sediste	1		
10	Rol bar	1		
11	Φ4x10 sraf	4		Za vetrobran i retrovizore
12		1		
13	Volan	1		
14	M5X40 masinski sraf	1		
A	Φ5 matica	8		
B	Punjac	1		
C	Daljinski upravljac	1		
	Mehanizam	2		Za sediste koje se podesava

- Potreban alat:


Srafciger  
(nije deo seta)



**C**

## Dijagram delova

Napomena: Neki delovi se montiraju i na suprotnu stranu vozila.

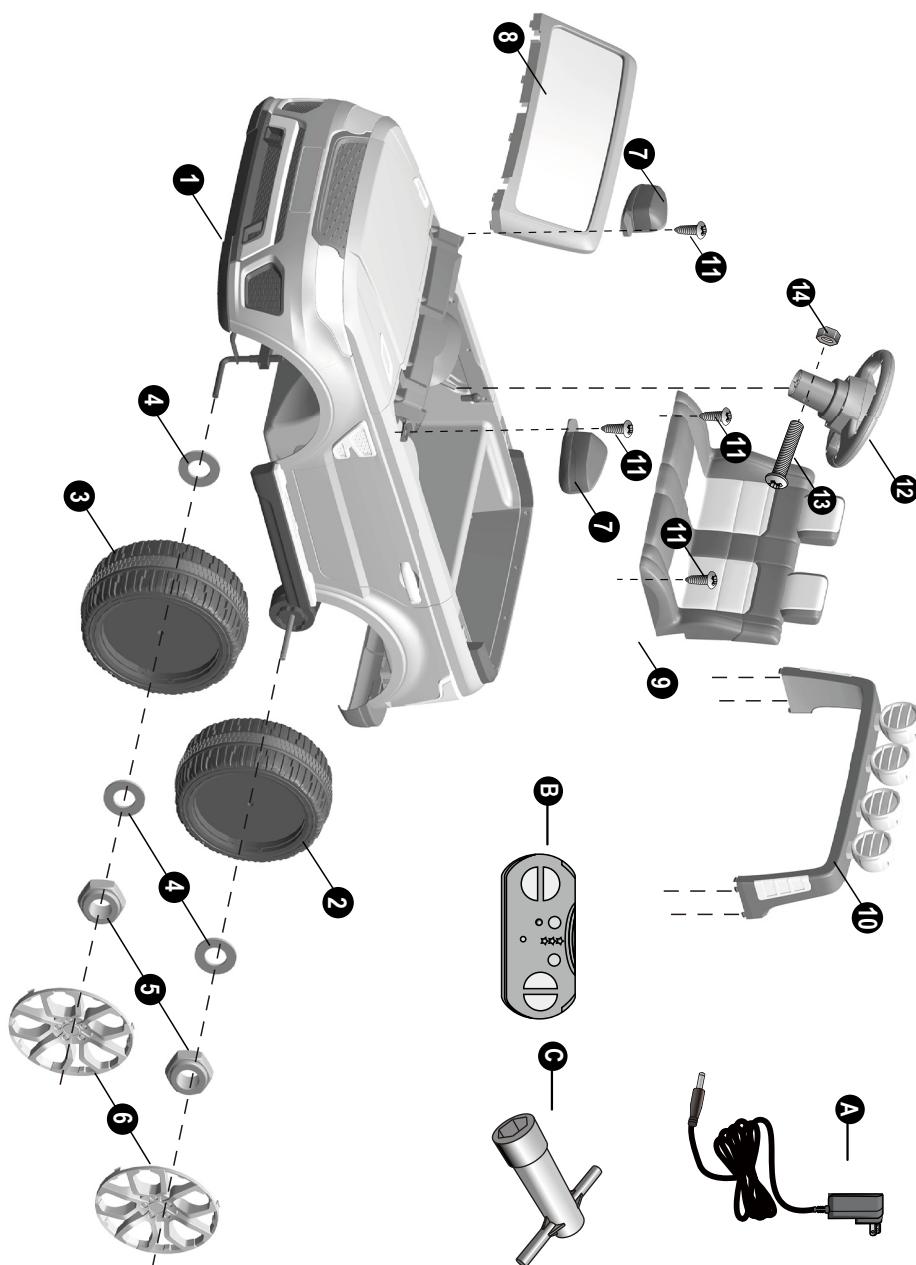



- **NIKADA NE OSTAVLJAJTE DETE BEZ NADZORA. UVEK GLEDAJTE DETE KADA KORISTI VOZILO.**
- Ovu igračku treba pazljivo koristiti jer uvek postoji rizik od prevrtanja ili sudara.
- Deca bi uvek trebala nositi zastitnu opremu.
- Vozilo ne koristiti na auto-putevima, blizu automobila, blizu strmih uzbrdica ili nizbrdica, bazena ili bilo kojih drugih vodenih povrsina.
- Prilikom upravljanja deca moraju biti obuvena.
- Prilikom upravljanja dete mora sedeti u sedistu.
- Vozilo se ne sme koristiti u saobracaju.
- Ova igračka nije pogodna za decu mlađu od 36 meseci zbog svoje maksimalne brzine. Maksimalno opterećenje je 30 kilograma.
- Ova igračka nema kocnicu.




## Upozorenje:

- Nije namenjeno deci mlađoj od 36 meseci.
- **Vozilo montira odrasla osoba.**

## Pravila sigurne voznje


- Ova igračka se mora koristiti u sigurnim prostorima:
  - Vozilo ne koristiti na auto-putevima, blizu automobila, blizu strmih uzbrdica ili nizbrdica, bazena ili bilo kojih drugih vodenih povrsina;
- Voziti vozilo isključivo po ravnim povrsinama i u bezbednom okruznuju npr. u kući, dvorištu ili prostoru namenjenom za igranje dece (igralista).
- Nikada ne voziti po mraku. Zbog smanjene vidljivosti dete može naleteti na prepreku i povrediti se. Uvek voziti po danu ili u dobro osvetljenom prostoru.
- Zabranjeno je menjati strujno kolo ili dodavati električne komponente.
- Periodično proveravajte konektore i zice u vozilu.
- Ne dozvolite nijednom detetu da bude blizu vozila kada je vozilo u pokretu.
- Vozilo poseduje sigurnosni pojaz. Naucite dete kako da ga podeši i veze kako bi bilo najsigurnije.

Napomena: Ukoliko vase vozilo ima pogon na 4 tocka okrenite sledecu stranu.

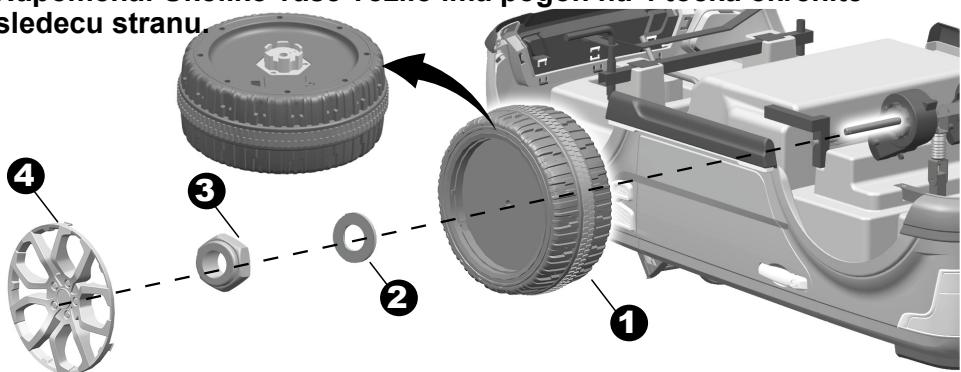

Okrenite vozilo naopako.


1. Postavite reduktor na zadnju osovinu. Gurnite elektromotor i konektor kroz odgovarajucu rupu na vozilu tako da izadju u prostor u kome se nalazi akumulator.
2. Postavite Ø12 sajbnu na zadnju osovinu.
3. Postavite maticu na zadnju osovinu i stegnite je koristeci kljuc.  
Ponovite ceo postupak na suprotnoj strani vozila.
4. Postavite ratkapne na obe strane.

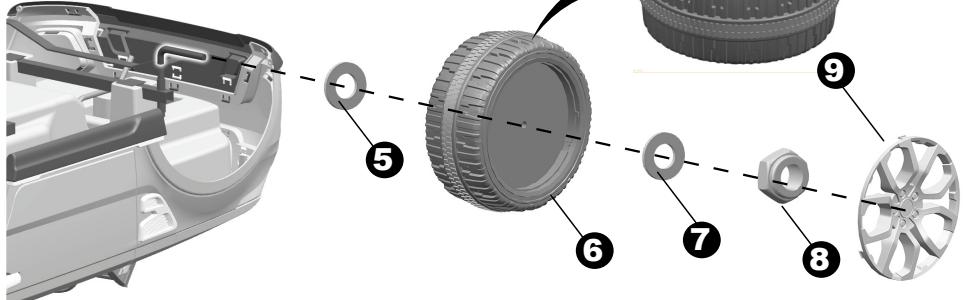

5. Postavite Ø12 sajbnu na prednju osovinu.
6. Postavite obican tocak na prednju osovinu.
7. Postavite Ø12 sajbnu na prednju osovinu.
8. Postavite maticu na prednju osovinu i stegnite je kljucem.
9. Postavite ratkapnu.  
Ponovite ceo postupak na suprotnoj strani vozila.

## Montaza tockova


E

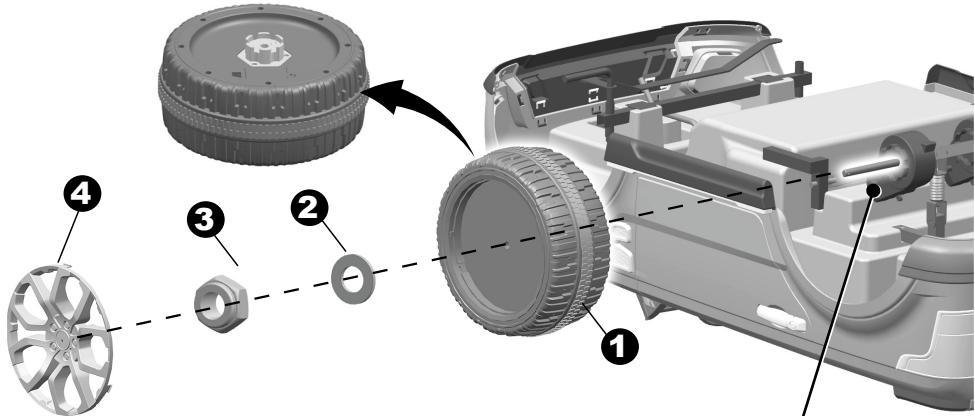

Zadnja osovina

Okrenite vozilo naopako.

- Postavite reduktor na zadnju osovinu. Gurnite elektromotor i konektor kroz odgovarajucu rupu na vozilu tako da izadju u prostor u kome se nalazi akumulator.
- Postavite Ø12 sajbnu na zadnju osovinu.
- Postavite maticu na zadnju osovinu i stegnite je koristeci kljuc.
- Ponovite ceo postupak na suprotnoj strani vozila.

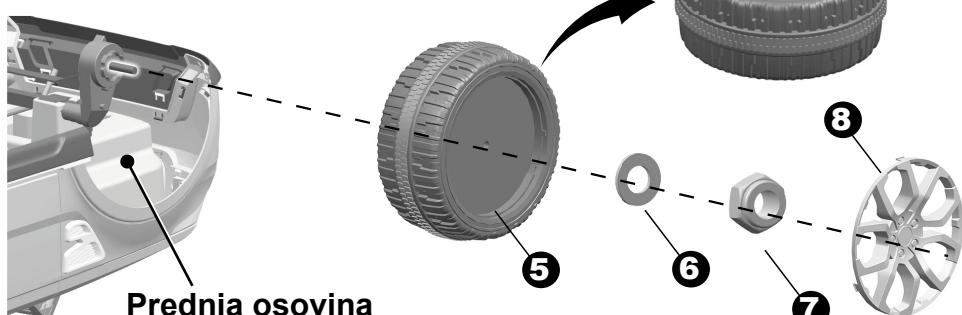


Prednja osovina

- Postavite reduktor na prednju osovinu. Postavite tocak tako da savrseno upadne u reduktor.
- Postavite Ø12 sajbnu na prednju osovinu.
- Postavite maticu na prednju osovinu i stegnite je kljucem.
- Postavite ratkapnu.


Ponovite ceo postupak na suprotnoj strani vozila.

### Vazno(samo za 4WD tip):

Ukoliko zelite da vucete vozilo pomocu rucice OBAVEZNO izvucite plavi konektor kako biste izbegli ostecenje reduktora.

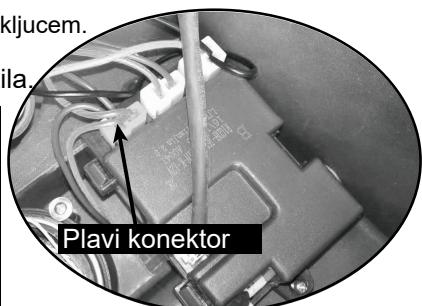

Plavi konektor

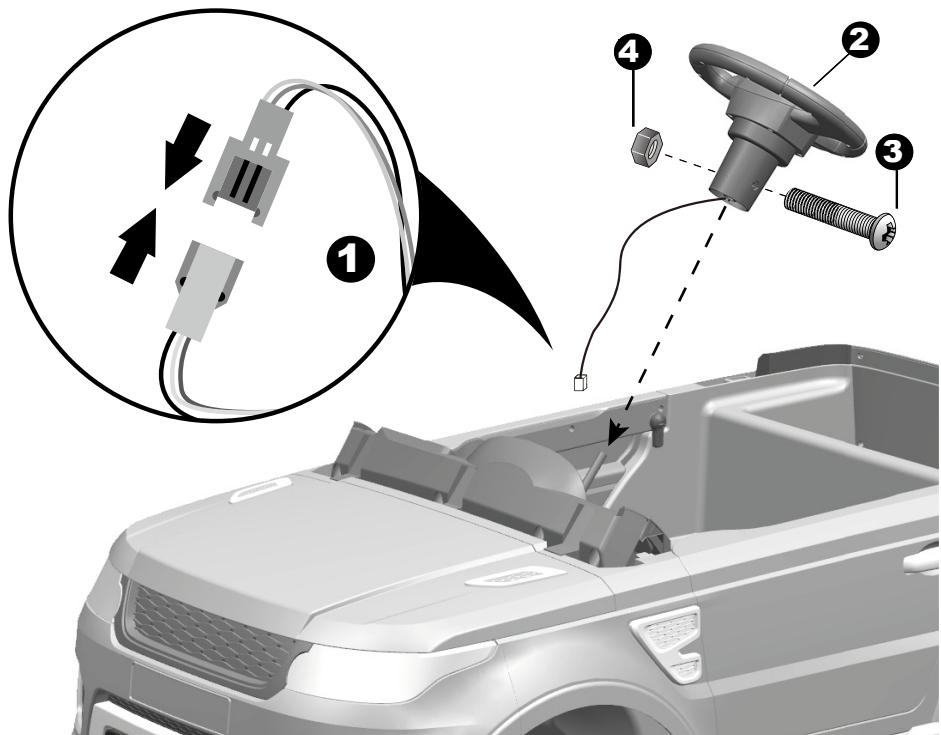

1. Povezite konektor iz volana sa konektorom iz vozila.
2. Postavite volan na upravljacku sipku.
3. Poravnajte rupu koja se nalazi na kraju ravnog dela upravljacke sipke i rupu za masinski sraf na volanu . Gurite M5x22 masinski sraf kroz volan.
4. Zatim postavite Ø5 maticu i stegnite koristeci srafciger.


# Postavljanje vetrobrana

E


1. Postavite retrovizore na predvidjeno mesto.



2. Zatim ga pricvrstite srafom.

Ponovite postupak na drugoj strani vozila.

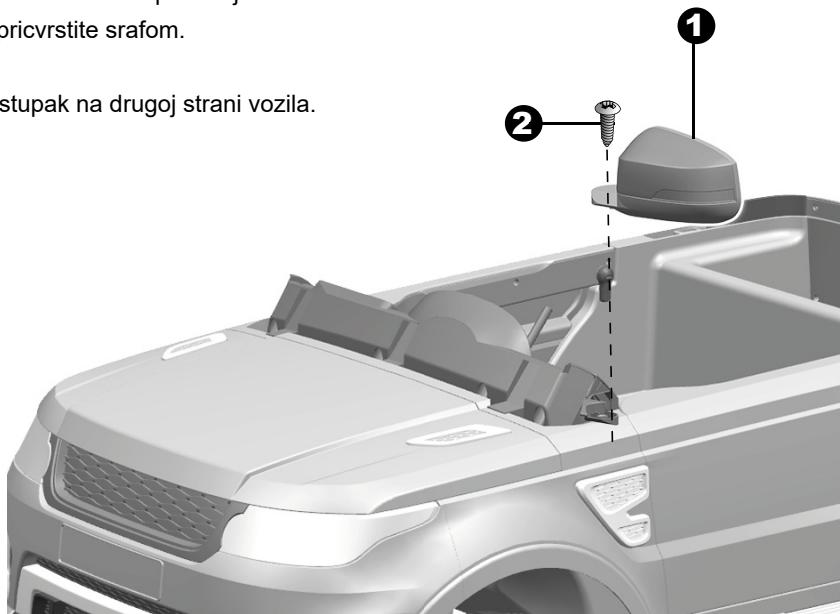

3. Postavite vetrobran na predvidjeno mesto.

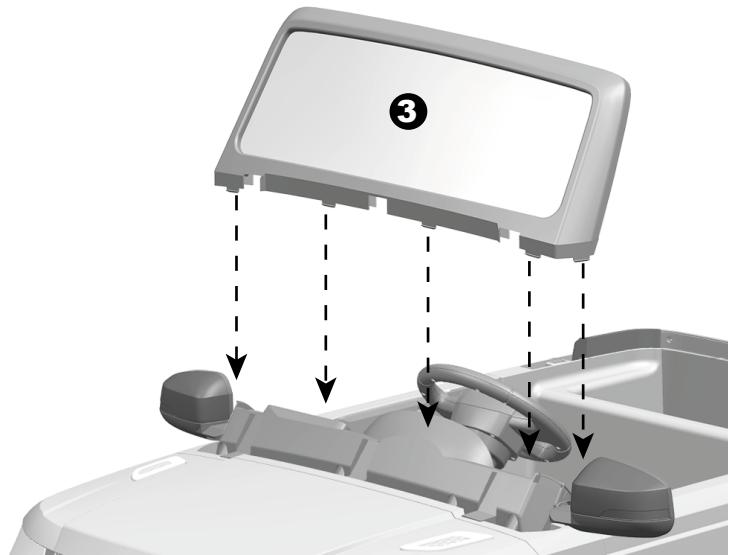

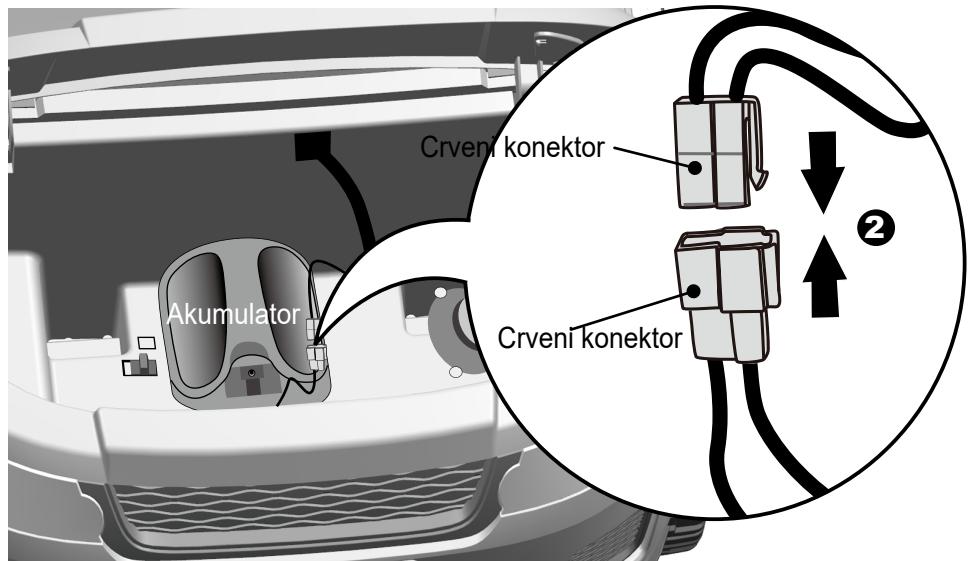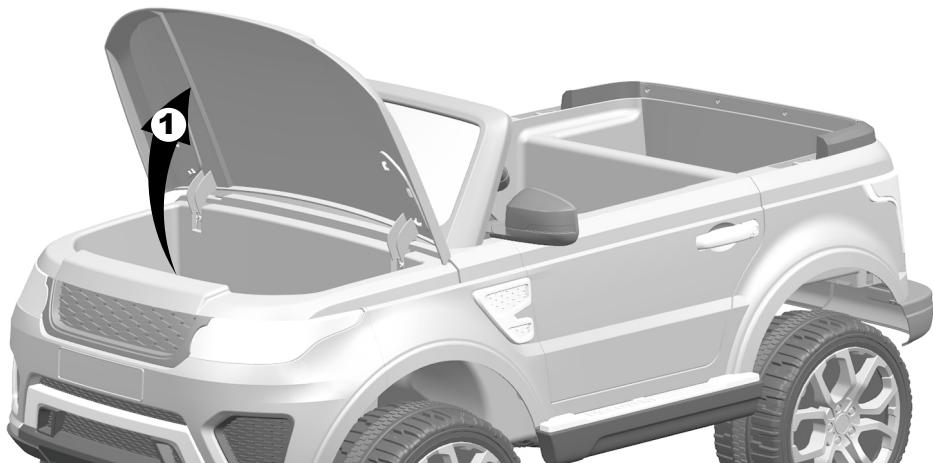


1. Podignite haubu.
2. Povezite dva crvena konektora koja se nalaze ispod haube.

# Postavljanje sedista

E


## Obično sediste:


1. Postavite sediste.
2. Pricvrstite ga srafovima.

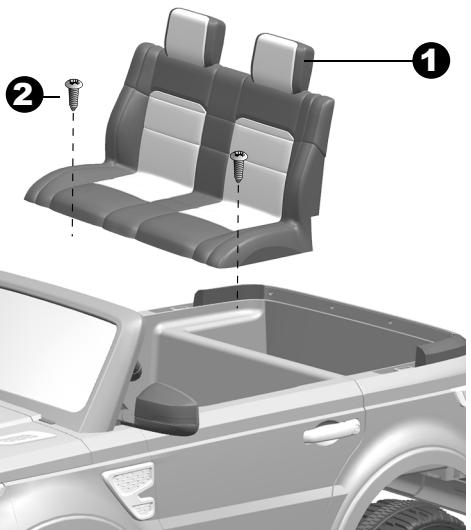



## Sediste sa podešavanjem

1. Postavite sediste.
2. Postavite mehanizam za blokiranje ispod sedista.
3. Stegnite ga srafovima.
4. Ponovite na drugoj strani.

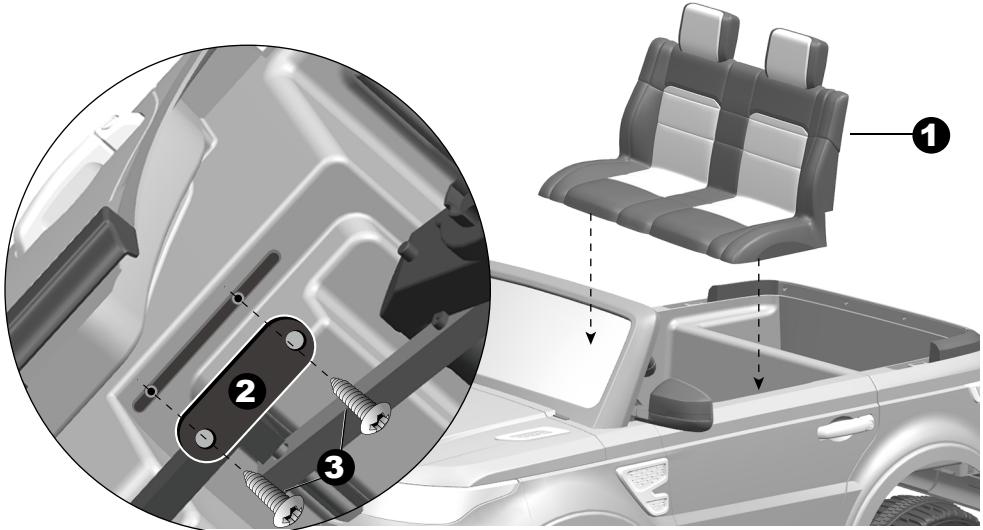

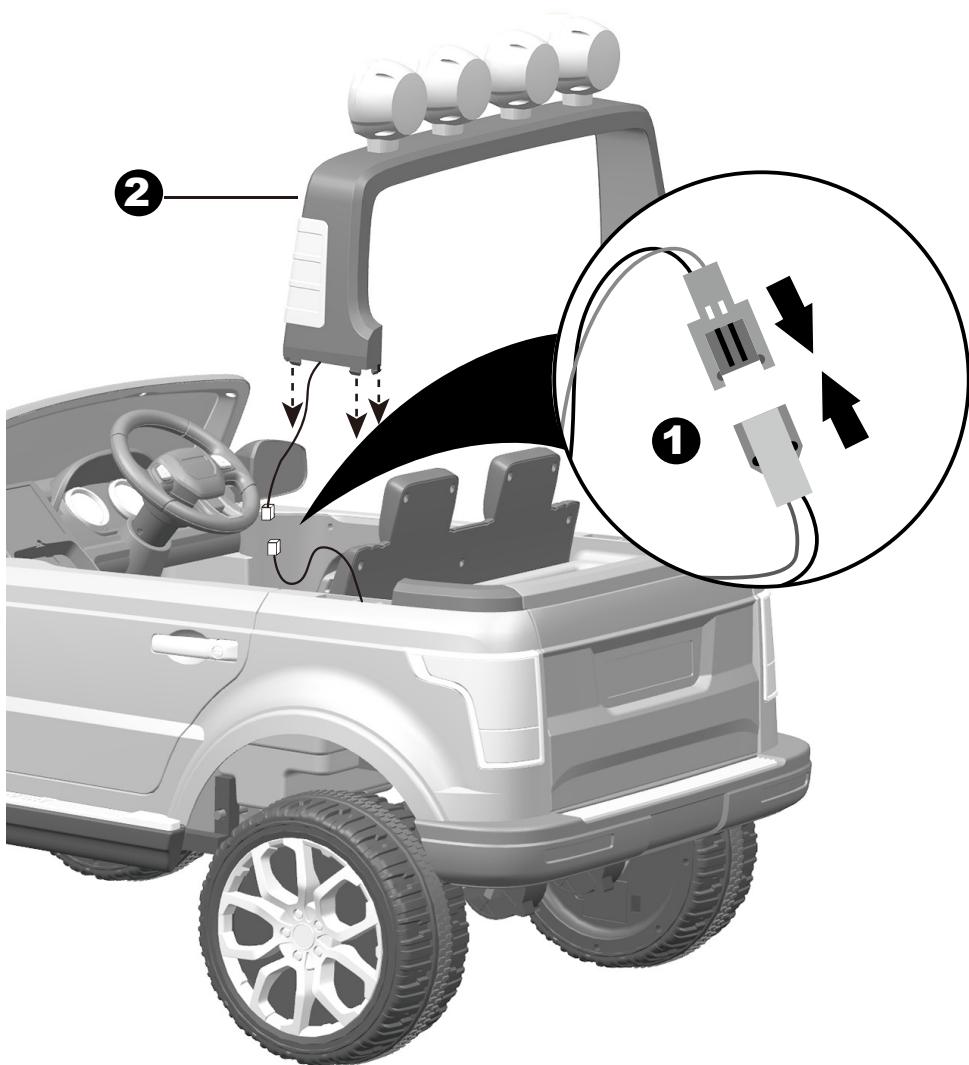


1. Povezite konektor iz robara sa konektorom iz vozila.
2. Zatim ga ucvrstite.

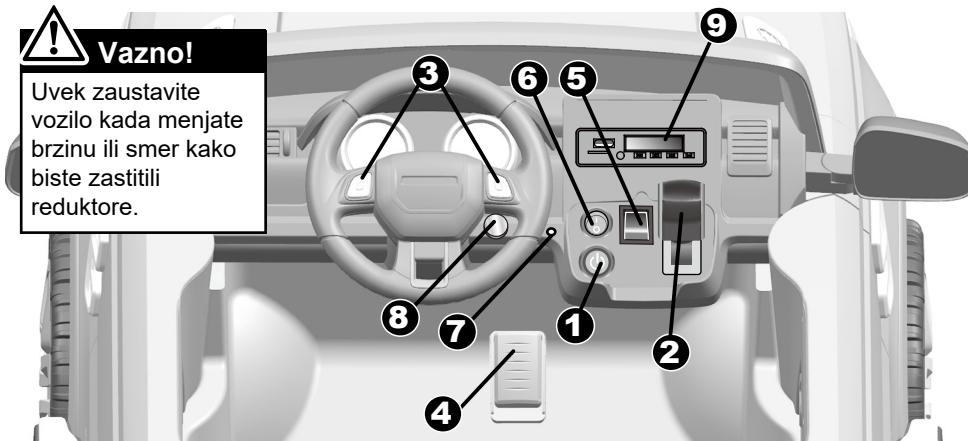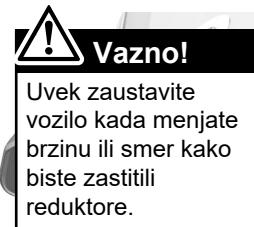

1. **Glavni prekidac:** Pali i gasi vozilo.
2. **Forward/Reverse prekidac:** Određuje smer kretanja vozila.
3. **Dugme za zvuk (Ako postoji):** Pustanje zvuka.
4. **Nozna papucica:**
  - Da biste pokrenuli vozilo pritisnite papucicu.
  - Da biste usporili ili zaustavili vase vozilo sklonite nogu sa papucice.
5. **Prekidac za ljujanje (Ako postoji):** Vozilo pocinje da se ljujta.
6. **Dugme za svetla:** Pali i gasi svetla na vozilu.
7. **Aux ulaz (Ako postoji):** Omogućuje povezivanje vozila sa nekim prenosnim uređajem za reprodukciju muzike (Mp3 player, mobilni telefon) .
8. **Potenciomer (Ako postoji):** Omogućuje pojacavanje i stisavanje zvuka.
9. **MP3 player ili LCD ekran**

## MP3 player:

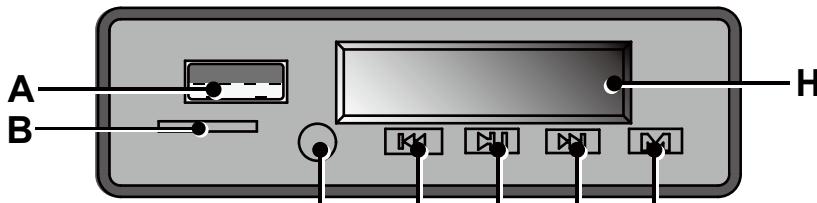

**A. USB slot:** Samo Mp3 format.

**B. TF card slot:** Samo Mp3 format.

**C. Aux ulaz (Ako postoji):** Omogućuje povezivanje vozila sa nekim prenosnim uređajem za reprodukciju muzike (Mp3 player, mobilni telefon) .

**D. Previous / Increase volume:** Zadržite duže kako biste pojacali zvuk.

**E. Play / Pause:** Pauziranje muzike.


**F. Next / decrease volume:** Zadržite duže kako biste pojacali zvuk.

**G. Promena izvora:** Promena izvora USB/Aux/TF card

**H. displej:** Prikazuje voltazu akumulatora.

**1WD :** Kada je broj manji od 5 napunite vozilo.

**2WD :** Kada je broj manji od 10 napunite vozilo.

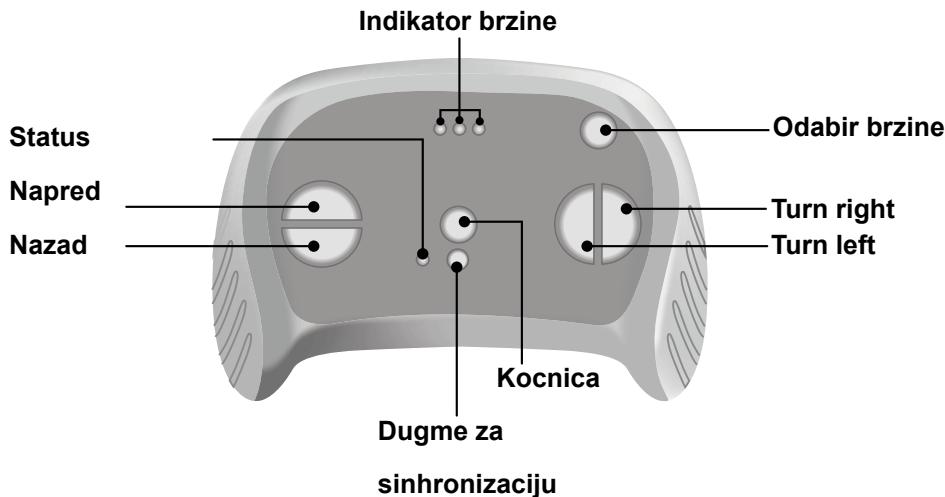

## Sklapanje

Uklonite poklopac odeljka za baterije i stavite dve AAA baterije vodeći računa o polovima. Vratite poklopac nazad.

**Napomena:** Baterije nisu deo seta. Pogledajte informacije o baterijama na strani 1.

### 1. Dugme za povezivanje

Pritisnite i zadržite dugme za povezivanje for 2~4 (svetlo na daljinskom će početi da treperi) a onda upalite vozilo koristeci glavni prekidač. Svetlo na daljinskom će onda početi ga gori neprekidno. To znači da je povezivanje bilo uspesno i sada možete koristiti daljinski. Ukoliko svetlo na daljinskom i dalje treperi to znači da povezivanje nije uspeло и trebalo bi ponoviti ceo proces.

### 2. Dugme za kocenje

Pritisnite dugme da biste naglo zaustavili vozilo. Pritisnite ga još jednom da biste otpustili kocnicu.


### 3. Dugme za odabir brzine

Dugme služi za odabir spore, normalne ili brze brzine.

**Napomena:** Vozilo se može kretati unazad samo u sporoj brzini.

## Napomena:

- Ukoliko ne koristite daljinski upravljač 10 sekundi on će se sam ugasiti.
- Ponovite korak 1 (Povezivanje) svaki put kada menjate baterije na daljinskom upravljaču

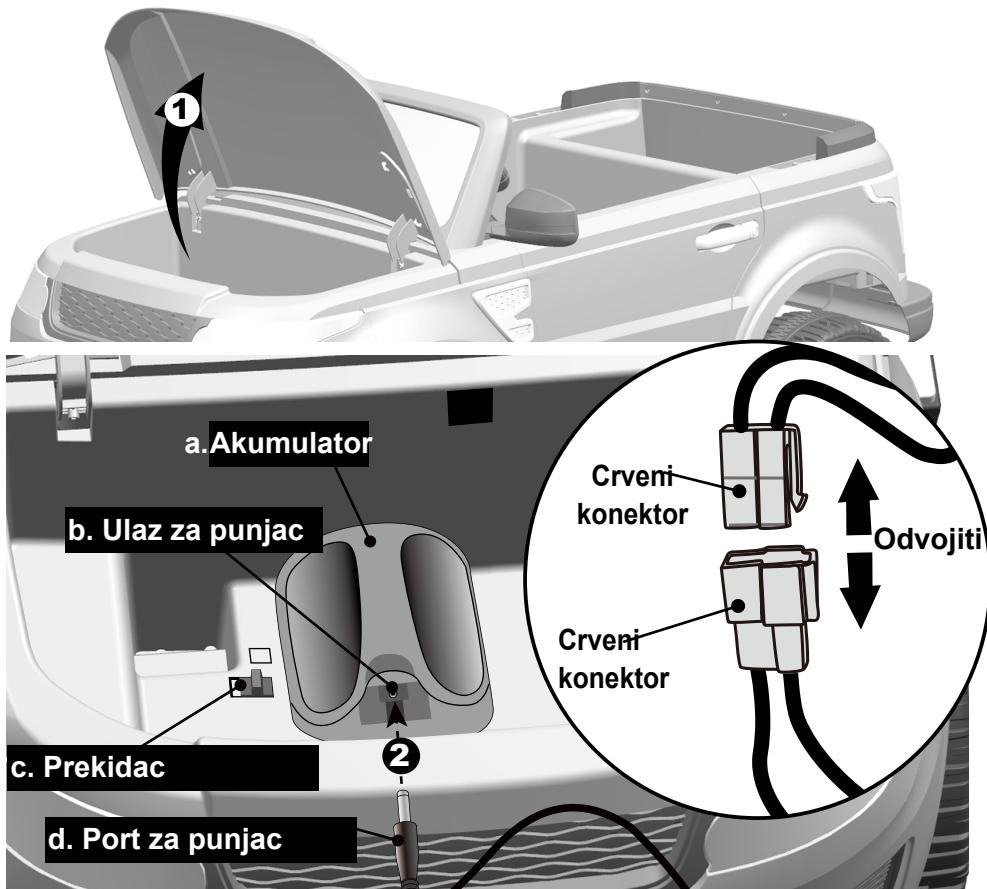

## Punjne akumulatora

1. Podignite haubu.
2. Prikljucite punjac na konektor za punjenje.

## Uklanjanje akumulatora

1. Podignite haubu.
2. Razdvojite crvene konektore.
3. Pritisnite prekidac za otpustanje akumulatora.
4. Izvadite akumulator.

# H

## Punjjenje

- Glavni prekidac mora biti iskljucen prilikom punjenja.
- Pre prve upotrebe puniti 4-6 sati. Nikada nemojte puniti akumulator duze od 10 sati kako biste izbegli ostecenje akumulatora.
- Kada vozilo pocne da se kreće sporo to je znak da je akumulator prazan.



## Upozorenje!

**Kada se vozilo puni ne sme se koristiti.**

# I

## Odrzavanje

- Odgovornost je roditelja da provere ispravnost vozila pre voznje. Vozilo se mora stalno proveravati zbog svih potencijalno opasnih delova koji se nalaze u vozilu (akumulator,kablovi, srafovi itd.). Ukoliko postoji neki problem on se mora otkloniti pre voznje.
- Uverite se da plasticni delovi nisu polomljeni ili naprsli.
- Povremeno podmazite delove kao sto su zupcanici.
- Vozilo uvek zastitite od vremenskih nepogoda. Cuvajte ga u zatvorenom prostoru.
- Vozilo drzite dalje od izvora toplice (sporet, grejalica itd.). Plasticni delovi se mogu istopiti.
- Vozilo punite posle svake upotrebe. Samo odrasla osoba moze puniti vozilo. Punite akumulator najmanje jednom mesecno u periodima nekoriscenja.
- Nemojte koristiti mlaz vode pri pranju vozila. Ne perite vozilo sapunom i vodom. Nemojte voziti vozilo po kisi ili snegu. Voda ostecuje elektromotor i elektricne komponente.
- Vozilo cistite mekom i suvom krpom. Da biste povratili sjaj plastici koristite sredstva za tu namenu. Nemojte koristiti sredstva za ciscenje automobila.
- Ne vozite vozilo po pesku, zemljanim putevima ili sljunku jer sve to moze ostetiti elektromotore i elektricne komponente.
- Kada ne koristite vozilo ono mora biti ugaseno putem glavnog prekidača i akumulator ne bi trebao biti povezan.

# Vodic kroz probleme

J

Problem	Moguc razlog	Resenje
Vozilo ne radi	Akumulator je prazan	Napunite akumulator.
	Osigurac je odsekao struju	Resetujte osigurac, vidi <Osigurac>
	Buksne na akumulatoru su labave	Proverite da li su buksne cvrstko zakacene na akumulator. Ako su zice na elektromotoru labave <b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>
	Akumulator je "mrtav"	Zamenite akumulator, <b>kontaktirajte dobavljaca.</b>
	El. komponente su ostecene	<b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>
	Elektomotor je ostecen	<b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>
Voznja ne traje dugo	Akumulator nije dovoljno napunjeno	Proverite da li su buksne cvrstko prikacene na akumulator
	Akumulator je star	<b>Zamenite akumulator, kontaktirajte dobavljaca.</b>
Vozilo ide veoma sporo	Akumulator ne drzi struju	<b>Napunite akumulator, kontaktirajte dobavljaca.</b>
	Akumulator je star	<b>Zamenite akumulator, kontaktirajte dobavljaca.</b>
	Vozilo je preoptereceno	Maksimalna nosovost vozila je 30 kilograma
	Vozilo je korisceno u veoma teskim uslovima	Izbegavajte koriscenje u teskim uslovima. Vidi odeljak <Bezbednost>
Vozilo se mora pogurati da bi krenulo	Labave buksne ili konektori	<i>Proverite da li su buksne cvrstko zakacene na akumulator. Ako su zice na elektromotoru labave, Kontaktirajte dobavljaca.</i>
	Struja ne dolazi do elektromotora	<i>Ukoliko struja ne dolazi do elektromotora vozilu je potrebna popravka. Kontaktirajte dobavljaca.</i>
Vozilo tesko menjala pravac kretanja	Menjane pravca kretanja dok je vozilo u pokretu	Potpuno zaustavite vozilo kada menjate pravac Vidite poglavlje <Koriscenje vozila>
Glasna buka koja se cuje iz reduktora	Elektromotor ili zupcanici su osteceni	<b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>
Akumulator ne moze da se napuni	Buksne na akumulatoru su labave	Proverite da li su buksne cvrstko zakacene na akumulator.
	Punjac nije ukljucen	Proverite da li je punjac ukljucen u ispravnu uticnicu na zidu.
	Punjac ne radi	<b>Kontaktirajte dobavljaca.</b>
Punjac se greje prilikom punjenja	To je potpuno normalno i znaci da je punjac ispravan	

**Detaljno proucite vodic pre nego sto pozovete dobavljaca. Ako ne mozete resiti vas problem molimo vas da pozovete dobavljaca.**

## Odlaganje akumulatora



- Odlaganje akumulatora mora biti obavljen u skladu sa zakunskim odredbama u vasoj zemlji.
- Ne pokusavajte da spalite akumulator. Eksplodirace.
- Nikako ne bacajte akumulator u kantu ili kontejner. Odlaganje akumulatora mora biti obavljen u skladu sa zakunskim odredbama u vasoj zemlji.