

## **Uputstvo za montiranje tricikla model 403 – Galaxy**

Za ovaj model postoji video montaža na našem sajtu:

<http://www.aristom.rs/index.php/montiranje-video/31-vozila-za-decu-montiranje>



Hvala vam sto ste kupili nas model 403-Galaxy. Molimo vas da pre nego sto pristupite montaži pažljivo pročitate ovo uputstvo. Tricikl se lako montira, dovoljno je slediti samo slikovne prikaze i zato zadržite ovo uputstvo do kraja montaže.

Upozorenje:

- 1.Molimo vas da decu zadržite dalje dok montirate, ima mnogo sitnih delova koje dete može staviti u usta i progutati
- 2.Za vožnju obezbedite bezbedno okruženje, daleko od javnih puteva, stepenica, vode.
- 3.Pazite da dete ne gura ruke u točkove ili u druge delove koji ga mogu povrediti
- 4.Naucite dete da vozi tricikl i da brine o bezbednosti drugih i svojoj ličnoj.
- 5.Moze se desiti da neadekvatnom vožnjom dete povredi sebe ili druge.
- 6.Drzite proizvod dalje od izvora vatre.
- 7.Ako je proizvod cesto pod uticajem jakih sunčevih zraka, može se desiti da boja vremenom izbledi.
- 8.Ostrice alata mogu oštetiti proizvod.
- 9.Ne koristite oštećene tricikle zbog bezbednosti deteta.
- 10.Ne dozvolite da dete stoji na triciklu, može oštetići tricikl i povrediti se.
- 12.Naucite dete da pravilno drži stopalo na pedali, i da pravilno okreće pedala.

13. Ne koristite proizvod blizu vatre i na visokim temperaturama.

14. Takodje , ne koristite proizvod u oblastima gde je gust saobraćaj.

15. Vi ste dužni da obezbedite sigurno okruženje za vožnju.

16. Uvek proverite da li su šrafovi dobro zategnuti.

17. Staru bateriju treba zameniti novom nakon duže upotrebe. Staru bateriju odložiti u reciklažni otpad.


Molimo vas da uočite i razvrstate sve delove koji su potrebni za montiranje tricikla:



<saddle Seat>



<sunshield>

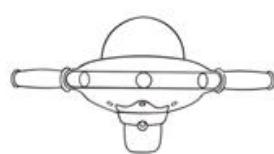

<handle>



<antenna>




<rear basket>




<chair back>



<wheel case>

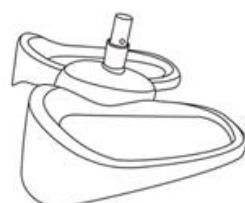

<footrest>

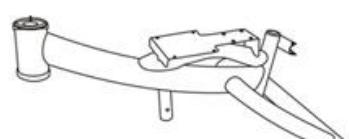


<body>



<front basket >



<Front fork connection>

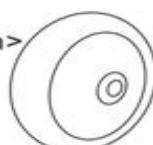

<pedal>



<front wheel > <drive handle >



<front axle>



<rear axle >



<rear wheel >



<steering activities tube>



<upper cover>




<steering connecting pipe>



<lower cover>




<control bar >

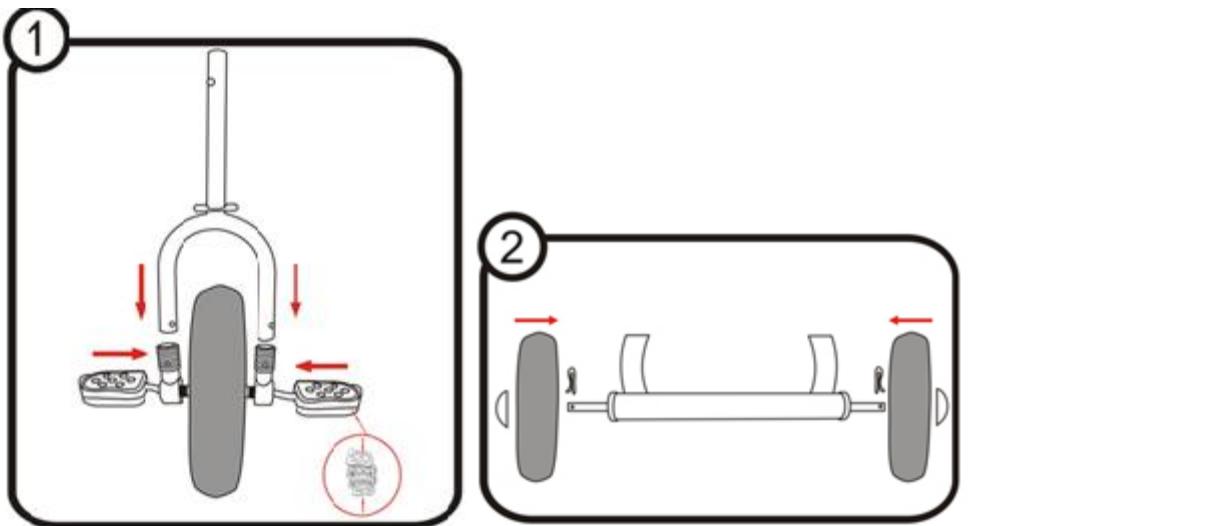




1. Pratite sliku br.1. Stavite sipku kroz prednji točak i fiksirajte.

2. Namestite dva zadnja točka, prikaz 2. i učvrstite.

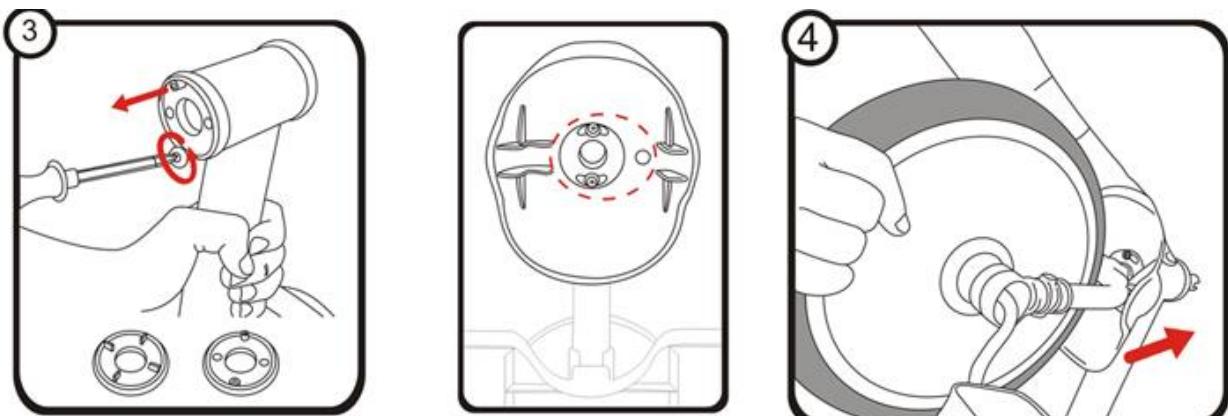




3. Fiksirajte poklopce , gornji i donji, sledi prikaz 3.

4. Stavite prednji točak na tricikl i učvrstite lagano.

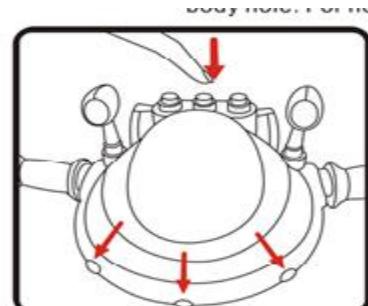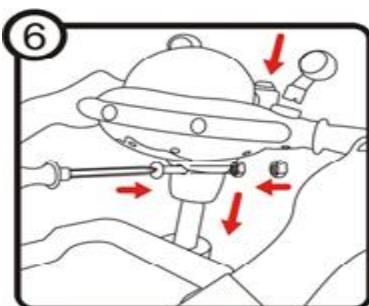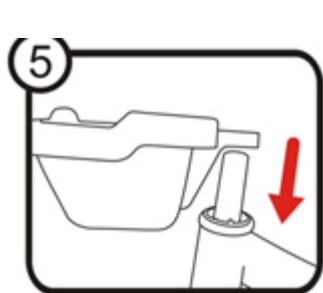



5. Namestiti prednju korpu kod tricikla


6. Namestiti glavu, slika 6, učvrstiti šrafovima. Staviti retrovizore. Ako postavljate baterije – nisu deo seta – učinite to pre nego sto namestite glavu.

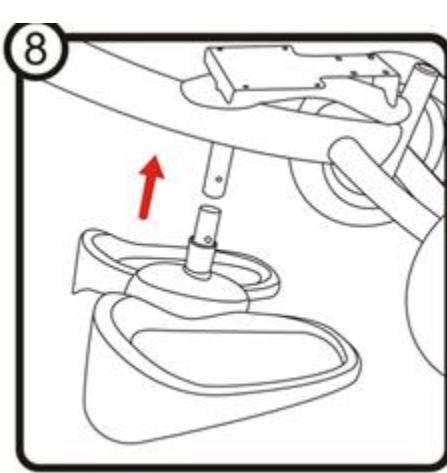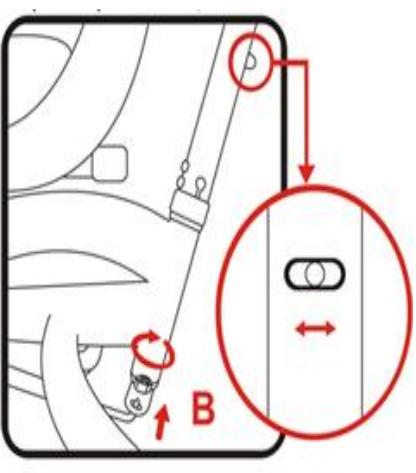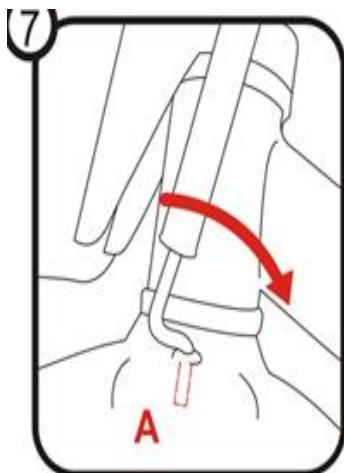

7.Upravljacku sipku namestiti kao na slikama 7A i B.

8.Staviti držać za noge i pričvrstiti.

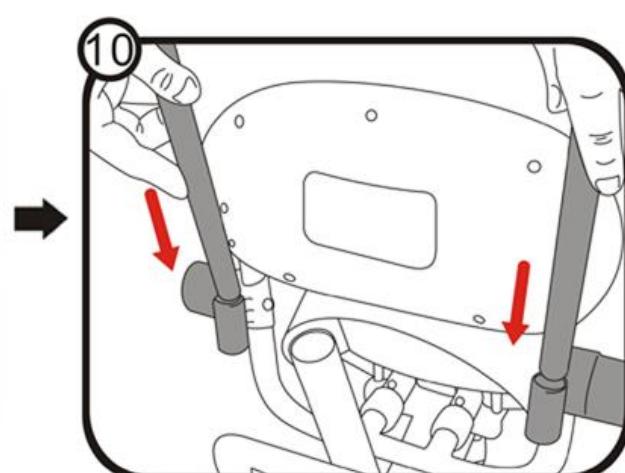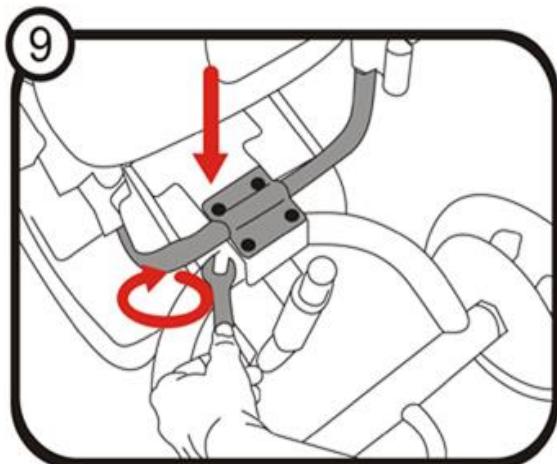


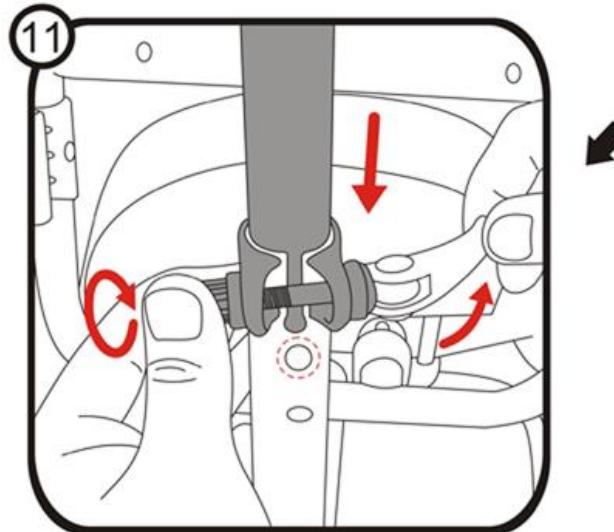

10.Pricvrstiti tendu

11.Pricvrstiti upravljačku ručicu, vidi prikaz 11.

Glava tricikla sadrži prostor za 3 AA baterije 1.5V. Baterije nisu deo seta, kupuju se naknadno.

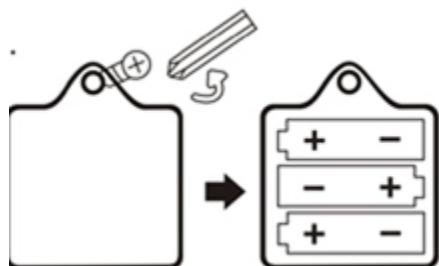

-Kupite baterije od 1.5V tipa AA i namestite ih na mesto predviđenom za to. Kada zvuk na triciklu bude tisi, kupite nove baterije i zamenite ih. Stare bacite u reciklažni otpad.

Proizvod je predviđen za decu iznad 10 meseci starosti i tezine manje od 20kg.