

Acest produs îndeplinește următoarele directive CE:

- Directiva compatibilității electromagnetice 2014/30/EC
- Directiva pentru joasă tensiune 2014/35/EC
- Directiva privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații RED 2014/53/EU
- Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

Aceste instrucțiuni se aplică doar modelului de pe cutie.

⚠ Warning

Acest accesoriu se va instala de către o persoană competentă, iar instalarea va respecta recomandările furnizate în edițiile curente ale BS7671 (normele IEE pentru cablaje) și în partea 'P' a normelor pentru construcții. Nerespectarea cerințelor din aceste publicații poate duce la acuzații penale.

⚠ ATENȚIE

Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare, înainte de a deschide carcasa sau de a face alte modificări.

⚠ ATENȚIE

Bornele de împământare de pe KL04RF servesc doar la conectarea firului. Ele nu asigură o protecție prin legare la pământ..

Mentținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, designul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.
Issue Date: November 2014 Document Number 00106

Ghidul PDF îl găsiți pe www.saluscontrols.ro


Instalarea și conectarea

Folosiți extensia KL04RF pentru a conecta 4 termostate și actuatore adiționale. Folosiți KL04RF numai împreună cu centrul de comandă wireless KL08RF. Instalați KL04RF doar în camere interioare închise. Umiditatea relativă a aerului în cameră nu poate depăși 95%. Curățați KL04RF doar cu o lavetă uscată și moale. Nu folosiți detergenți sau agenți de curățare agresivi.


1 Îndepărtați carcasa transparentă de plastic. Deșurubați cele patru șuruburi. Atenție, șuruburile de pe părțile opuse se deschid în direcția opusă.




4 Ajustați cablurile de alimentare și ale dispozitivului la lungimile de mai jos.

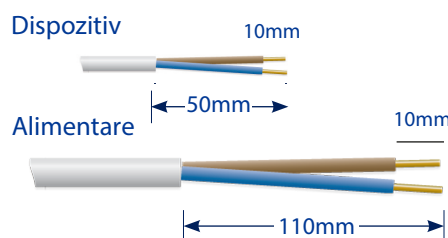

7 Montați banda de securizare a cablurilor folosind să cele două șuruburi.

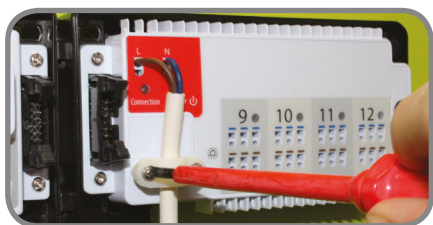


10 Montați cablul bandă scurt între KL08RF și KL04RF în cazul montării alăturate. În cazul în care le montați în altă poziție, folosiți cablul lung. Mai jos, montarea alăturată:

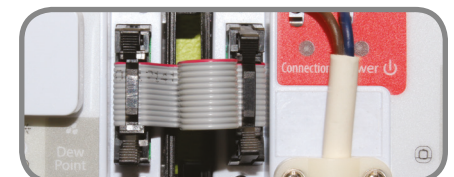

13 Porniți sursa de alimentare a dispozitivului. LED-ul roșu se va aprinde.




2 Îndepărtați carcasa albă pentru conexiunile bornelor de ieșire.

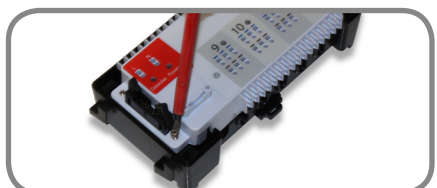

5 Montați carcasa albă.



8 Fixați cablurile actualelor în partea de jos a centrului KL04RF. Puteți conecta până la 4 actuatore pentru fiecare zonă.

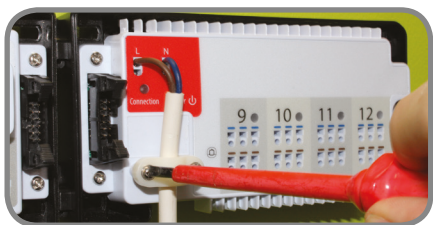


11 Împingeți forma decupată din partea de jos a carcasei KL04RF, după cum se vede în imagine:




3 Montați spatele KL04RF pe perete. Dacă doriți să montați KL04RF lângă KL08RF, folosiți cablul bandă scurt sau cel lung (vezi pasul 10). Mai jos vedeți montarea alăturată pe perete a celor două dispozitive:




6 Conectați cablurile.

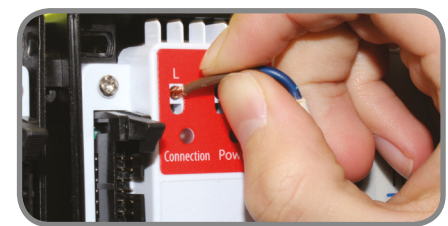

9 Îndepărtați carcasa transparentă a centrului de comandă KL08RF.

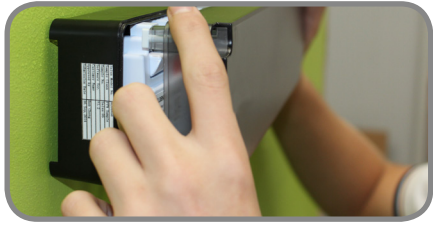

12 Montați carcasele transparente pe KL08RF și KL04RF.

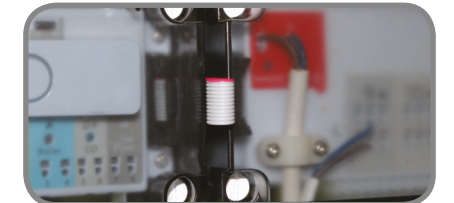

Asocierea termostatelor cu KL04RF

Acest lucru se face pe centrul de comandă KL08RF deoarece aici este conectat coordonatorul CO10RF.

Dacă o să conectați KL04RF la KL08RF la prima instalare, toate termostatele de pe ambele centre de comandă.

Dacă o să conectați mai întâi KL08RF și mai târziu KL04RF, termostatele vor fi deja asociate cu KL08RF și va trebui să le asociați și cu KL04RF astfel:

- Opriiți alimentarea de la sursă a KL08RF.
 - Conectați KL04RF la KL08RF.
 - Porniți ambele centre de comandă KL08RF și KL04RF.
 - Îndepărtați carcasa transparentă de la KL08RF și țineți apăsat butonul coordonatorului timp de 5 secunde.
 - Asociați din nou termostatele de la zonele 9 până la 12.
 - Țineți apăsat butonul coordonatorului timp de 5 secunde.
 - Montați la loc carcasa pe KL08RF.
- Pentru mai multe detalii despre asociere, citiți ghidul KL08RF.

Indicatori LED

| Nume | Culoare | Descriere |
|-------------------|---------|--|
| Conexiune | ● | KL04RF este conectat la KL08RF |
| Alimentare | ● | KL04RF este alimentat cu 230V |
| Actuatore zona 9 | ● | Cerere de la termostatul din zona 9, actuator deschis |
| Actuatore zona 10 | ● | Cerere de la termostatul din zona 10, actuator deschis |
| Actuatore zona 11 | ● | Cerere de la termostatul din zona 11, actuator deschis |
| Actuatore zona 12 | ● | Cerere de la termostatul din zona 12, actuator deschis |