


Rohnson

Пречиствател за въздух

Модел.: R-9470

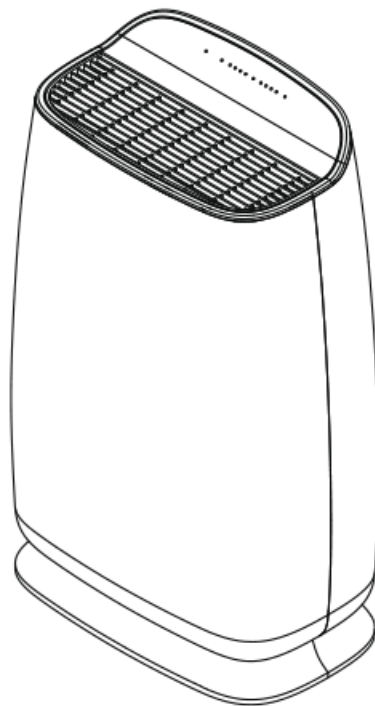

Инструкция за употреба

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба и го използвайте стриктно в съответствие с изискванията в това ръководство. Моля, запазете инструкциите, за бъдещи справки.

1. Мерки за безопасност

За да избегнете евентуални щети за вас, други хора или някоя собственост, моля, обърнете внимание на следните предпазни мерки

Ако захранването на машината не е изправно, трябва да поверите производителя на машината, сервизния център за техническо обслужване или квалифицирани техници, които да я заменят, за да се избягне опасност.

WARNING



Wet hand
forbidden

Не докосвайте щепсела с мокри ръце или иначе може да причини токов удар



Unplug !

Моля, не забравяйте да изключите захранването, преди да причини електрически удар. Почистването на машината иначе може да доведе до внезапно движение и по-нататъшен инцидент с токов удар.



Forbidden !

Забранено да се използва извън захранващи или свързани устройства над определената стойност. Може да се използва само 220V ~ променлив ток (променлив ток). Ако използвате универсален контакт или устройства над определената стойност, може да възникне прегряване и пожар.



Моля, поставете щепсела изцяло в контакта преди да стартирате пречиствателя, ако не, това може да причини токов удар и прегряване, дори пожар. Не използвайте повредени щепсели или разхлабени електрически контакти.



Forbidden !

Няма повреди в електропровода и гнездото. Не свързвайте проводници, когато използвате тази машина, това може да причини токов удар, късо съединение и пожар, ако използвате скъсани проводници. Всяко рязане и надраскване, презастройка, над изкривяване, усукване, завиване и изтегляне на линии са забранени. Не поставяйте тежък продукт върху проводници и контакти



Редовно почиствайте щепсела на захранването. Ако се натрупа прах върху захранващата тапа, влагата ще повреди изолационната част на щепсела, като по този начин причини пожар. Извадете щепсела и след това почистете със суха кърпа (не използвайте мокра кърпа). Ако Машината няма да бъде от полза за дълго време, моля, изключете я от мрежата.



Taking apart
is forbidden !

Не разделяйте и не променяйте пречиствателя на въздуха без разрешение.



Forbidden !

Do not put bars or metal products nearby air outlet or opening, else it may touch the internal parts and get an

3 Токов удар или повреда

Внимание

- Изключете пречиствателя на въздуха от източника на захранване, преди да го преместите.
- Уверете се, че движите продукта бавно. • Не премествайте продукта, като дърпате захранващия кабел.
- Не премествайте машината, докато работи, ако трябва да преместите машината, изключете от захранването.

Забележка

Моля, изключете захранването незабавно в случай на някоя от следните ситуации:

- Неизправност на всеки превключвател. • Прекъсвачът е работил или е изгорял предпазител
- Ненормално загряване на проводници или щепсели • Всяка изгорена миризма, ненормален звук или шок

Забележка



Forbidden !

Не използвайте разтворител като бензин разтворител и т.н. за почистване на пречиствателя на въздуха, дръжте машината далеч от спрей за коса или в противен случай пречиствателят на въздуха може да се повреди, дори да възникне късо съединение, което може да доведе до токов удар или пожар.



Forbidden !

Не използвайте пречиствател за въздух в случай на мазни частици. Например кухня, което може да намали експлоатационния живот на пречиствателя на въздух. Тази машина не трябва да се използва като вентилационна или евакуационна апаратура.



Forbidden !

Не използвайте пречиствателя в помещениес пестициди. Химически остатък може да се натрупа вътре в машината и след това да се освободи от контакта, като маркира вреда за здравето. Стаята трябва да се проветрява добре, след като използвате инсектицид и след това да започнете да използвате пречиствател на въздуха.



Wetting
forbidden !

Дръжте машината сухо или в противен случай може да причини токов удар или пожар поради късо съединение



Дръжте щепсела, когато го вадите от контакта и не дърпайте жиците, което може да причини късо съединение или повреда на жиците, за да избегнете пожар и токов удар.



Ако пречиствателят работи заедно с електрическа печка, помещението трябва да се проветрява, иначе може да има авария с отравяне с въглероден окис. Пречиствателят не може да изчисти въглеродния окис.



Wetting
forbidden !


Не използвайте пречиствателя при висока температура и влажни условия като баня, тъй като тези ситуации могат да причинят токов удар. Теч, който може да доведе до токов удар или пожар.



Keep away
from flame !

Дръжте машината далеч от летливи вещества или запалими предмети, като тютюн и искри, или може да причини пожар


Описание на уреда

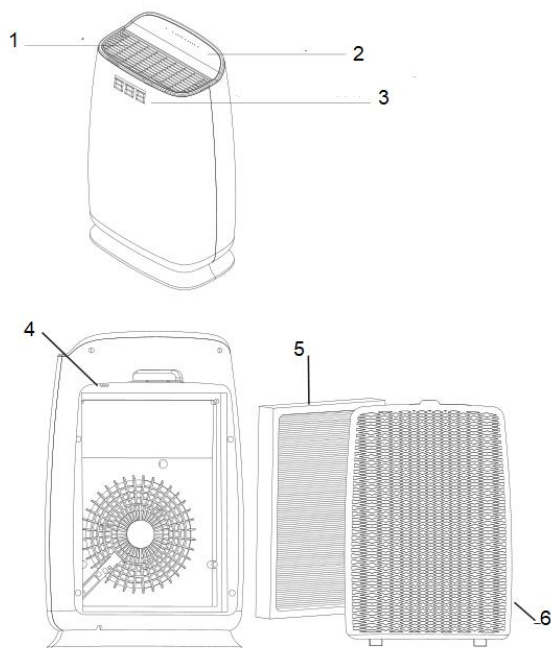

UV лампа

1. Изход за въздух
2. Контролен панел
3. Индикатор за качеството на въздуха
4. Сензор
5. Комплект филтри
6. Заден капак

Описнаие контролен панел

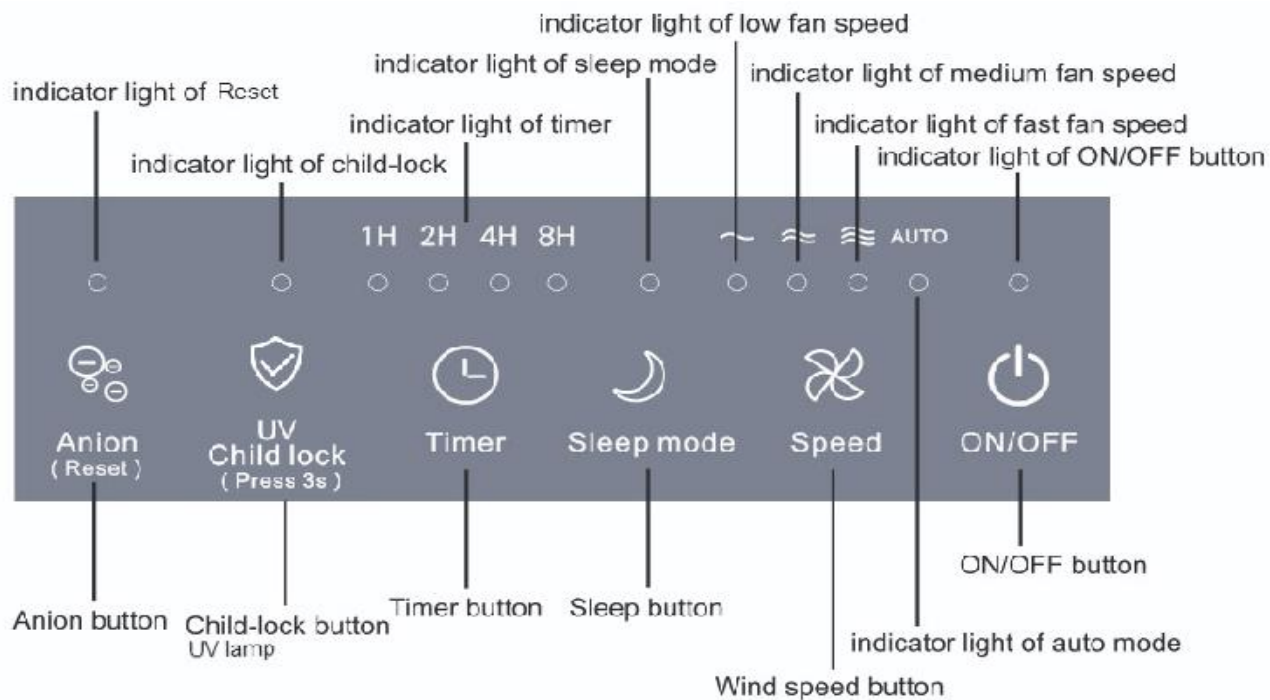

Индикатори за качество на въздуха

Индикатора за качеството на въздуха отразява текущото качество на въздуха. Моля, вижте страница 7 и страница 14, за повече подробности.

Светлинен индикатор за качеството на въздуха




Видове индикатори

- синьо добро
- зелено средно
- червено лошо

Метод на поставяне и сваляне на задния капак


1. Сваляне на задния капак

Натиснете жлеба на задния капак с леко издърпайте задния капак.

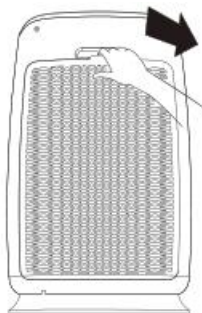

2. Поставяне на задния капак

Поставете отново задния капак, моля, подравнете фиксиращия жлеб и го поставете в канала.

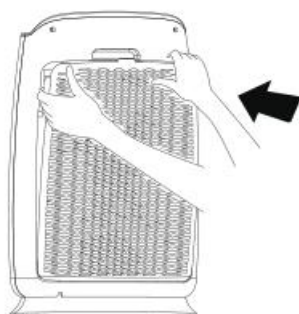

Местоположение


За да сте сигурни в добрия ефект на циркулация на въздуха, моля, уверете се, че има 50 см разстояние между входа за въздух и стената или завесата. Освен това разстоянието на изхода на въздуха е не по-малко от 50см.

Моля, пазете 1 метър разстояние от телевизор, радио.

Моля, не използвайте едно и също гнездо с телевизор, радио и други уреди, което може да избегне трептене или шум на картината.

Това може да направи повърхността на стената около тялото на машината мръсна, ако поставите машината на едно и също място за дълго време.

Не препятствайте входа и изхода на въздух, осигурявайки достатъчно вентилация и висока ефективност.

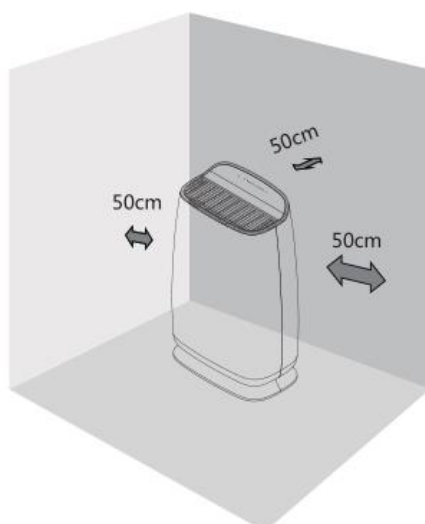

Инсталиране филтър

Всички филтри са опаковани с машина заедно, трябва да ги извадите от опаковката, преди да ги използвате. Моля, отворете филтъра и изхвърлете опаковката съгласно инструкциите за смяна на филтъра.

● Внимание

Уверете се, че щепселът е изключен, когато извършвате монтаж, поддръжка или транспорт. Не работете с машини без филтър. Моля, изхвърлете опаковката на филтъра преди употреба.


Преди първа употреба

Работете в съответствие със следните стъпки, за да гарантирате правилната инсталация на филтъра при първата употреба на тази машина.


1. Извадете от опаковката и поставете машината в суха, гладка и равна повърхност.




2. Натиснете жлеба на задния капак с пръст, леко издърпайте задния капак.

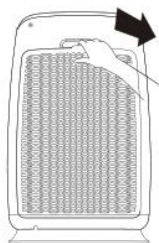


3. Извадете филтрите.

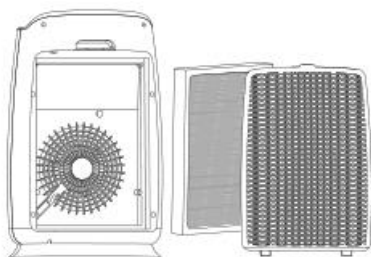


4. Извадете филтрите от опаковката

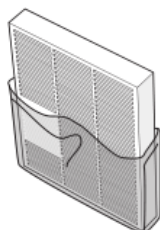

5. Поставете филтъра в пречиствателя

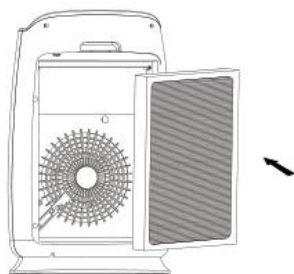


6. За да поставите обратно задния капак, моля, подравнете фиксиращия жлеб и поставете задния капак в канала.

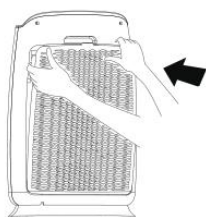

Моля, бъдете внимателни, когато поставяте задния капак, внимавайте да не притиснете ръцете.


Начин на използване на филтрите

изход за чист въздух

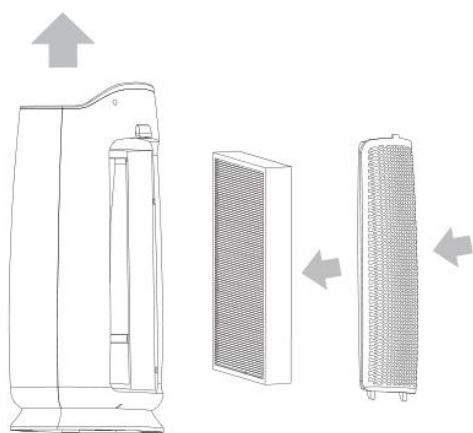

изход за замърсен въздух

Комбиниращ няколко функции

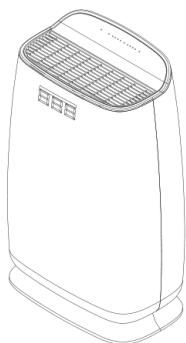


- Ефективно пречистване на PM2.5, дим, цветен прах и други замърсители

- Елиминирани на формалдехид
- 4 скорости на вентилатора
- Таймер
- Индикатор за смяна на филтъра
- Уреда работи с ръчен, автоматичен и режим на заспиване
- Показване на диспея на PM2.5
- Индикатори с различни цветове за качеството на въздуха

Начин на употреба

Описание на функциите на контролния панел

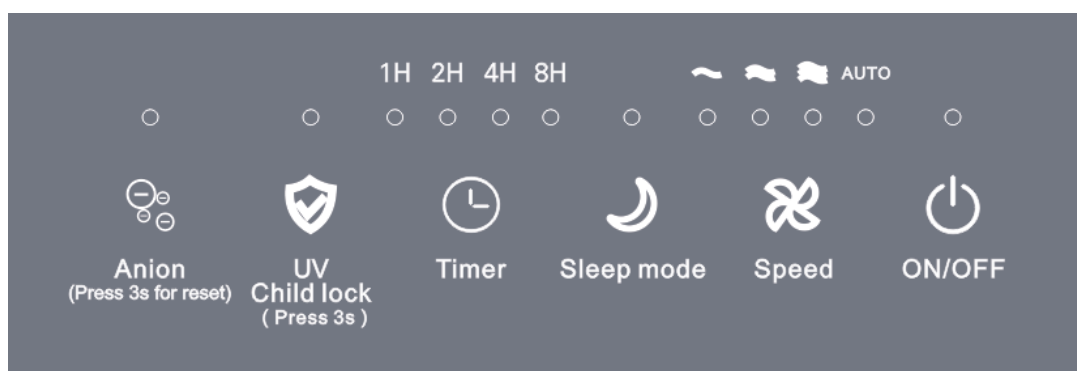

1. Бутон вкл./изкл.
2. Бутон за скорост на вятъра
3. Бутон функция Sleep
4. Бутон таймер
5. Бутон UV / Защита от цеца
6. Бутон Йонизираща функция & смяна на филтрите
7. Индикатори за качеството на въздуха
8. Показване на диспея на PM2.5

След включване в захранването индикатора за захранването ще бъде наполовина включена, уреда ще влезе в режим на готовност.




Натиснете бутона вкл./изкл. (както е показано на горната фигура), машината ще премине в автоматично състояние, индикаторът за автоматично състояние ще бъде включен, индикатора за Йонизация и UV / защита от деца също ще светнат и уреда ще влезе в автоматично състояние, пречиствателят ще започне да работи, при първите 60 секунди сензора трябва да стартира (индикатора за качеството на въздуха ще свети в синьо, стойността на PM2.5 ще бъде показана като "— —"), след 60 секунди сензора за качество на въздуха ще открие качеството на въздуха автоматично, той ще покаже качеството на въздуха в помещението.

След като започне да работи, машината автоматично ще започне работи UV лампата и ще включва UV лампата в продължение на 30 минути на всеки 24 часа. Ако трябва да се включи отново в средата на процеса, просто натиснете бутона за заключване на UV / Child, изключете след 20 минути от всяка операция и състоянието и функцията на индикаторната лампа се синхронизират

Светлинен индикатор за качеството на въздуха

- син добро
- зелен средно
- червен лошо

Автоматичен режим

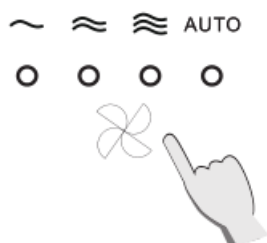

След включване в захранването, пречиствателят влиза в режим на готовност. Натиснете бутона ON / OFF, машината ще започне да работи и ще влезе в автоматичен режим. Натиснете бутона за скорост на вентилатора, скоростта ще се промени в следния цикъл в скорост 1, скорост, скорост 3 и автоматичен режим.

● Внимание

Индикаторът за качеството на въздуха ще светне, когато пречиствателят се включи.

Когато помещението е с висока влажност, сензорът за качество на въздуха може да принуди влагата да кондензира на повърхността. В това състояние дори качеството на въздуха е добро, сензорът за качество на въздуха може да показва лошо качество на въздуха.

В това състояние вентилаторът ще работи с висока скорост, така че трябва да почистите сензор за или да настроите ръчно, отстраните проблема.

Йонизация и функция за нулиране



Когато започне да работи, индикаторът на функцията светва и се отделят отрицателни йони с висока концентрация, натиснете отново бутона и функцията е изключена.


UV лампа/ Защита от деца



UV функция: След стартиране на машината, тя автоматично ще включи UV лампата. Всеки път, когато работи в продължение на 30 минути, след 30 минути индикаторът на UV лампата се изключва и функцията на UV лампата е изключена. Ако трябва да се включи отново, просто натиснете отново бутона и изключете след 20 минути от всяка операция. Състоянието на индикатора е същото като функцията.

Защита от деца: Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да се активира функцията. Машината работи нормално. Всички функции на уреда не са активни. Натиснете отново бутона за 3s, отключете машината. Всички функции се възстановяват.

Таймер

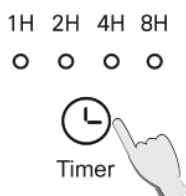


Натиснете бутона на таймера, часа може да бъде избран в 1H, 2H, 4H, 8H и без таймер.

Функция Sleep

Когато машината работи, натиснете бутона „Sleep“, индикаторът ѝ ще светне, машината ще влезе в режим на заспиване, други индикатори ще бъдат изключени, след 10 секунди по-късно ще светне и индикатора в режима също ще изгасне, скоростта и нивото на шума на вентилатора ще се променят на най-ниското, другите индикатори ще бъдат изключени, излезте от режим на заспиване чрез натискане на който и да е бутон.

Ръчна настройка на скоростта на вентилатора

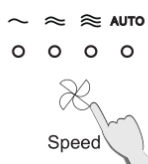

Натиснете бутона за скорост, скоростта ще се промени както следва в скорост 1, скорост 2, скорост 3, автоматичен режим.

Поддръжка и почистване

Моля, изключете щепсела преди почистване.

Моля, не поставяйте продукта във вода или течност

Моля, не използвайте почистващи препарати с висока абразивност, корозивност или запалимост (като обезцветител или алкохол) за почистване на всяка част от този продукт.

Филтрите не трябва да се мият.



Почистване на пречиствателя

Почиствайте редовно вътрешната и външната страна на пречиствателя, за да предотвратите събирането на прах.

1. Използвайте меки и сухи кърпи за отстраняване на прах върху пречиствателя.
2. Използвайте меки и сухи кърпи за почистване на отворите за въздух

Смяна на филтрите

Когато индикаторът за подмяна на филтъра мига, той трябва да предупреди потребителя да замени съответния филтър.



Anion

(Натиснете 3 сек. за нулиране)

● Внимание

Когато продуктът работи, индикаторът за смяна на филтъра мига и и чувате звуков сигнал, за напомняне на потребителя да смени филтъра, но пречиствателят на въздуха все още може да работи нормално.

● Внимание

Моля, изключете захранването и извадете щепсела, преди да смените филтъра. Ако индикаторът за подмяна на филтъра мига отново след смяна на филтрите, моля натиснете бутона за нулиране за 3 секунди, докато индикаторът светне.

Стъпки


1. Машината напомня да смени филтъра




Anion

(Натиснете 3 сек. за нулиране)

2. Изключете захранването и извадете щепсела.


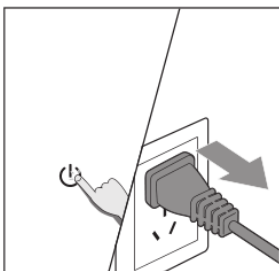


3. Натиснете жлеба на задния капак с пръст, леко издърпайте задния капак

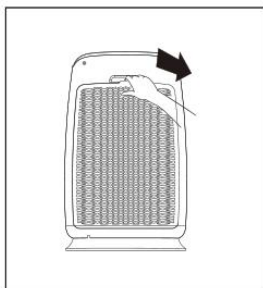



4 Извадете филтъра от пречиствателя и го сменете.

5 Извадете филтъра от опаковката.

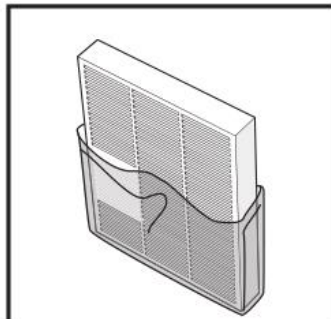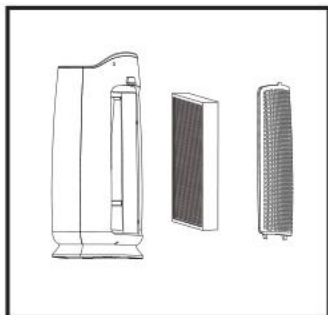

6 Поставете филтъра в пречиствателя



7 За да монтирате обратно задния капак, моля, подравнете фиксиращия жлеб и го поставете в канала.

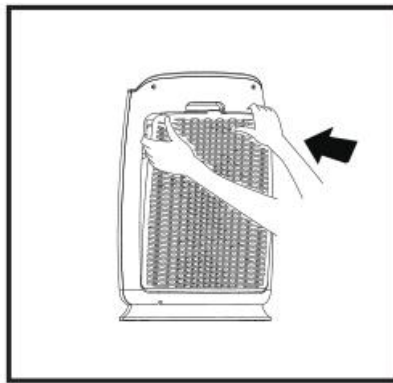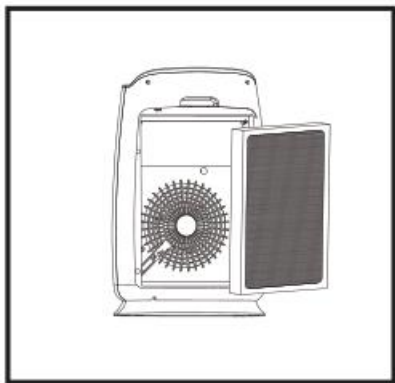

8 Когато подмяната на филтъра приключи, включете

И включете пречиствателя, натиснете бутона „Anion:

За 3 секунди за нулиране на уреда

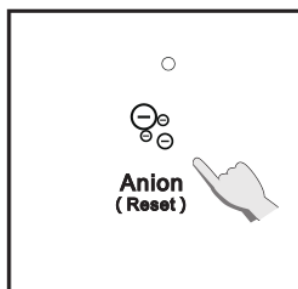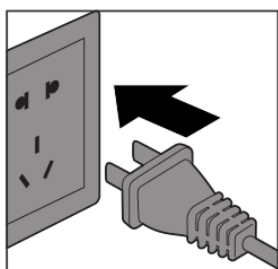

Съхранение

Изключете щепсела от захранването (има и консумация на енергия в режим на готовност)

Изсушете машината отвътре старателно (иначе може да се появи ръжда)

Поставете машината на сухо и проветриво място (не поставяйте плоско или наопаки, за да избегнете неизправност)

Период за смяна на филтъра

Филтъра е комплект е 3 в 1: предфилтър, HEPA филтър, филтър с активен въглен, никога не използвайте вода за измиване

Филтърната мрежата, моля да не натискате силно, лесно е да се повредите. Като цяло, животът на филтъра е 6 месеца (около 1500 часа), в зависимост от реалното време на използване.

● Внимание

Моля, изключете и извадете щепсела на захранването, преди да смените филтрите.

Отстраняване на неизправности

Следващата таблица изброява невъзможността да се появи при употреба на млечни продукти. Моля, свържете се с сервизния център на компанията или с дилър, ако не можете да намерите отговор от изброените примери.

Проблем	Възможн причина	Възможно решение
Машината не работи	Задният капак може да е поставен правилно	Разглобете задния капак и го инсталирайте отново
	Захранване на щепсела	Извадете щепсела и отново го включете
	Захранващият кабел или проводник са повредени	Свържете се с центъра за обслужване на клиенти
Вентилаторът не работи	Уреда не се включва	Включете в захранването
	Мотора е повреден	Свържете се с центъра за обслужване на клиенти
	Уреда е поставен на неравна повърхност	Преместете се на равна повърхност
	Разхлабени части или предмети вътре	Свържете се с центъра за обслужване на клиенти
	Моторът е разхлабен	Свържете се с центъра за обслужване на клиенти
Не работи добре	Филтрите трябва да се сменят	Постевете нов филтър
	Отворите за въздух за блокирани	Свържете се с центъра за обслужване на клиенти
	Опаковката на филтъра не е махната	Премахна опаковката и след това използвайте
	Няма достатъчно пространство около машината	Уверете се, че разстоянието между входа за въздух и изхода на въздуха на машината е не по-малко от 50 см
	Липса на филтър или филтърът не е поставен правилно	Уверете се, че всички филтри са поставени в ред в съответствие с инструкциите



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС.

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските отпадъци.

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец.

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне.