

SERVO-DRIVE

Instrucțiuni de montare



Cuprins

Cum se folosesc instrucțiunile de montare

■ Securitate - principiu	4
■ Utilizare conformă cu destinația	4
■ Instrucțiuni de siguranță	5
■ Modificări constructive și piese de schimb	5
■ Înlăturare deșeuri	5

Corp standard cu traversă orizontală

■ Vedere de ansamblu	6
■ Informații pentru proiectare	6
■ Montare	7
■ Demontare unitate de antrenare	26
■ Demontare profil portant	27

Corp standard cu traversă verticală

■ Vedere de ansamblu	8
■ Informații pentru proiectare	8
■ Montare	9
■ Demontare unitate de antrenare	26
■ Demontare profil portant	27

Dulap pentru provizii

■ Vedere de ansamblu	10
■ Informații pentru proiectare	10
■ Montare	11
■ Demontare unitate de antrenare	26
■ Demontare profil portant	27

Dulap sub chiuvetă

■ Vedere de ansamblu	12
■ Informații pentru proiectare	12
■ Montare	13
■ Demontare unitate de antrenare	26

Corp cu un singur sertar – profil portant orizontal

■ Vedere de ansamblu	14
■ Informații pentru proiectare	14
■ Montare	15
■ Demontare unitate de antrenare	26
■ Demontare profil portant orizontal	27

Corp cu un singur sertar – reazem în vinclu de sus

■ Vedere de ansamblu	16
■ Informații pentru proiectare	16
■ Montare	17
■ Demontare unitate de antrenare	26

Cuprins

Cablare: transformator Blum și accesorii

■ Plan de cablare și montare: corp standard cablare pe jos	20
■ Plan de cablare și montare: corp standard cablare prin spate	20
■ Plan de cablare și montare: dulap pentru provizii	20
■ Plan de cablare și montare: dulap sub chiuvetă	21
■ Plan de cablare și montare: profil portant orizontal	21
■ Plan de cablare și montare: reazem în vinclu de sus	21

Transformator Blum și accesorii

■ Vedere de ansamblu - montare fund corp	22
■ Vedere de ansamblu - montare pe perete	22
■ Informații pentru proiectare	22
■ Montare	23
■ Demontare	27

Prelucrare front - distanțier cu arc Blum

■ Vedere de ansamblu – distanțier cu arc Blum	24
■ Vedere de ansamblu - distanțier cu arc Blum pentru corpuri cu garnituri de etanșare	24
■ Informații pentru proiectare	24
■ Montare	24
■ Reglare	24

Informații generale

■ Reglare unitate de antrenare	25
■ Prelungitor pârghie	25
■ Piesă de ghidare pentru pârghie	25
■ Cablu de sincronizare	25

Remediere probleme

■ Remediere probleme	28
■ Poziție suport de profil portant jos și suport de profil portant orizontal	18
■ Poziție reazem în vinclu dublu și reazem în vinclu de sus	18

Cum se folosesc instrucțiunile de montare

- Înainte de punerea în funcțiune a SERVO-DRIVE, citiți instrucțiunile de montare precum și instrucțiunile de securitate!
- Pentru o identificare mai simplă a părților descrise, vă recomandăm să folosiți grafica orientativă.



Instrucțiune de securitate:

Acest semn de atenție face referire la instrucțiuni de securitate importante, ce trebuie neapărat respectate.



Indicație:

De avut în vedere.

Securitate

Principiu

Din punct de vedere al securității, SERVO-DRIVE corespunde normelor actuale în vigoare.

Totuși există anumite riscuri remanente dacă nu se respectă aceste instrucțiuni de montare. Vă rugăm să aveți în vedere că Julius Blum GmbH nu își asumă răspunderea și nu acordă garanție pentru daune și urmări ale daunelor, ce au rezultat din nerespectarea instrucțiunilor de montare.

Utilizare conformă cu destinația

SERVO-DRIVE susține deschiderea sertarelor și extragerilor din bucătăria dvs. Acest produs poate fi folosit doar în următoarele condiții:

- În încăperi închise și uscate
- În combinație cu sistemele de glisare TANDEMBOX și TANDEM ale Julius Blum GmbH, în cadrul datelor tehnice admise

Datele tehnice sunt prezentate în "Fișa cu date tehnice".

Instrucțiuni de siguranță

- La montarea SERVO-DRIVE trebuie respectate toate reglementările și normele naționale.
- Aparatul trebuie conectat numai la o rețea de curent a cărei tensiune, tip de curent și frecvență coincide cu datele precizate pe plăcuța de identificare (vezi pe transformatorul Blum).
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă.
- Pentru fiecare circuit de curent este permisă folosirea unui singur transformator Blum.
- Păstrați distanțele de siguranță pentru transformatorul Blum, ce sunt precizate în instrucțiunile de montare.
- Trebuie să aveți grijă să nu pătrundă umezeală în transformatorul Blum.
- Înainte de fiecare reparație sau operație de întreținere, deconectați priza la care este legat transformatorul Blum sau scoateți fișa de curent.
- Nu încercați în nicio circumstanță să desfaceți transformatorul Blum sau unitățile de antrenare, deoarece există pericol de moarte.
- Utilizarea de părți componente avariate este strict interzisă.
- Muchiile ascuțite pot duce la deteriorarea cablurilor.

Modificări constructive și piese de schimb

Efectuarea de modificări constructive și folosirea de piese de schimb ce nu aparțin producătorului dăunează siguranței și funcționalității SERVO-DRIVE-ului și de aceea nu sunt permise.


- Utilizați doar piese de schimb originale ale Julius Blum GmbH.
- Nu conectați alte aparate la transformatorul Blum în afară de SERVO-DRIVE.

Înlăturare deșeuri

- Înlăturați SERVO-DRIVE conform prevederilor legale locale, printr-o depozitare separată pentru aparate electrice și electronice.

Montare


Echipare profil portant cu cablu de repartizare

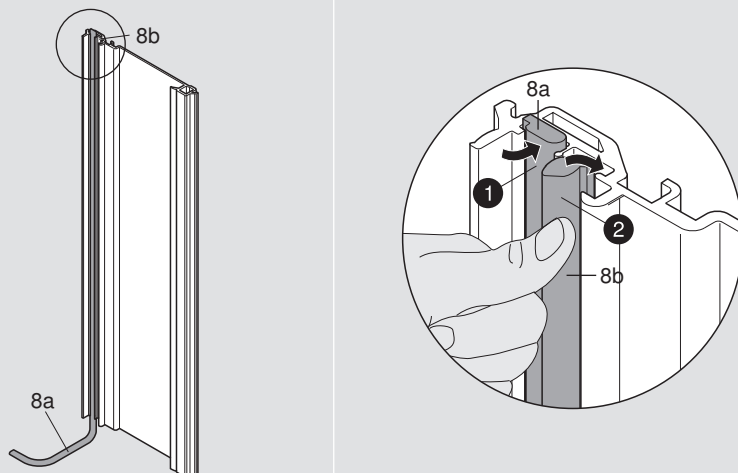


8a Cablu de profil portant (pt alimentare cu curent)

8b Cablu de comunicație


Montați unitatea de antrenare pe profilul portant

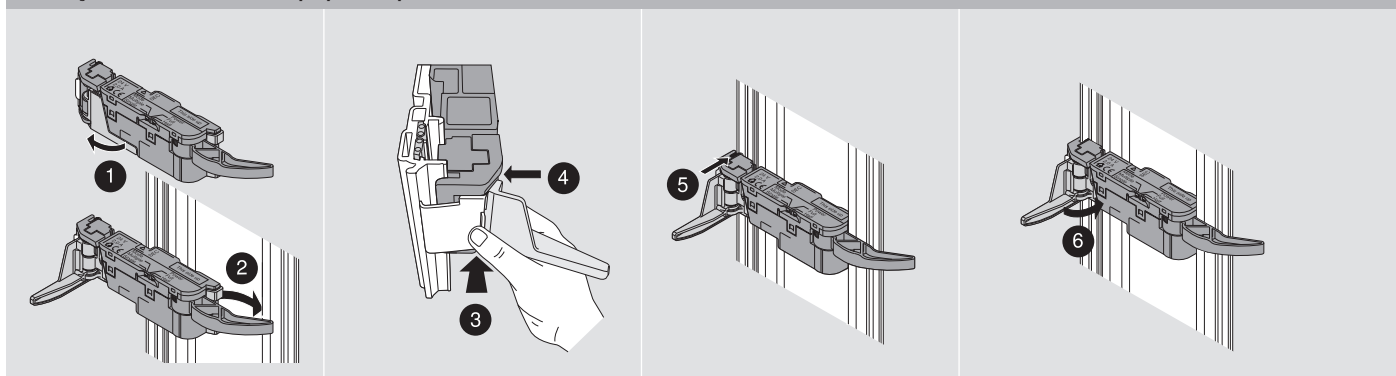


Montați suportul de profil portant

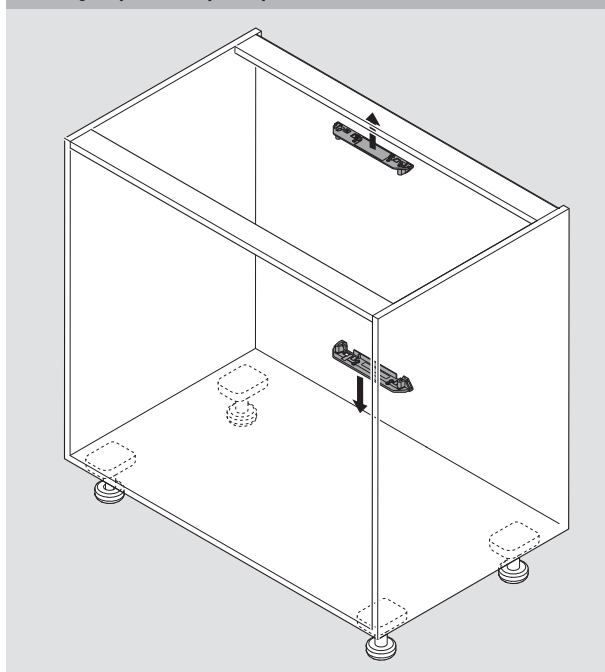

Montați profilul portant în suportul de profil portant

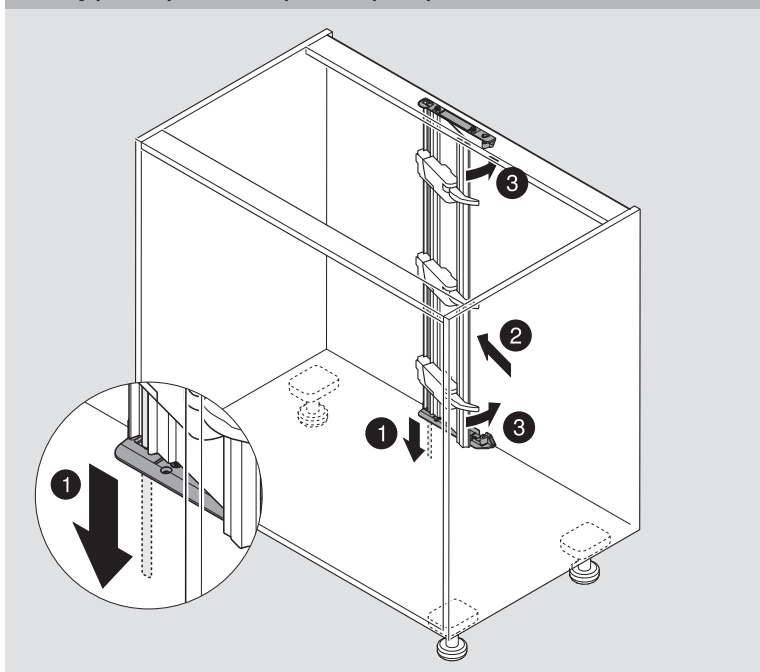


Corp standard cu traversă verticală

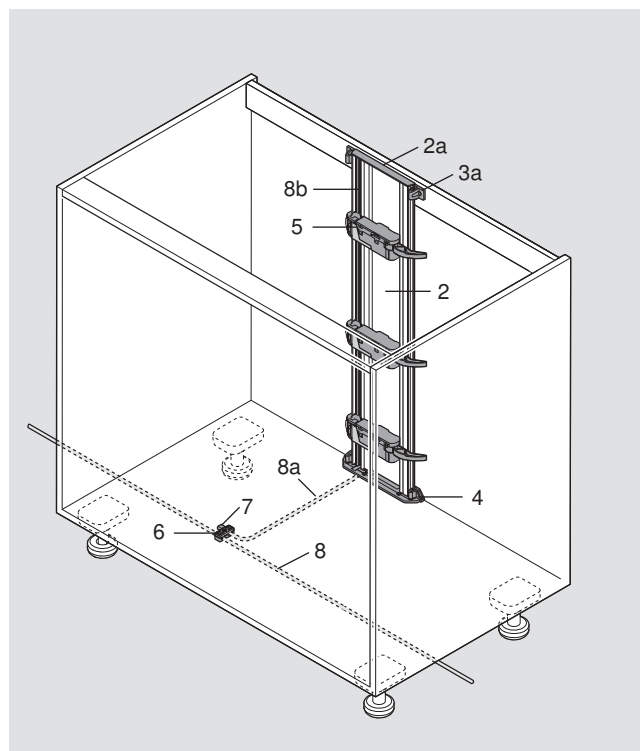

2	Profil portant
2a	Capac de acoperire profil portant
3a	Suport de profil portant spate
4	Suport de profil portant jos
5	Unitate de antrenare
6	Nod de legătură
7	Protecție pt capăt de cablu
8	Cablu de repartizare pentru debitare la dimensiune
8a	Cablu de profil portant (pt alimentare cu curent)
8b	Cablu de comunicație

Informații pentru proiectare

Scurtare profil portant

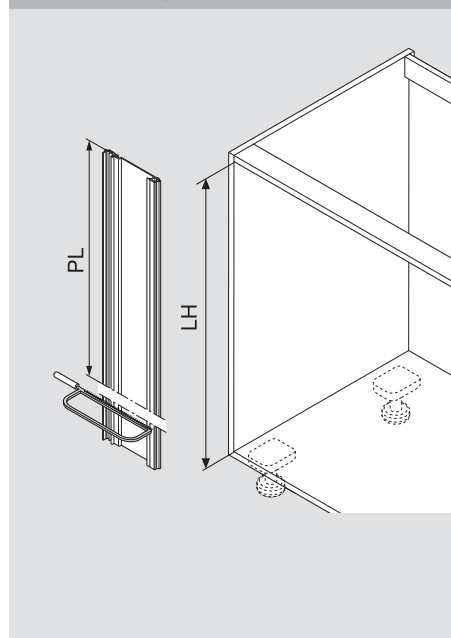


PL = LH - 10 mm și rotunjire în jos la următoarea valoare inferioară multiplu de 10

PL Lungime profil

LH Înălțime interioară

Poziție unitate de antrenare

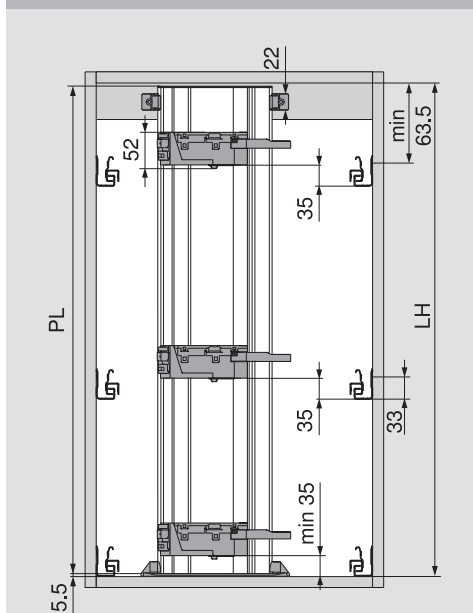


Toate înălțimile de spate în afară de N

LH Înălțime interioară corp

PL Lungime profil

KB Lățime corp

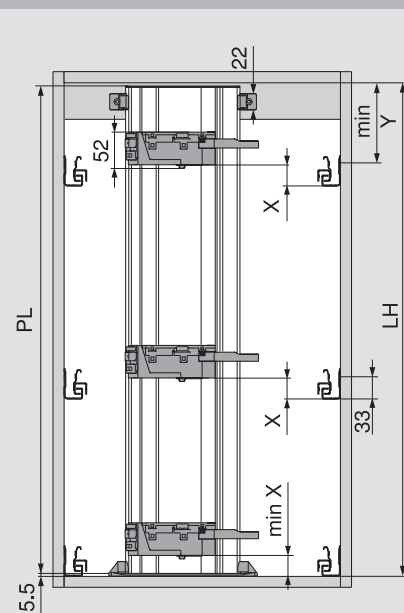


Înălțime spate N

PL = LH - 10 mm și rotunjire în jos la următoarea valoare inferioară multiplu de 10

		KB < 320		KB > 320	
		X	Y	X	Y
Spate metalic		27.5	48.5	27.5	48.5
Spate din lemn		35	55.5	27.5	48.5

Montare


Echipare profil portant cu cablu de repartizare

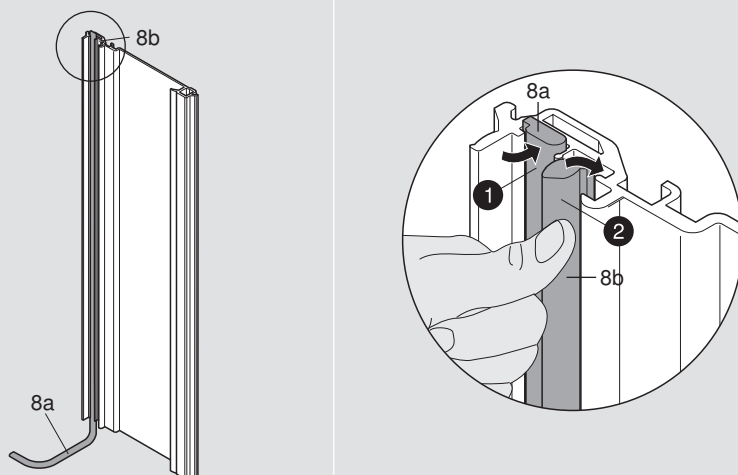


8a Cablu de profil portant (pt alimentare cu curent)

8b Cablu de comunicație


Montați unitatea de antrenare pe profilul portant

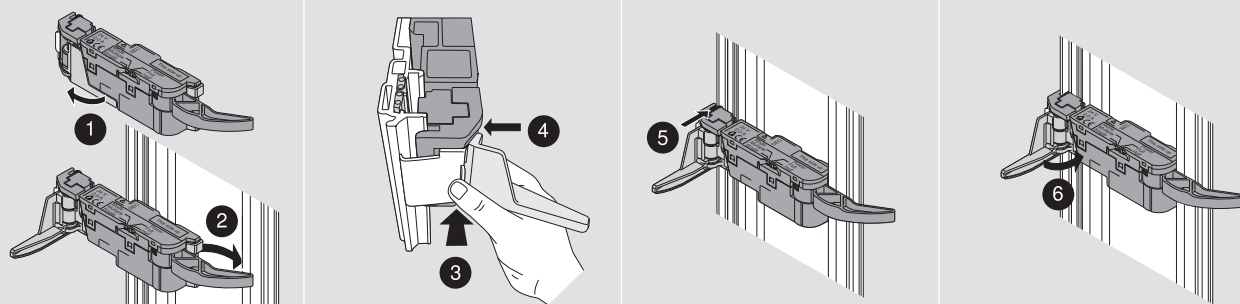


Montați suportul de profil portant

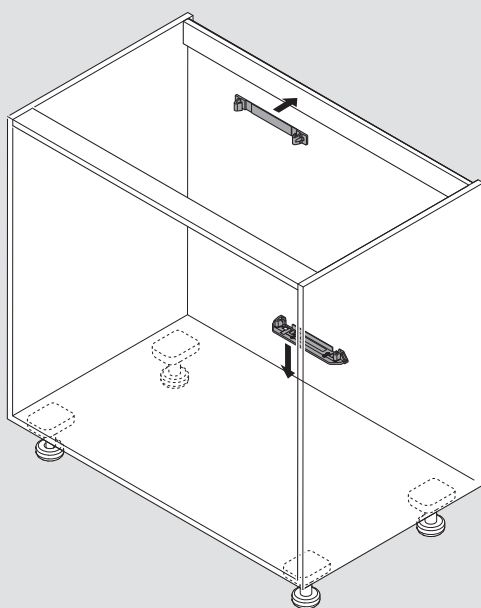

Montați profilul portant în suportul de profil portant

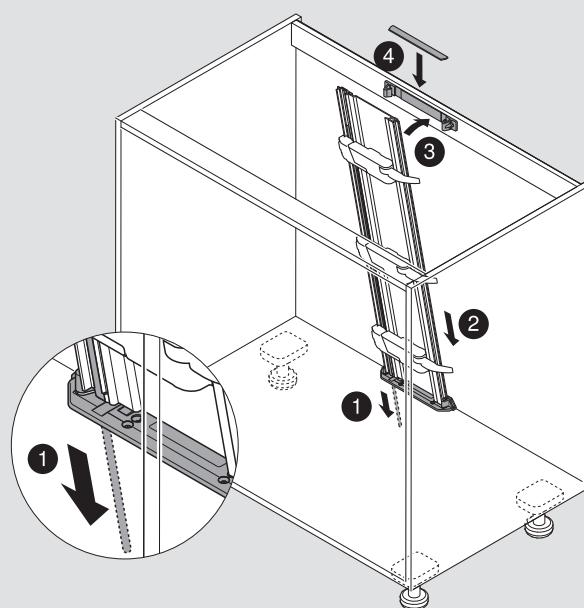


Dulap pentru provizii cu traversă verticală și orizontală

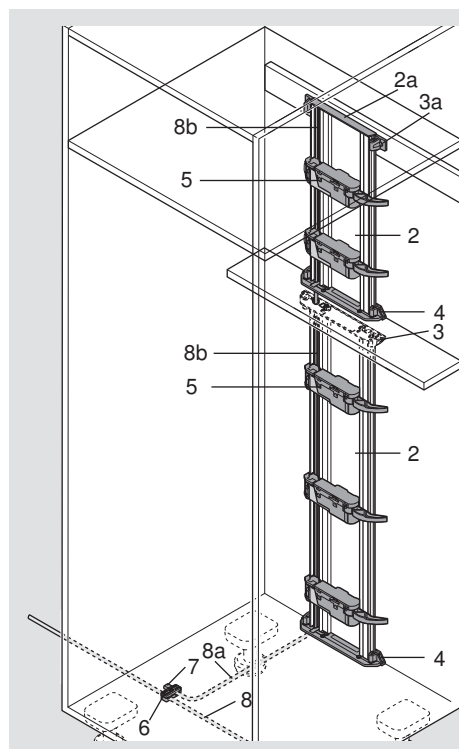

2	Profil portant
2a	Capac de acoperire profil portant
3a	Suport de profil portant spate
3	Suport de profil portant sus
4	Suport de profil portant jos
5	Unitate de antrenare
6	Nod de legătură
7	Protecție pt capăt de cablu
8	Cablu de repartizare pentru debitare la dimensiune
8a	Cablu de profil portant (pt alimentare cu curent)
8b	Cablu de comunicație

Informații pentru proiectare

Scurtare profil portant

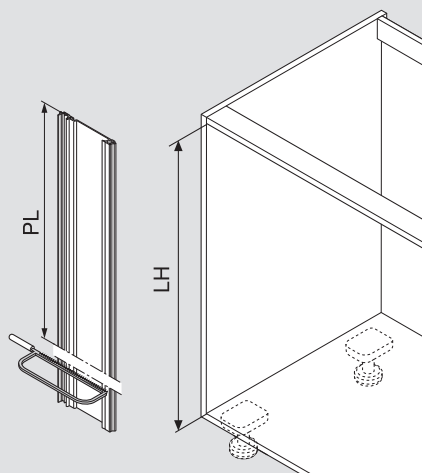


PL = LH - 10 mm și rotunjire în jos la următoarea valoare inferioară multiplu de 10

PL Lungime profil

LH Înălțime interioară

Poziție unitate de antrenare

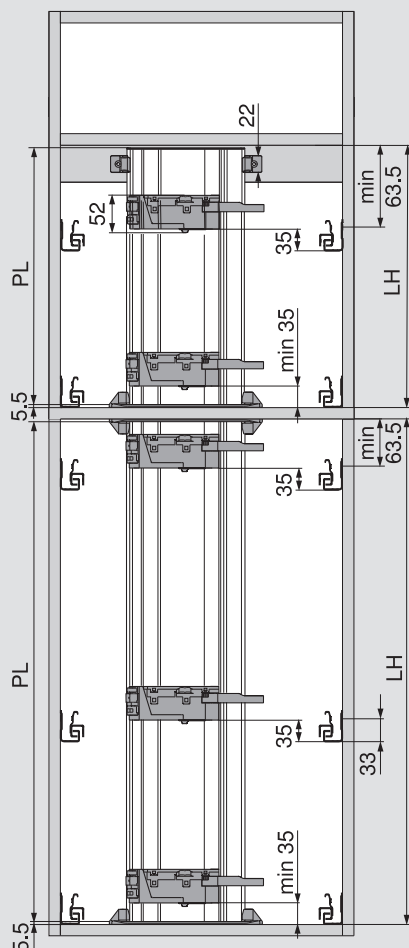

De la înălțime spate M


PL = LH - 10 mm și rotunjire în jos la următoarea valoare inferioară multiplu de 10

PL Lungime profil


LH Înălțime interioară

Montare

Cablu de profil portant

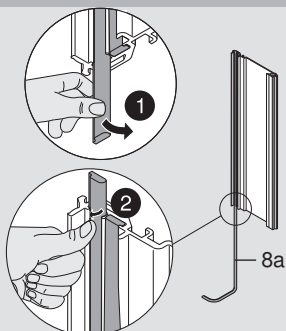


Scoateți cablul de profil portant premontat de pe ambele profile portante și introduceți un cablu electric nou și lung, în profilul portant superior.

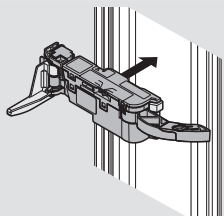


Montați unitatea de antrenare pe profilul portant.

7


Montați suportii de profil portant

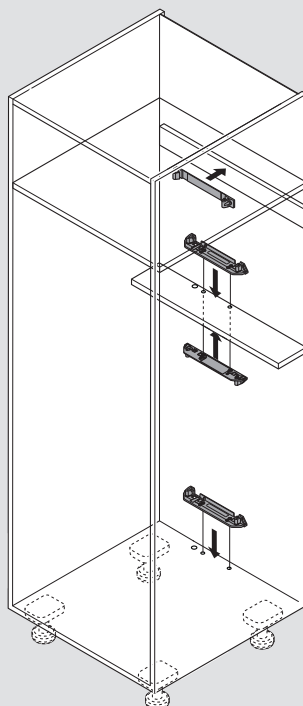

Montați profilul portant superior

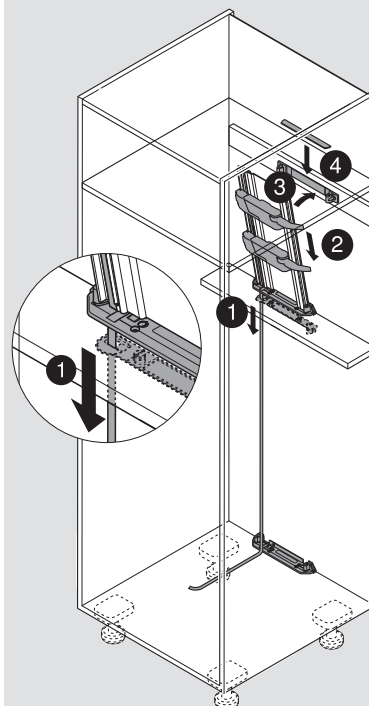


Montați profilul portant inferior:

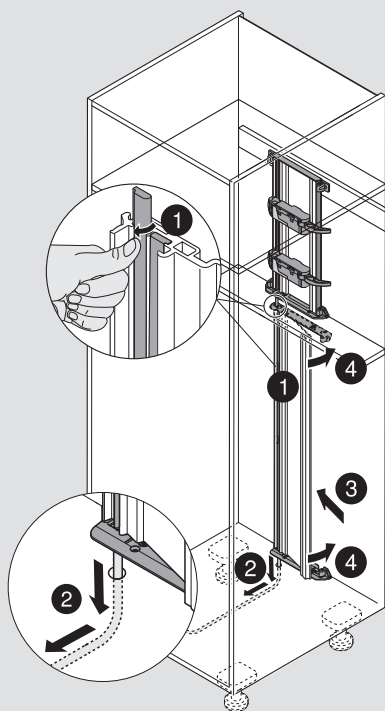


Introduceți cablul de profil portant lung în profilul portant inferior. Montați profilul portant inferior:

Montați unitățile de antrenare

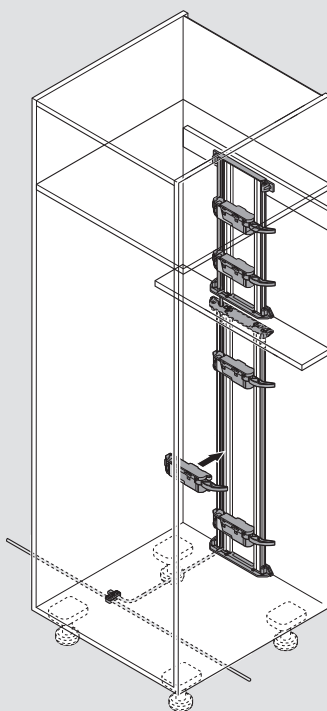


Dulap sub chiuvetă

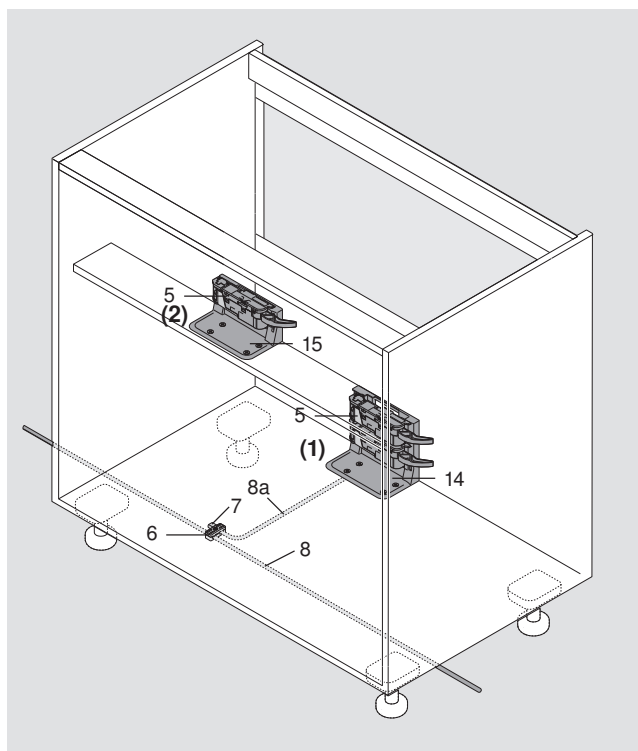


14	(1) Reazem în vinclu dublu
15	(2) Reazem în vinclu simplu
5	Unitate de antrenare
6	Nod de legătură
7	Protecție pt capăt de cablu
8	Cablul de repartizare pentru debitare la dimensiune

Informații pentru proiectare

Reazem în vinclu dublu

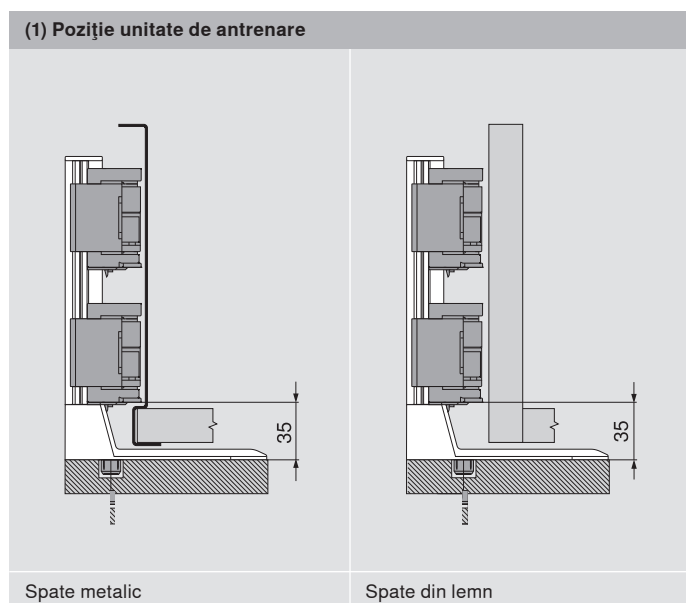


Reazem în vinclu simplu

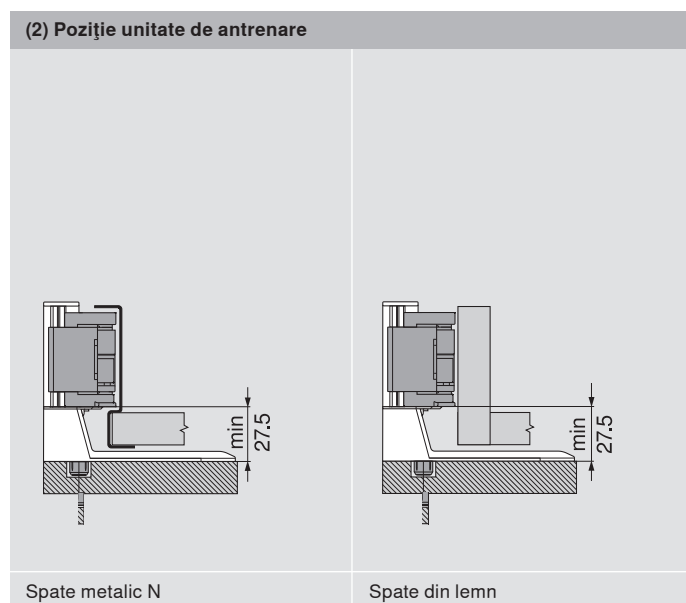


Montare

Reazem în vinclu dublu




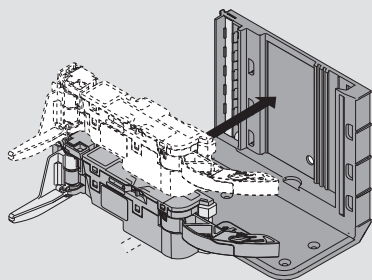


Opțional poate fi montată o a doua unitate de antrenare.


Reazem în vinclu simplu

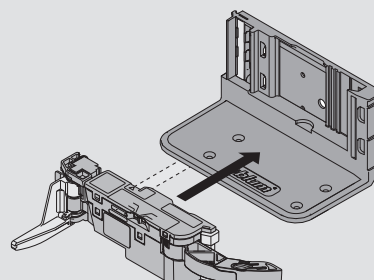


Montați unitatea de antrenare pe reazemul în vinclu

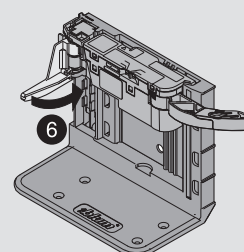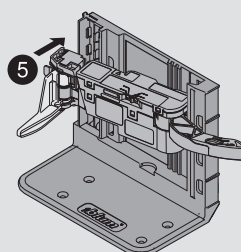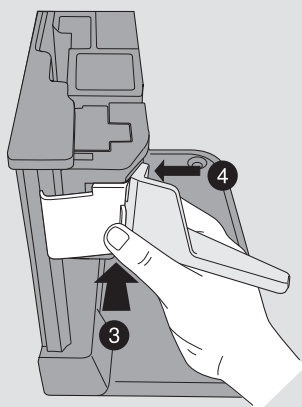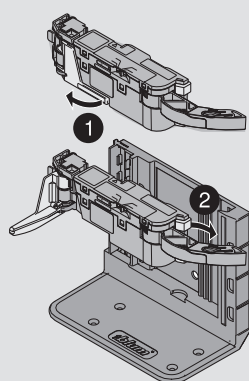

Montați reazemul în vinclu

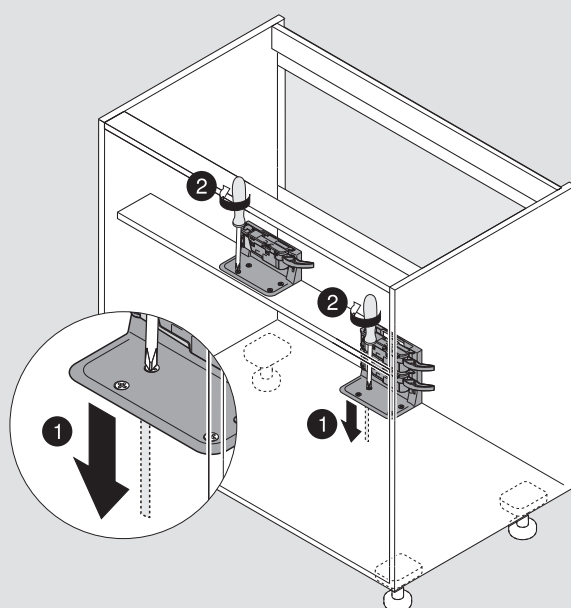


Corp cu un singur sertar – profil portant orizontal

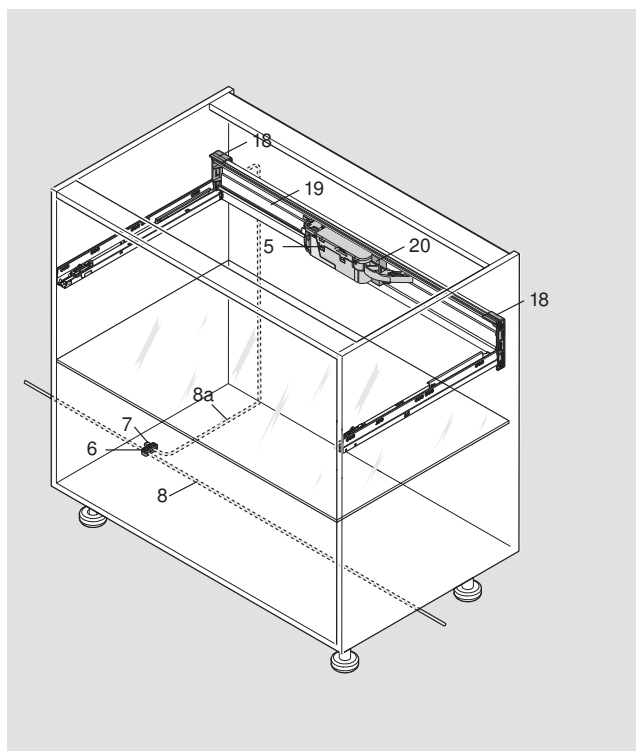

18	Suport de profil portant stânga/dreapta
19	Profil portant orizontal
20	Adaptor pentru unitate de antrenare
5	Unitate de antrenare
6	Nod de legătură
7	Protecție pt capăt de cablu
8	Cablu de repartizare pentru debitare la dimensiune
8a	Cablu de profil portant (pt alimentare cu curent)

Informații pentru proiectare


Scurtare profil portant

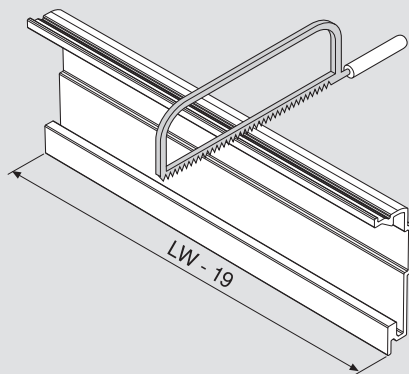


Cote de tăiere pentru profilul portant orizontal

LW Lățime interioară

Poziție unitate de antrenare pe profilul portant

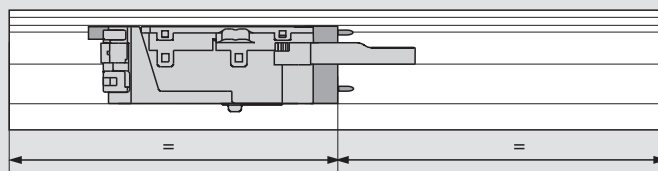


Lățime corp $\geq 420-1.200$ mm

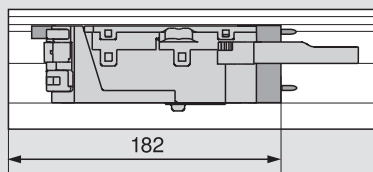

Lățime corp 275-420 mm


Înălțime spate N

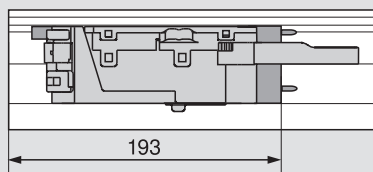





Laterală N cu spate metalic pentru lățime corp 275-420 mm

Montare




Dotați adaptorul pentru unitate de antrenare cu cablu de profil portant

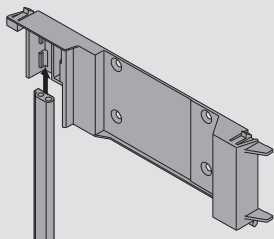


Montați unitatea de antrenare pe adaptorul pentru unitate de antrenare

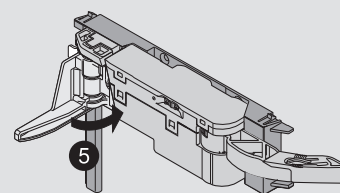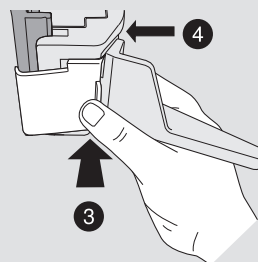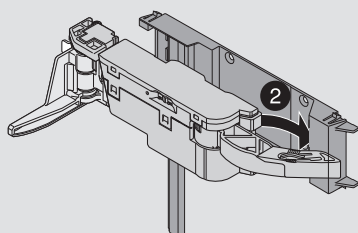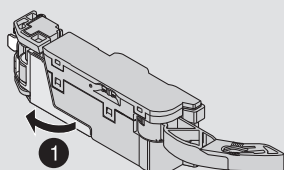

Montați adaptorul pentru unitate de antrenare pe profilul portant orizontal

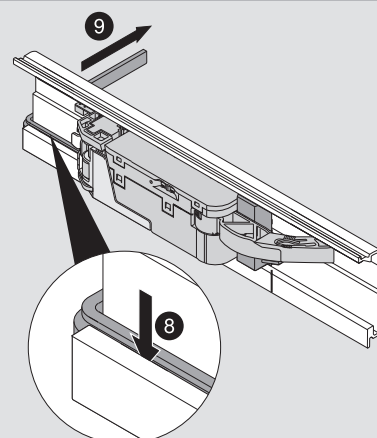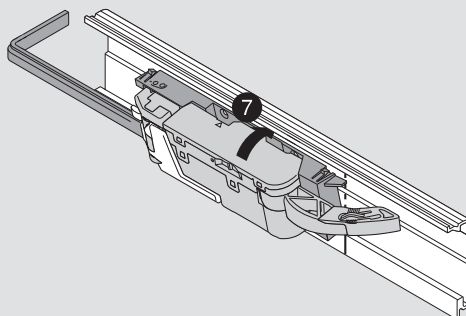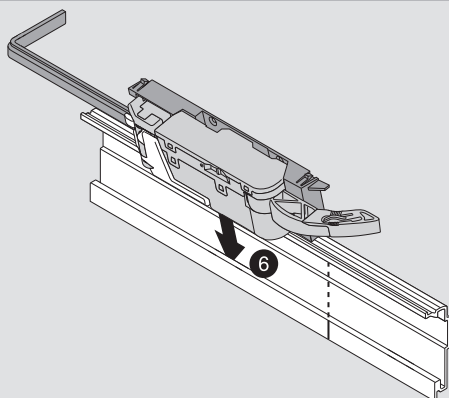


Montați suportul de profil portant

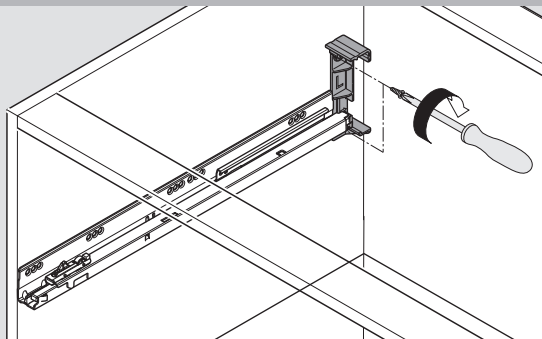

Se pot folosi șuruburi pentru lemn și euroșuruburi.


Montați profilul portant orizontal în suportul pentru profil portant

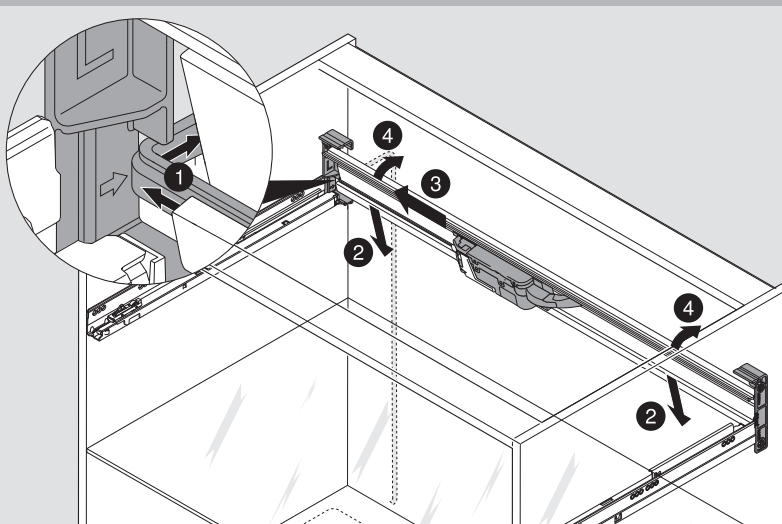

Pentru cablare vezi pagina

21


Corp cu un singur sertar – reazem în vinclu de sus

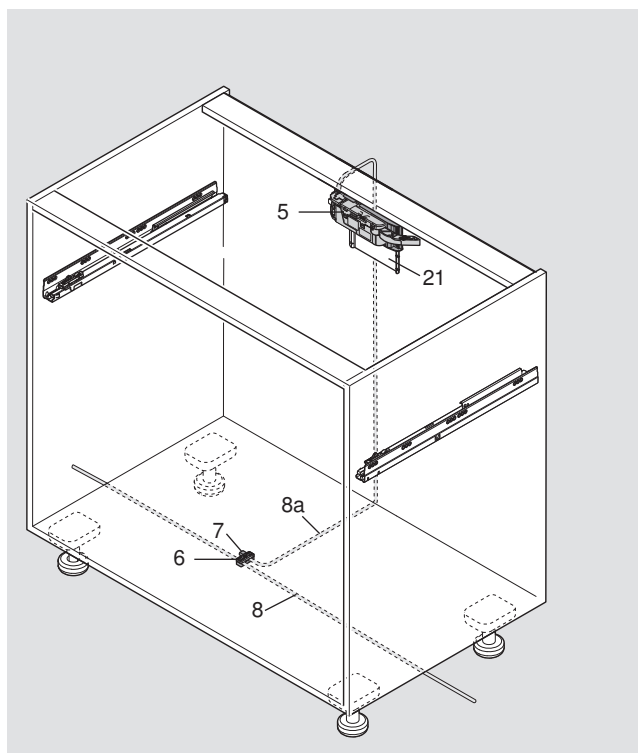

21	Reazem în vinclu de sus cu adaptor pentru unitate de antrenare
5	Unitate de antrenare
6	Nod de legătură
7	Protecție pt capăt de cablu
8	Cablu de repartizare pentru debitare la dimensiune
8a	Cablu de profil portant (pt alimentare cu curent)


Informații pentru proiectare

Poziție unitate de antrenare

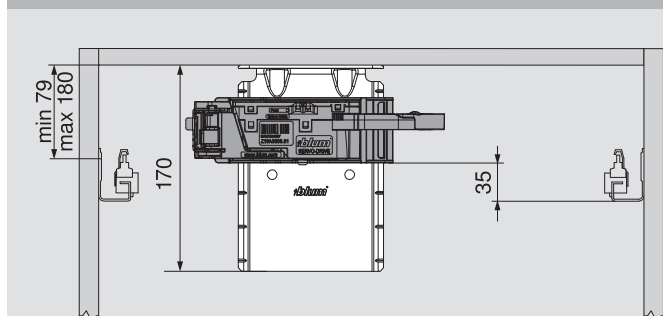

Toate înălțimile de spate în afară de N

KB	Lățime corp

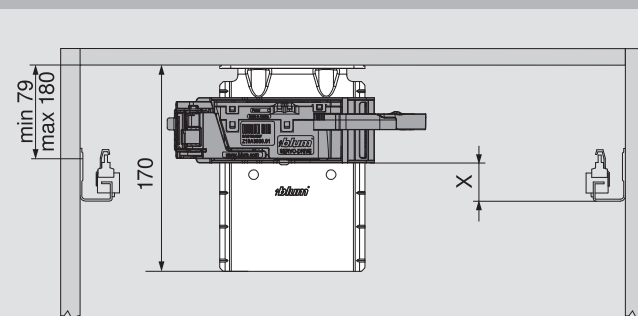


Înălțime spate N


	KB 275 – 320	de la KB 320
	X	X
Spate metalic	27.5	27.5
Spate din lemn	35	27.5

Montare

Treceți cablul de profil portant



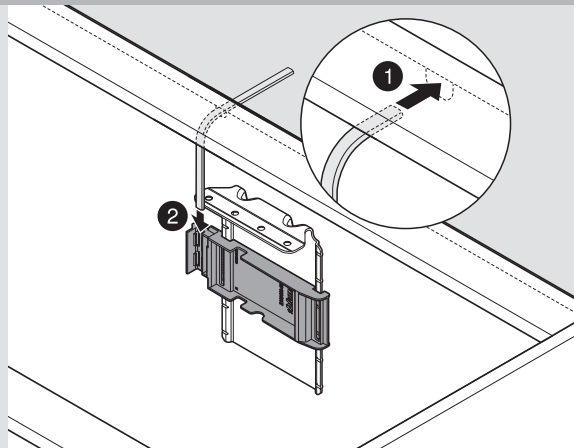


Prindeți cu șuruburi reazemul în vinclu de sus

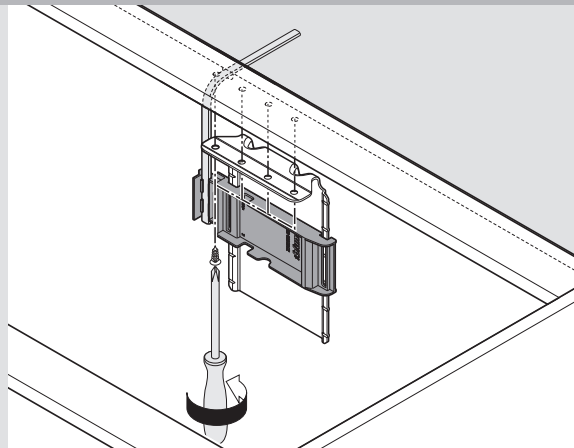



Din motive de rezistență a prinderii, traversa trebuie legată de blatul de lucru.

Montați unitatea de antrenare pe adaptor

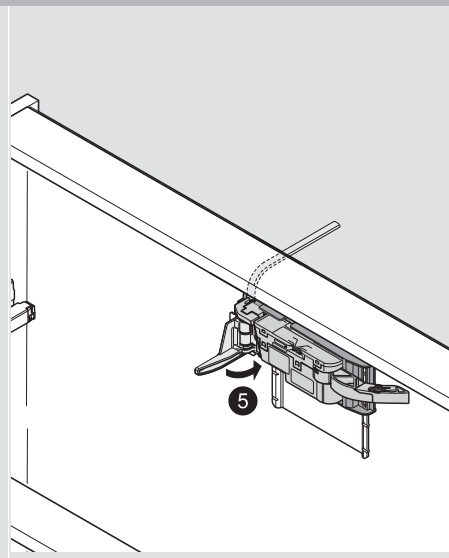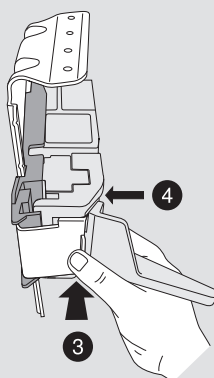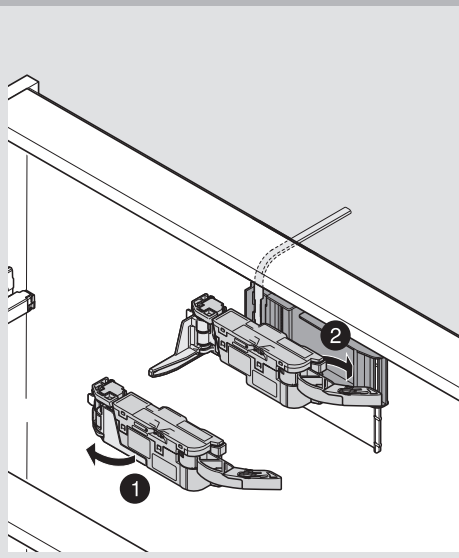

Poziție suport de profil portant jos și suport de profil portant orizontal

Traversă orizontală și verticală și profil portant orizontal

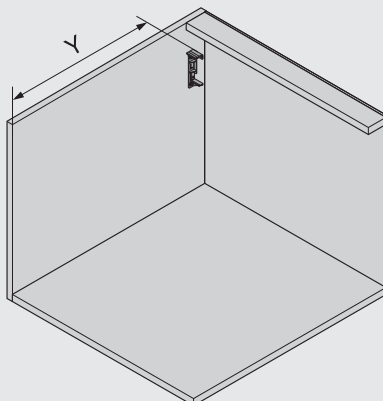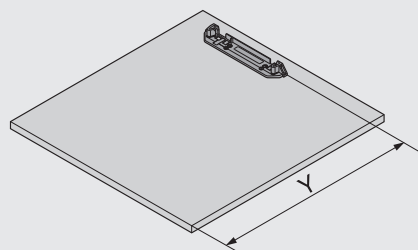

Y se referă la muchia din spate a suportului de profil portant

NL Lungimea nominală a sistemului de extragere

Traversă orizontală și verticală

Profil portant orizontal

Cu această poziție de montaj a profilului portant, atât elementele cu extragere interioare, cât și elementele cu extragere ce au fronturi aplicate, pot fi deschise prin tragere și prin apăsare. Pentru acest caz de utilizare sunt valabile următoarele cote de montaj generale:

Necesar de spațiu minim pentru toate situațiile de utilizare

	Y		
	Traversă orizontală	Traversă verticală	Profil portant orizontal
Spate metalic	NL + 16 mm	NL + 17 mm	NL + 20 mm
Spate din lemn	NL + 33 mm	NL + 34 mm	NL + 37 mm



SERVO-DRIVE poate fi utilizat și atunci când spațiul disponibil este mai redus. Cu poziția de montaj a profilului portant mai jos prezentată, elementele cu extragere interioare pot fi totuși deschise numai prin tragere (nu și prin apăsare).

Necesar de spațiu minim

	Y		
	Traversă orizontală	Traversă verticală	Profil portant orizontal
Spate metalic	NL + 13 mm	NL + 14 mm	NL + 17 mm
Spate din lemn	NL + 30 mm	NL + 31 mm	NL + 34 mm

Poziție reazem în vinclu dublu și reazem în vinclu de sus

Reazem în vinclu dublu și reazem în vinclu de sus

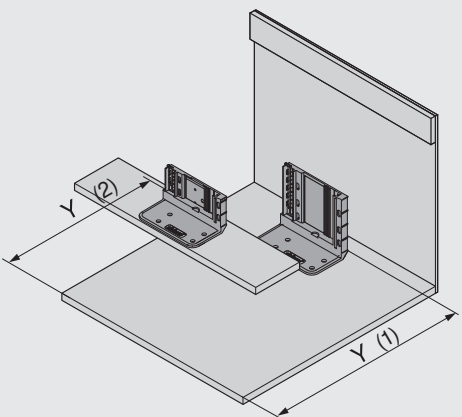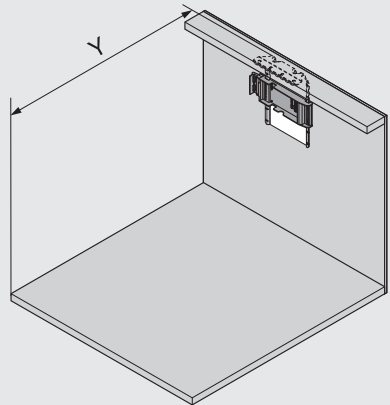		Y se referă la muchia din spate a suportului de profil portant NL Lungimea nominală a sistemului de extragere
Reazem în vinclu dublu	Reazem în vinclu de sus	

Cu această poziție de montaj a reazemului în vinclu, atât elementele cu extragere interioare, cât și elementele cu extragere ce au fronturi aplicate, pot fi deschise prin tragere și prin apăsare. Pentru acest caz de utilizare sunt valabile următoarele cote de montaj generale:

Necesar de spațiu minim pentru toate situațiile de utilizare

	Y		
	(1) Reazem în vinclu dublu	(2) Reazem în vinclu simplu	Reazem în vinclu de sus
Spate metalic	NL + 16 mm	172.5 mm	NL + 16.5 mm
Spate din lemn	NL + 33 mm	189.5 mm	NL + 33.5 mm

SERVO-DRIVE poate fi utilizat și atunci când spațiul disponibil este mai redus. Cu poziția de montaj a profilului portant mai jos prezentată, elementele cu extragere interioare pot fi totuși deschise numai prin tragere (nu și prin apăsare).

Necesar de spațiu minim


	Y		
	Reazem în vinclu dublu	Reazem în vinclu de sus	
Spate metalic	NL + 13 mm	NL + 13.5 mm	
Spate din lemn	NL + 30 mm	NL + 30.5 mm	

Cablare: transformator Blum și accesorii


Plan de cablare

! Pe un cablu de repartizare se poate conecta doar un singur transformator Blum!


Corp standard "cablare pe jos"

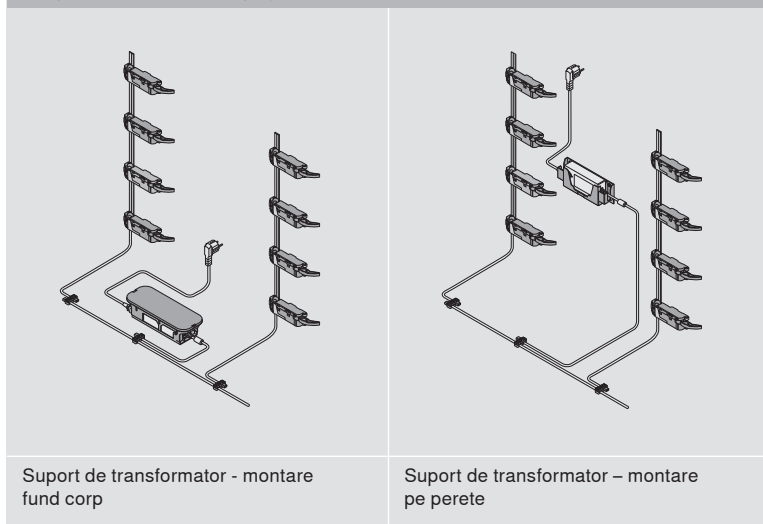

Corp standard "cablare prin spate"

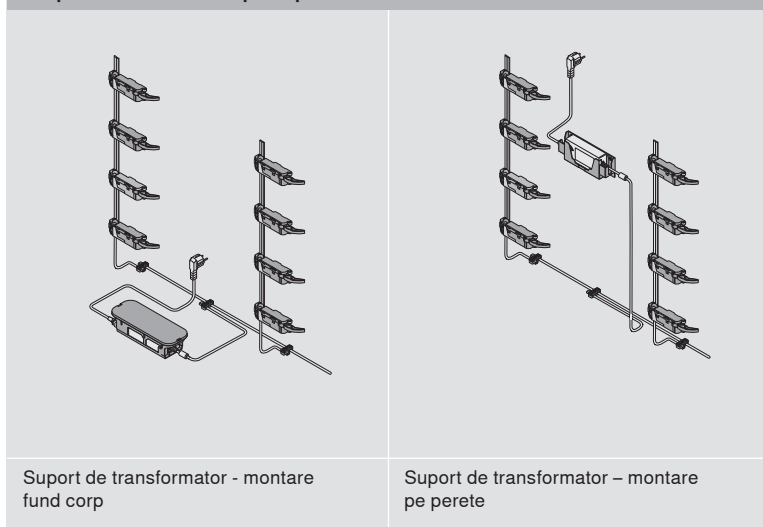


Dulap pentru provizii




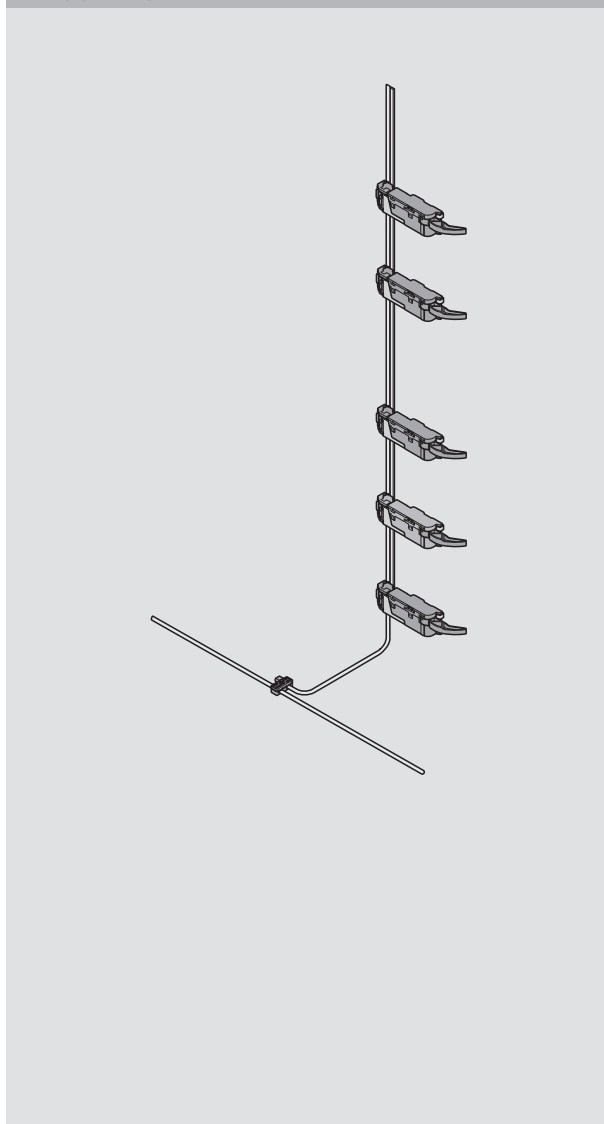


Montare

Cablare pe jos

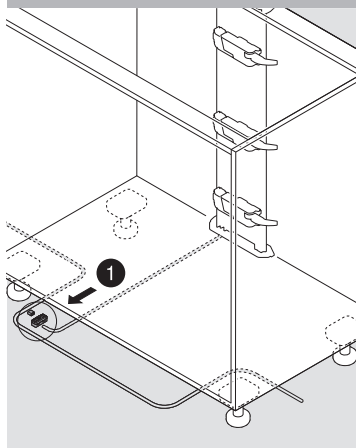

Cablare prin spate

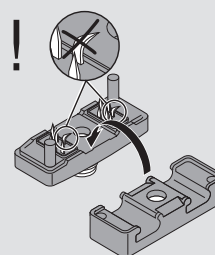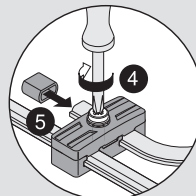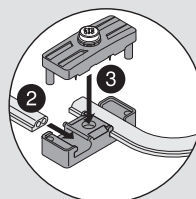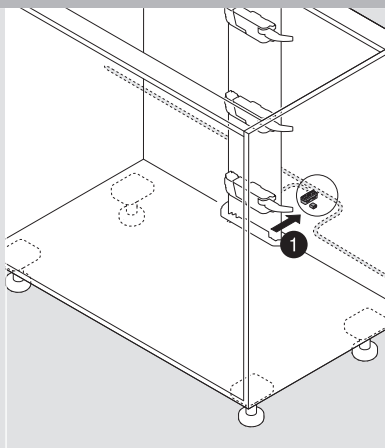


! Nu deteriorați
vârfurile de piercing!

Plan de cablare


Pe un cablu de repartizare se poate conecta doar un singur transformator Blum!

Montare

Dulap sub chiuvetă

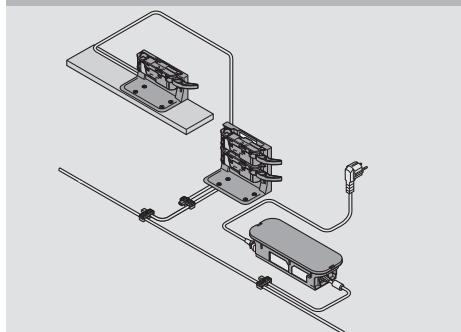


Suport de transformator - montare fund corp

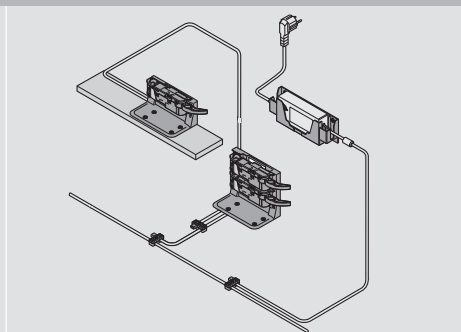


Suport de transformator – montare pe perete


Cablare pe jos

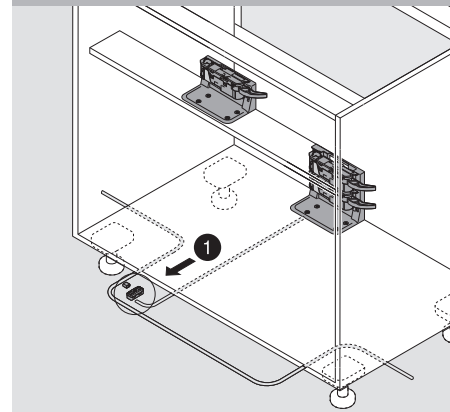


Profil portant orizontal

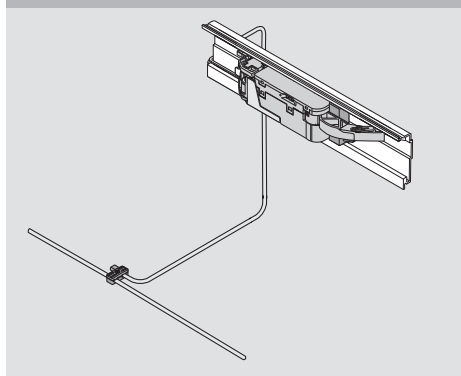


Cablare pe jos

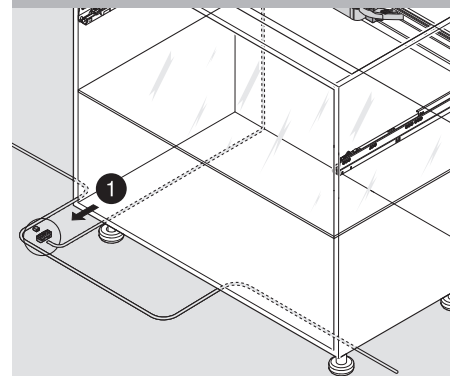

Reazem în vinclu de sus




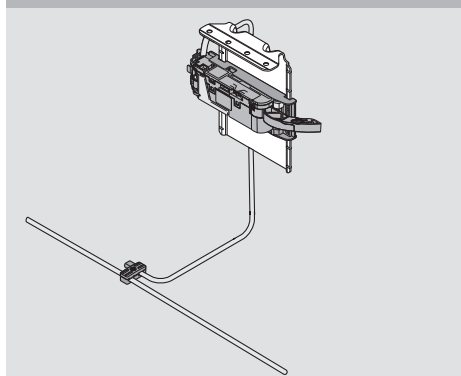


Cablare pe jos

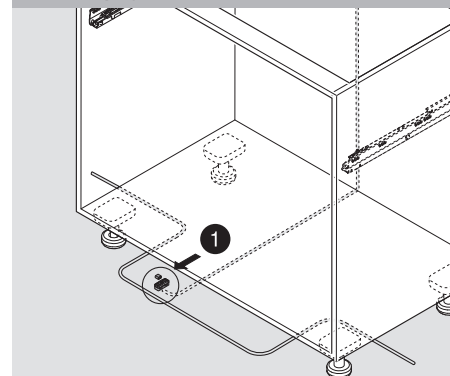

Montare


Cablare pe jos

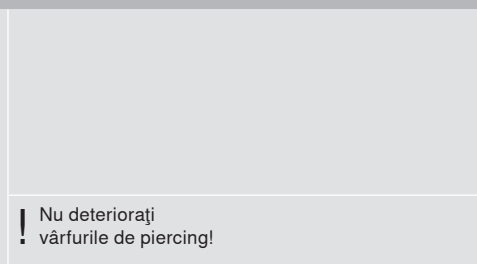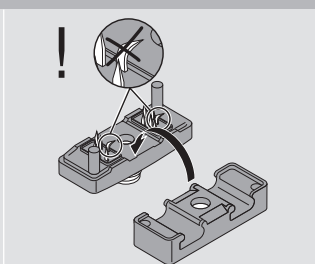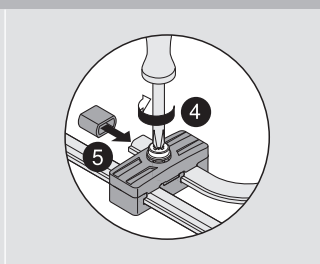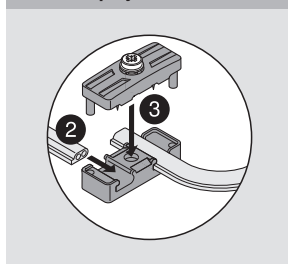

! Nu deteriorați
! vârfurile de piercing!


Transformator Blum și accesorii

Montare fund corp

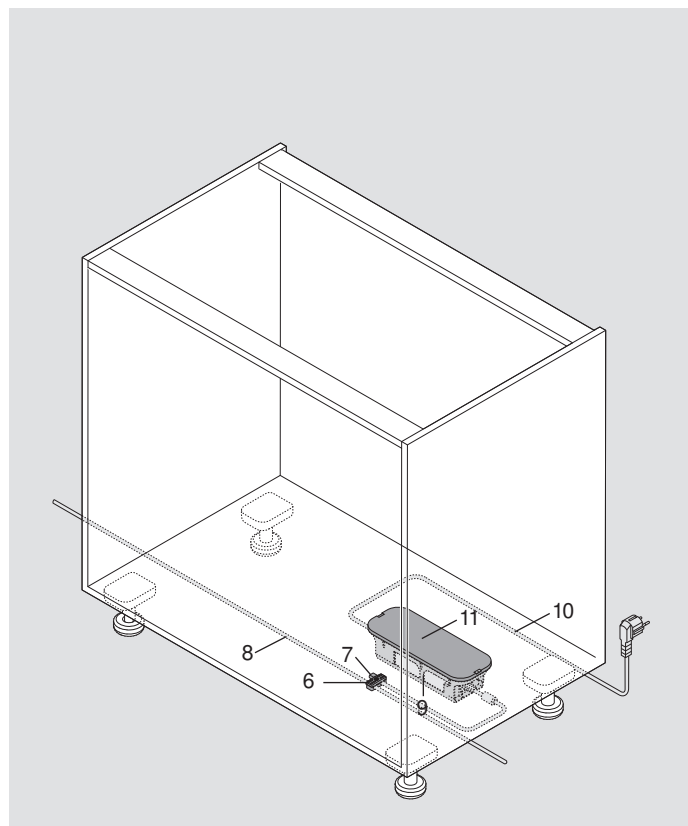

6	Nod de legătură
7	Protecție pt capăt de cablu
8	Cablu de repartizare pentru debitare la dimensiune
9	Transformator Blum
10	Cablu de rețea
11	Suport de transformator - montare fund corp


Montare pe perete

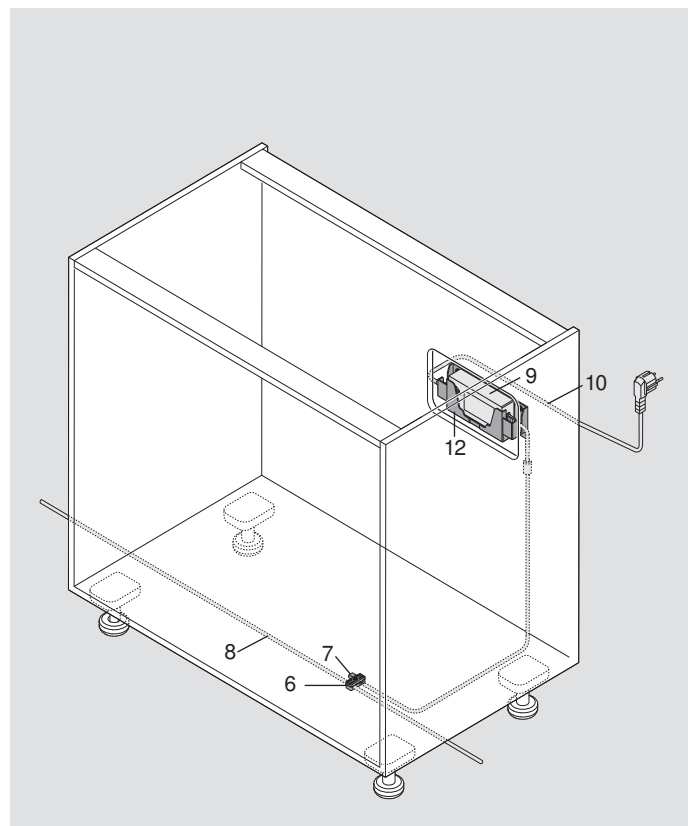


6	Nod de legătură
7	Protecție pt capăt de cablu
8	Cablu de repartizare pentru debitare la dimensiune
9	Transformator Blum
10	Cablu de rețea
12	Suport de transformator – montare pe perete

Informații pentru proiectare

Spațiu necesar + distanță de siguranță pentru suportul de transformator

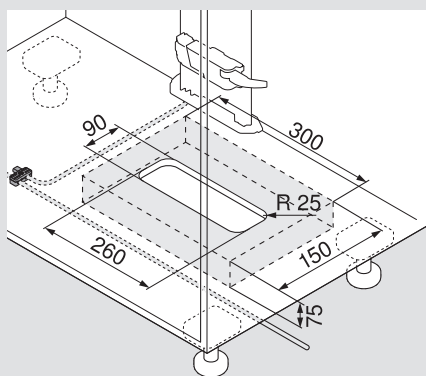

Montare fund corp

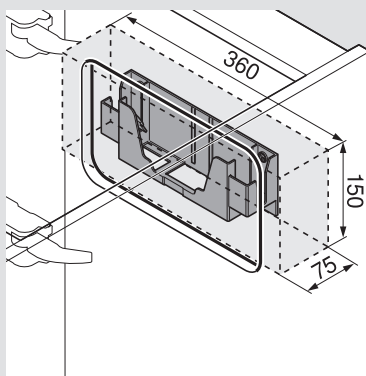

Montare pe perete





Indicație:




Respectați o distanță de siguranță de 30 mm de la muchia de jos (montare fund corp), respectiv muchia din față (montare perete) și de la marginile laterale ale suportului de transformator, față de elementele învecinate și permiteți circulația aerului. În caz contrar, este posibil ca transformatorul să se supraîncălzească.

Montare

Suport de transformator - montare fund corp

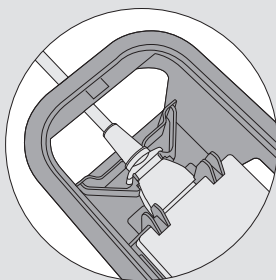
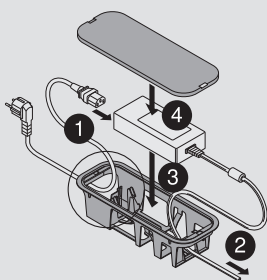


Siguranță scoatere


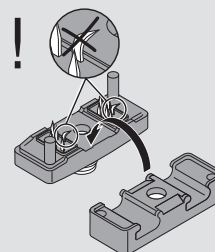
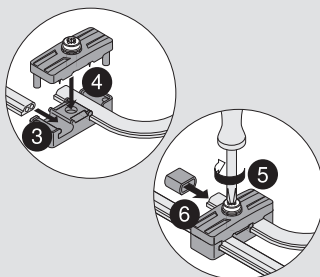
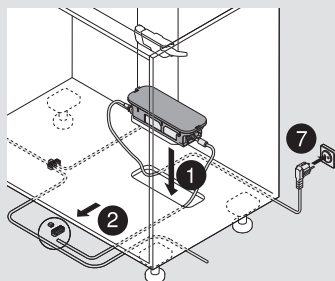


! Nu deteriorați
! vârful de piercing!

Suport de transformator – montare pe perete

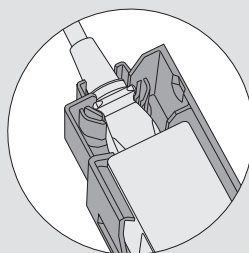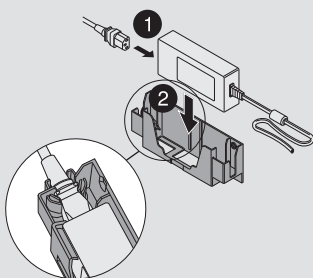


Siguranță scoatere

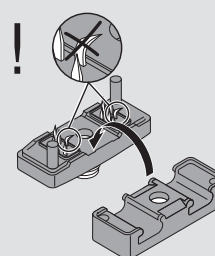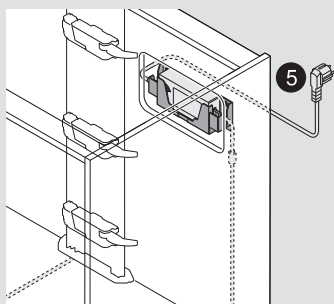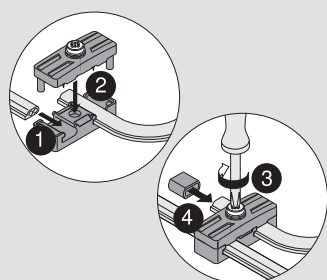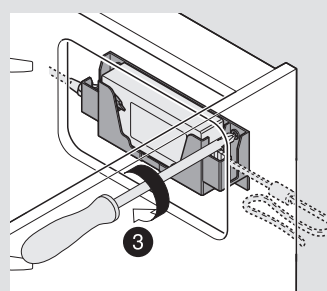

! Nu deteriorați
! vârful de piercing!


Prelucrare front

Distanțier cu arc Blum

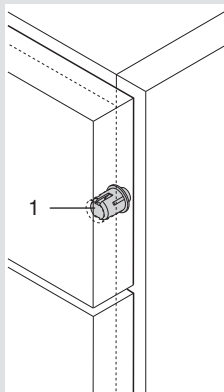

1 Distanțier cu arc Blum

Poziție de găurire

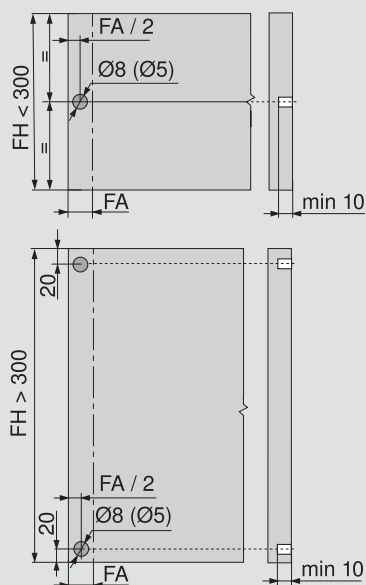


Dacă se utilizează o glisieră de 65 kg resp. 80 kg, montați 4 distanțiere cu arc Blum.

La înălțime front > 300 mm folosiți piesa de stabilizare front.

FA Acoperire front


FH Înălțime front

Montare

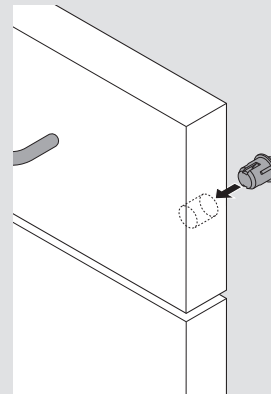


! Nu încleiați distanțierul cu arc Blum.

Distanțier cu arc Blum pentru corpuri cu garnituri de etanșare

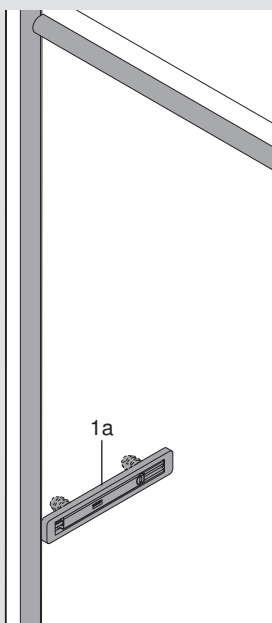

1a Distanțier cu arc Blum pentru corpuri cu garnituri de etanșare


Poziție de găurire

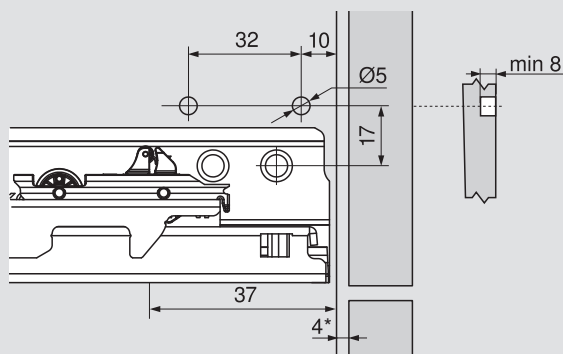

- 4* Grosimea presupusă a garniturii de etanșare: 3,5 mm
Rost între garnitura de etanșare și front: min. 0.5 mm
Rost front = proeminență distanțier cu arc - grosime garnitură etanșare


Dacă se utilizează o glisieră de 65 kg resp. 80 kg, montați 4 distanțiere cu arc Blum pentru corpuri cu garnituri de etanșare.

Montare

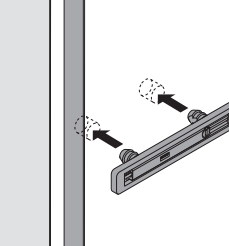


! Nu încleiați distanțierul cu arc Blum.

Reglare

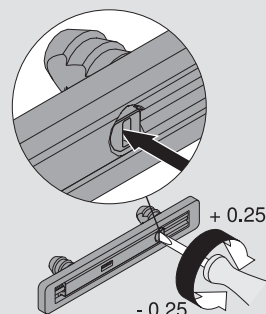

Informații generale

Comutatoare unitate de antrenare

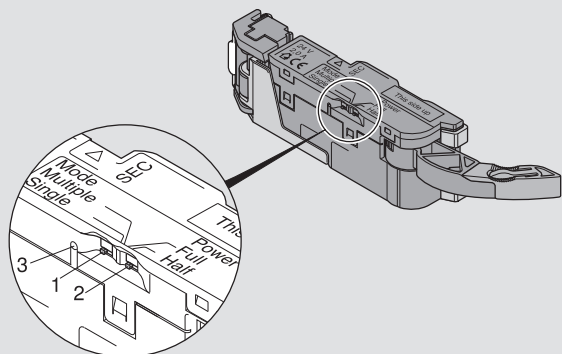

Comutator Mode (1)

Multiple: se declanșează unitățile de antrenare setate pe „multiple”
Single: se declanșează numai o unitate de antrenare (setare standard)


Comutator Power (2)

Half: pentru lungimi nominale scurte (270–300 mm) – extragerea rulează doar o distanță scurtă
Full: setare standard


Indicator funcționare (LED) (3)

Comutatoarele unității de antrenare

Prelungitor pârghie

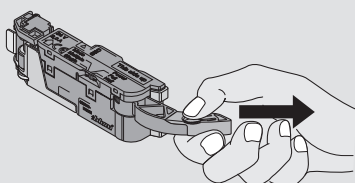


Demontare

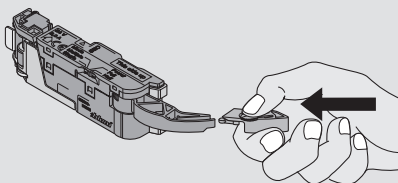


Montare

Unitatea de antrenare este livrată cu prelungitorul de pârghie montat. La o lățime corp de 275–320 mm în combinație cu un spate din metal și la o lățime corp de până la 300 mm în combinație cu un spate din lemn, trebuie demontat prelungitorul pârgheii de la unitatea de antrenare.

Piesă de ghidare pentru pârghie



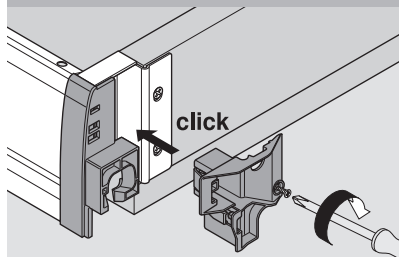


Montare

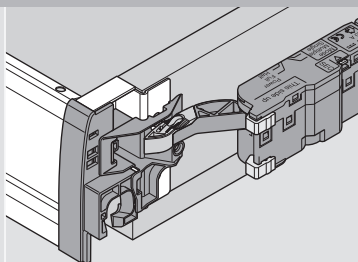

La o lățime corp de 275–320 mm și sertar cu spate de lemn, trebuie atașată piesa de ghidare pentru pârghie și apoi fixată cu șurub.

Cablu de sincronizare

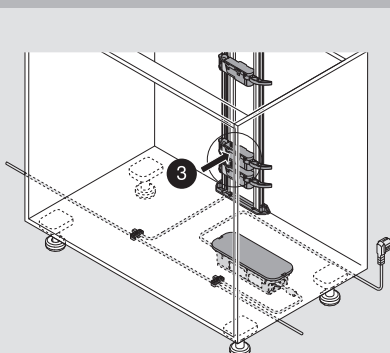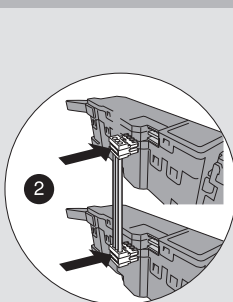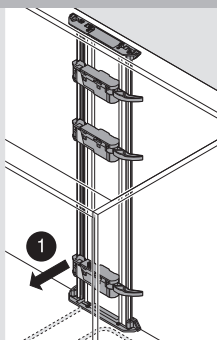

Două unități de antrenare care trebuie să arunce simultan, trebuie conectate printr-un cablu de sincronizare.

Montare


Demontare




- Înainte de fiecare reparație sau operație de întreținere, deconectați priza la care este legat transformatorul Blum sau scoateți fișa de curent.
- Nu încercați în nicio circumstanță să desfaceți transformatorul Blum sau unitățile de antrenare, deoarece există pericol de moarte.

Unitate de antrenare


Unitate de antrenare de pe profil portant

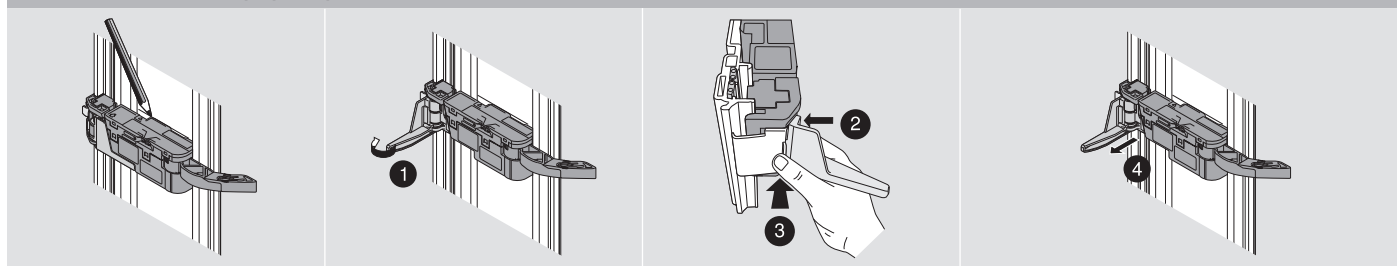


Unitate de antrenare de pe reazem în vinclu

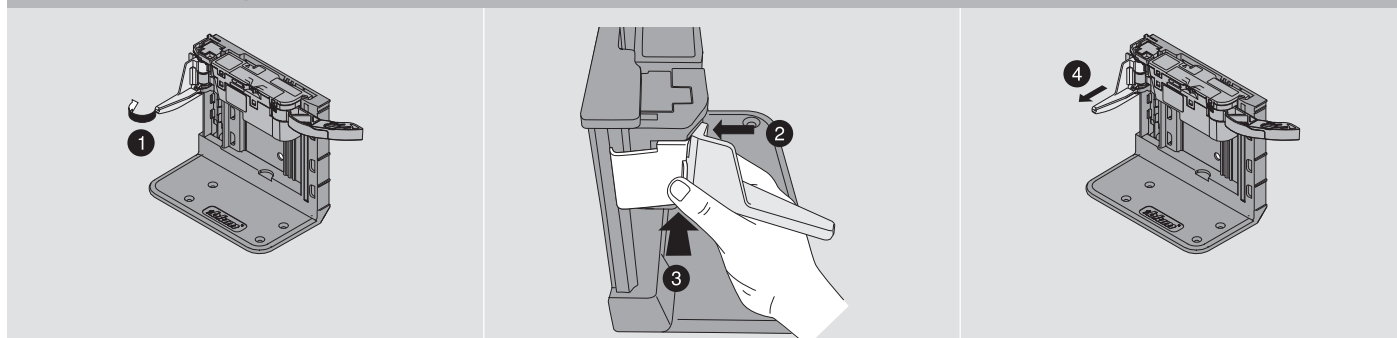

Unitate de antrenare de pe profil portant orizontal

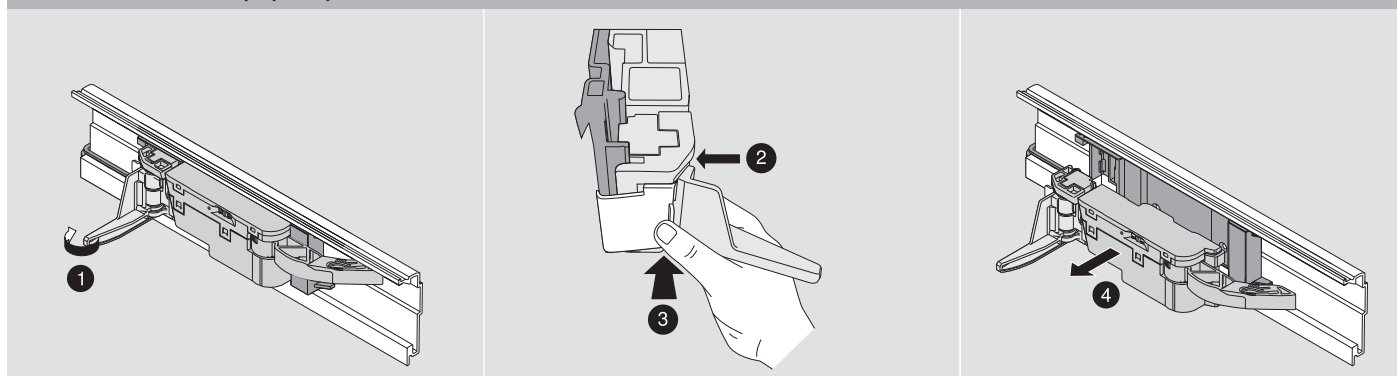


Unitate de antrenare de pe reazem în vinclu de sus

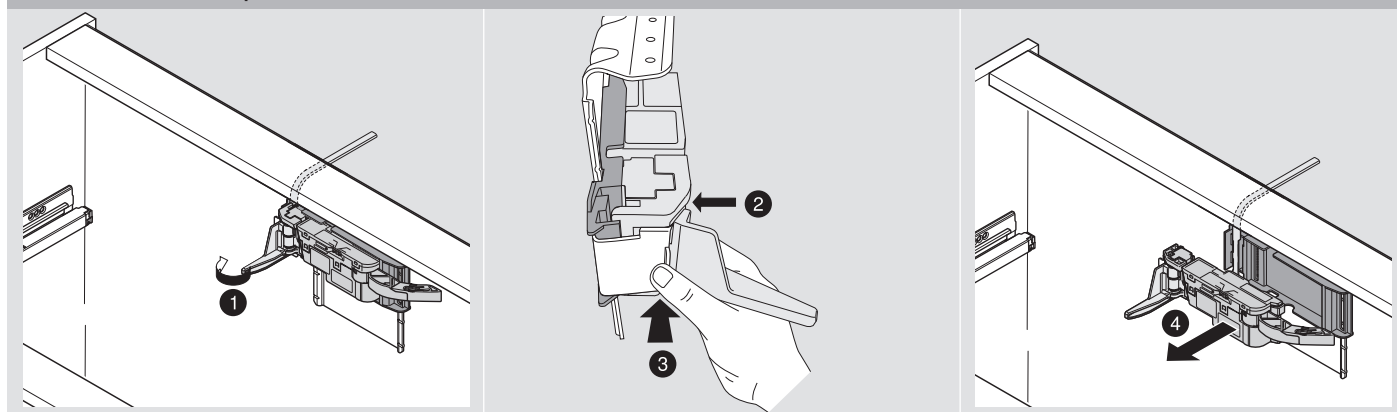


Demontare

Profil portant

Demontare profil portant

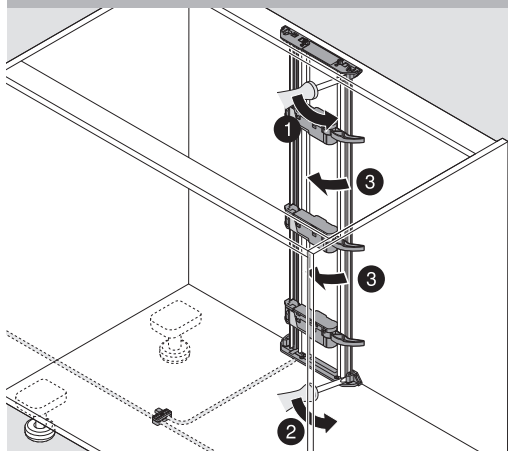


Corp standard cu traversă orizontală

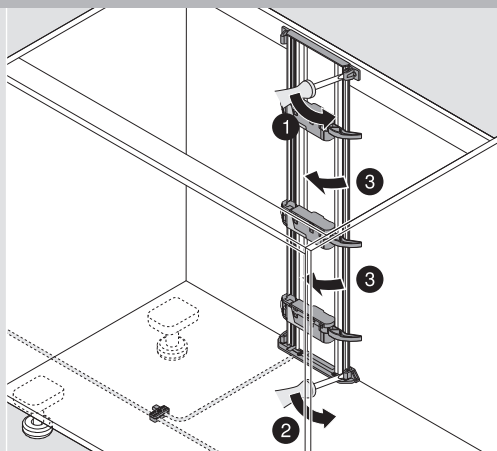


Corp standard cu traversă verticală

Profil portant orizontal


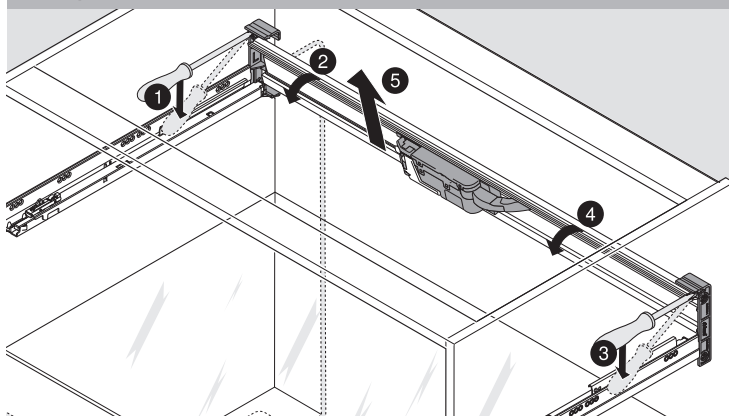


Transformator Blum



Transformator Blum

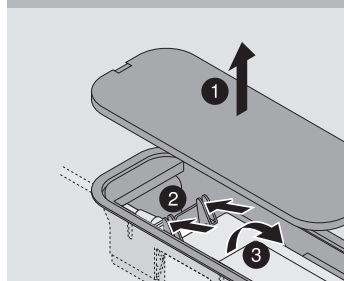

Montare fund corp

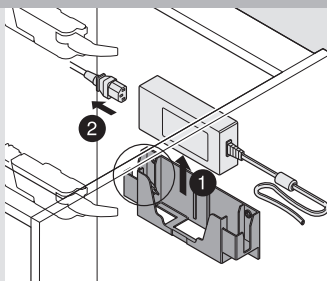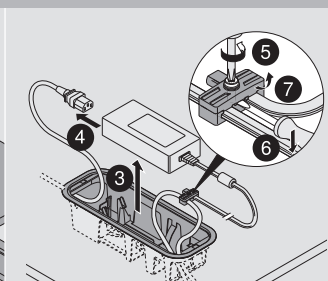






Montare pe perete







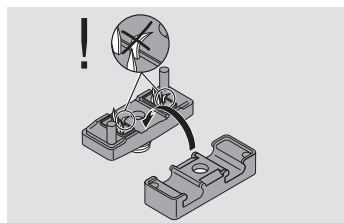
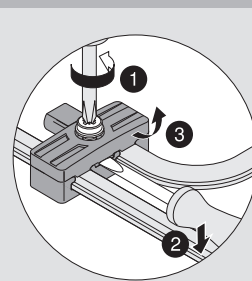


! Nu deteriorați
! vârfurile de piercing!

Remediere probleme








Vă recomandăm să respectați ordinea de căutare a erorilor dată de noi.


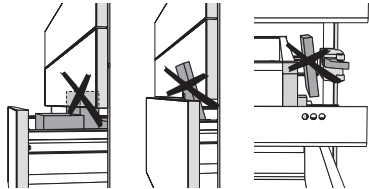

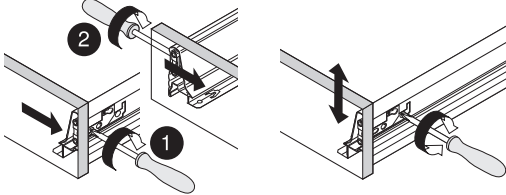
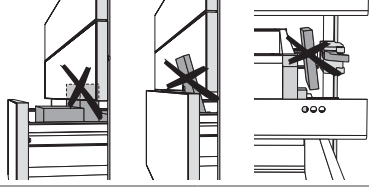

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
1. Sertarul nu se deschide.	Șina de corp este poziționată greșit.	Corecți poziția de montare a șinei de corp.
	Spatele sertarului este curbat.	Îndreptați spatele sertarului.
	Sertarul este blocat de un obiect.	Îndepărtați obiectul. 
	Dacă se utilizează glisieră de 65 resp. 80 kg,	montați 4 distanțiere cu arc Blum resp distanțiere cu arc Blum pt garnituri de etanșare. 
	Profilul portant respectiv reazemul în vinclu este poziționat greșit.	Corecți poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu. Poziția profilului portant și a reazemului în vinclu 18
1.1 Sertarul nu se deschide. Nu este disponibilă o cursă de declanșare de 2 mm. 	Nu s-au montat distanțiere cu arc Blum.	Înălțimea frontului este mai mică de 300 mm: montați câte 1 distanțier cu arc Blum în fiecare parte. Înălțimea frontului este mai mare de 300 mm: montați câte 2 distanțiere cu arc Blum în fiecare parte. 
	Nu s-au montat distanțiere cu arc Blum pentru garnituri de etanșare.	Înălțimea frontului este mai mică de 300 mm: montați câte 1 distanțier cu arc Blum pentru garnituri de etanșare în fiecare parte. Înălțimea frontului este mai mare de 300 mm: montați câte 2 distanțiere cu arc Blum pentru garnituri de etanșare în fiecare parte. 
	Rostul este prea mic.	Modificați rostul. 
	Șina de corp este poziționată greșit.	Corecți poziția de montare a șinei de corp.
	Profilul portant respectiv reazemul în vinclu este poziționat greșit.	Corecți poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu. Poziția profilului portant și a reazemului în vinclu 18
	Sertarul este blocat de un obiect.	Îndepărtați obiectul. 
	Dacă se utilizează glisieră de 65 resp. 80 kg,	montați 4 distanțiere cu arc Blum resp distanțiere cu arc Blum pt garnituri de etanșare. 

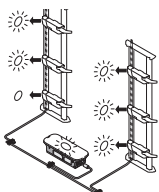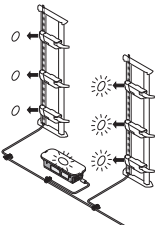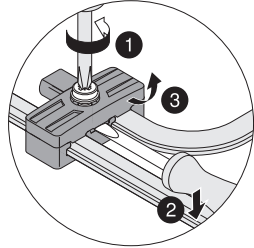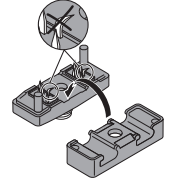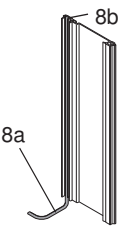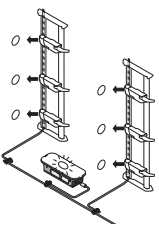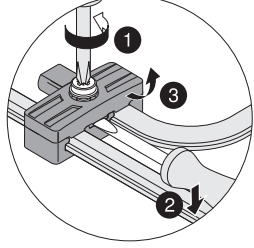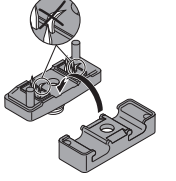Problemă	Cauză posibilă	Remediere
1.2 Indicatorul de funcționare al unității de antrenare nu se aprinde. 	Unitatea de antrenare nu este bine conectată.	Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare - vezi demontare / montare.
	Unitatea de antrenare este defectă	- Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare - vezi demontare / montare. - Înlocuiți unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare - vezi demontare / montare.
1.3 Indicatorul de funcționare de la mai multe unități de antrenare din cadrul aceluiași corp nu funcționează. 	Nodul de legătură dintre cablul profilului portant și cablul de repartizare este defect.	  Nu deteriorați vârful de piercing!
	Cablul profilului portant este defect.	Înlocuiți cablul de legătură al profilului portant. 8a Cablul profilului portant (pt alimentare cu curent) 8b Cablul de comunicație 
	Cablul de repartizare este defect.	Înlocuiți cablul de repartizare.
1.4 Indicatorul de funcționare de la transformatorul Blum e aprins, indicatoarele de funcționare ale unităților de antrenare nu se aprind. 	Nodul de legătură dintre cablul de repartizare și transformatorul Blum este defect.	  Nu deteriorați vârful de piercing!
	Cablul de repartizare este defect.	Înlocuiți cablul de repartizare.

Remediere probleme



Vă recomandăm să respectați ordinea de căutare a erorilor dată de noi.

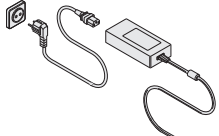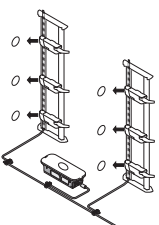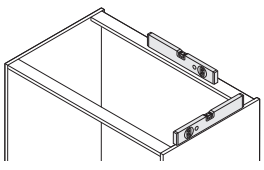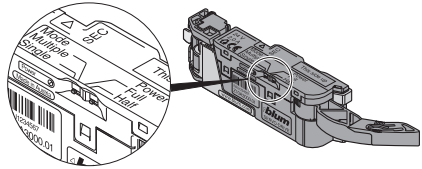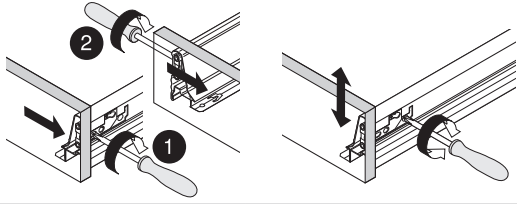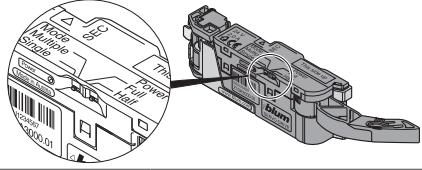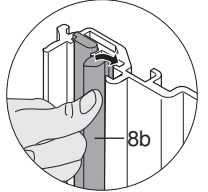Problemă	Cauză posibilă	Remediere
1.5 Indicatorul de funcționare al transformatorului Blum nu se aprinde.	Priza cu întrerupător este deconectată.	Verificați dacă priza este pe poziția pornit.
	Transformatorul Blum nu este legat la priză.	Verificați dacă cablul de alimentare al transformatorului Blum este introdus în priză. 
	Transformatorul Blum este defect.	Înlocuiți transformatorul Blum - vezi demontare / montare.
1.6 Indicatorul de funcționare nu se aprinde nici la transformatoarele Blum și nici la unitățile de antrenare. 	Două transformatoare Blum sunt conectate la același cablu de repartizare. Ambele transformatoare Blum sunt defecte.	Pe un cablu de repartizare este permisă conectarea unui singur transformator Blum! Înlocuiți transformatoarele Blum defecte cu 1 transformator Blum – vezi demontare / montare.
2. Sertarul lovește la deschidere în limitatorul de cursă.	Corpul nu este reglat pe orizontală.	Reglați corpul. 
	În cazul lungimilor nominale scurte, comutatorul „Power” de pe unitatea de antrenare este în poziție greșită.	Puneți comutatorul „Power” pe poziția „Half”. 
3. Mai multe sertare se deschid simultan.	Fronturile se freacă unul de altul.	Modificați rostul. 
	Unitate de antrenare: Comutatorul „Mode” este pe poziție greșită.	Puneți comutatorul „Mode” pe poziția „Single”. 
	Profil portant: lipsește cablul de comunicație.	Echipați profilul portant cu un cablu de comunicație (e identic cu cablul de repartizare).  8b Cablul de comunicație

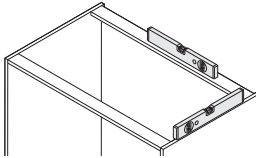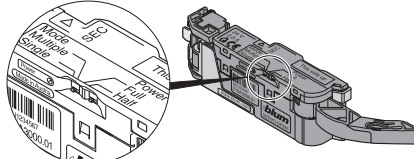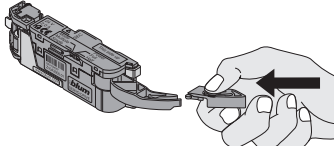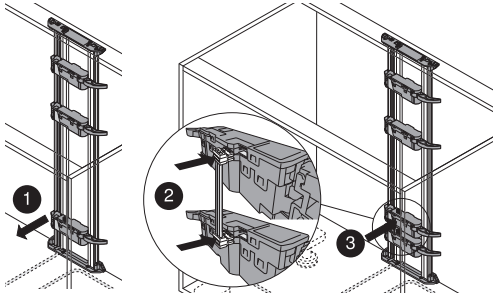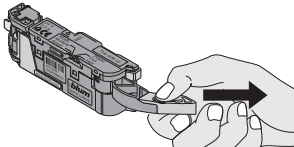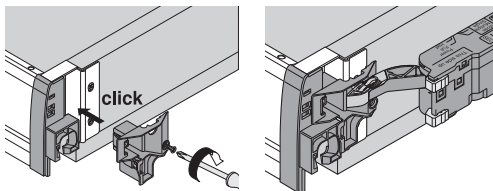Problemă	Cauză posibilă	Remediere
4. Sertarul nu se deschide suficient de mult.	Corpul nu este reglat pe orizontală.	Reglați corpul. 
	Unitate de antrenare: Comutatorul „Power” este setat greșit.	Puneți comutatorul „Power” pe poziția „Full”. 
	Prelungitorul pârghiei de la unitatea de antrenare nu este montat (la o lățime de corp mai mare de 300 mm și spate de lemn și la o lățime de corp mai mare de 320 mm și spate metalic).	Montați prelungitorul pârghiei la unitatea de antrenare. 
	Sistemul de glisare rulează înfrânat.	• Curățați șinele de corp. • Înlocuiți șinele de corp.
	Unitatea de antrenare este prea slabă pentru respectiva extragere.	Montați o a doua unitate de antrenare pe profilul portant, legată prin cablu de sincronizare cu prima. 
	Unitatea de antrenare este defectă	• Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare - vezi demontare / montare. • Înlocuiți unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare - vezi demontare / montare.
5. La deschidere se aude un zgomot – ca la o bătaie ușoară în metal.	La o lățime corp de 275-320 mm în combinație cu un spate din metal și la o lățime corp de până la 300 mm în combinație cu un spate din lemn, prelungitorul pârghiei de la unitatea de antrenare se află montat.	Demontați prelungitorul pârghiei de la unitatea de antrenare. 
	La lățimi de corp de 275-300 mm în combinație cu un spate din lemn, nu se află montat ghidajul de pârghie pe suportul de spate.	Montați ghidajul de pârghie pe suportul de spate. 

Remediere probleme

Vă recomandăm să respectați ordinea de căutare a erorilor dată de noi.

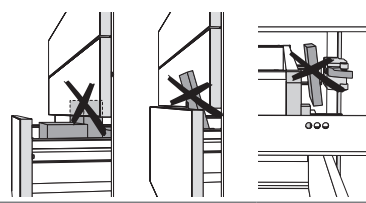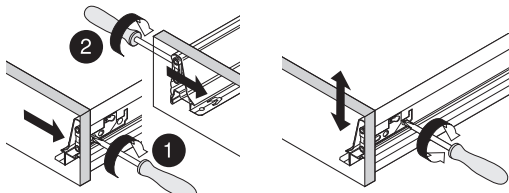Problemă	Cauză posibilă	Remediere
6. La închidere, sertarul se deschide din nou de la sine.	Profilul portant respectiv reazemul în vinclu este poziționat greșit.	Corectați poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu. Poziția profilului portant și a reazemului în vinclu 18
	Unitatea de antrenare este defectă	Înlocuiți unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare - vezi demontare / montare.
	Șina de corp este defectă.	Înlocuiți șina de corp.
7. Sertarul nu se lasă închis complet.	Sertarul este blocat de un obiect.	Îndepărtați obiectul. 
	Fronturile se freacă unul de altul.	Modificați rostul. 
	Profilul portant respectiv reazemul în vinclu este poziționat greșit.	Corectați poziția profilului portant respectiv reazemului în vinclu. Poziția profilului portant și a reazemului în vinclu 18
	Unitatea de antrenare este poziționată greșit.	Corectați poziția unității de antrenare – vezi demontare / montare.
	Funcționare greșită a unității de antrenare.	• Conectați din nou unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare - vezi demontare / montare. • Înlocuiți unitatea de antrenare și acționați pârghia de aruncare - vezi demontare / montare.

Julius Blum GmbH
 Beschlägefabrik
 6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Fax: +43 5578 705-44
 E-Mail: info@blum.com
 www.blum.com