

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ARTICOLO	QUANTITA'
ALIMENTATORE	1
MACCHINETTA	1
PORTA PENNA	1
ADATTATORE	1
CAVO	2

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	
CLASSIFICAZIONE	CONTENUTO
MODELLO	ARTMEX-V6
LICENZA	SI
SCOPO D'USO	TRUCCO SEMI PERMANENTE TRATTAMENTO DELLA PELLE
ADATTATORE	100V-240V
PESO	860g
SIZE	247mm*190mm*76mm


MANUTENZIONE
1. MANUTENZIONE GENERALE


- MANTENERLO SPENTO. PULIRE LA SUPERFICIE CON IL PANNO ASCIUTTO
- TENERE LONTANO DALLA LUCE DIRETTA, ALTA TEMPERATURA E UMIDITA'
- NON AFFIDARE LA RIPARAZIONE AL PERSONALE NON COMPETENTE

2. ISPEZIONE

- CONTROLLARE IL DISPOSITIVO PRIMA DELL'USO
- SE IL DISPOSITIVO VIENE UTILIZZATO DOPO LUNGO TEMPO DI PAUSA, ASSICURARSI CHE FUNZIONA CORRETTAMENTE.

	CORRENTE ALTERNATIVA		SERIES NUMBER
	CORRENTE DIRETTA		RAPPRESENTANTE EU
	ATREZZATURA DELLA CLASSE 2		MARCHIO CE
	ATTENZIONE. LEGGERE I DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO		PRODUTTORE
	DATA DELLA PRODUZIONE		PARTE APPLICATA ISOLATA DEL TIPO F
	LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E SEGUIRLE DURANTE		
	NON UTILIZZARE SE LA PRIMA CERA: - HA LA MALATTIA OVV'LA PELLE - HA ALLERGIE O DISTURBI - HA DOLORI DEL VENTRO - SOFFRI DALL'ARTE - SE SPO VIZIATO O INOPRANTE - PRONDO LO NESSUNO - PERMANENTE CONSIGLIATA - 4500		
	NON UTILIZZARE CON LA POTENZA OLTRE AC 220V		
	PUO' CAUSARE L'INCENDIO O MALFUNZIONAMENTO		
	NON UTILIZZARE IN VICINANZA AI POSTI CON ELEVATA TEMPERATURA, UMIDITA' O POLVERE . PUO' CAUSARE MALFUNZIONAMENTO.		
	NON REPARARE, DIASSEMBLARE IL DISPOSITIVO. PUO' CAUSARE MALFUNZIONAMENTO.		
	NON TOCCARE IL DISPOSITIVO O I CAVI CON MANI BAGNATE. PUO' CAUSE L'ELETTO-SHOCK.		
	NON USARE I CAVI ROTTI/MALFUNZIONANTI. PUO' CAUSARE L'INCENDIO. (CAMBIARE IL CAVO)		
	NON UTILIZZARE IL CORDONE PROPPEDATO CON SEGNI DI ROTTURA. PUO' CAUSARE DANNI O FERITE.		
	SE IL DISPOSITIVO NON VIENE USATO STACCARLO DALLA CORRENTE.		
	CONTROLLARE CHE IL DISPOSITIVO FUNZIONA BENE, NEL CASO CONTRARIO RIPARARLO.		
	NESSUNO OLTRE L'OPERATORE PUO' UTILIZZARE IL DISPOSITIVO. PUO' CAUSARE MALFUNZIONAMENTO.		

2. COLLEGA IL CARICATORE DC ALLA PRESA AC

3. SCHIACCIARE 

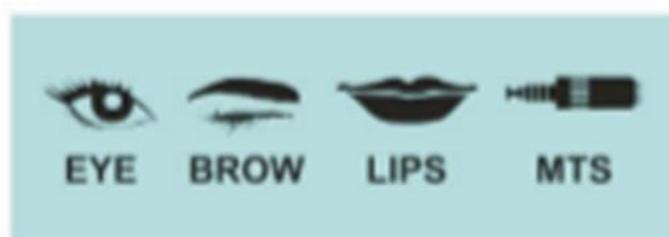


FIG 6

4. SCHEGLIERE LA MODALITA'

SCHIACCIARE  PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 7



FIG 7

LA VELOCITA' PREIMPOSTATA - LIVELLO 4

SCHIACCIARE  PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 8

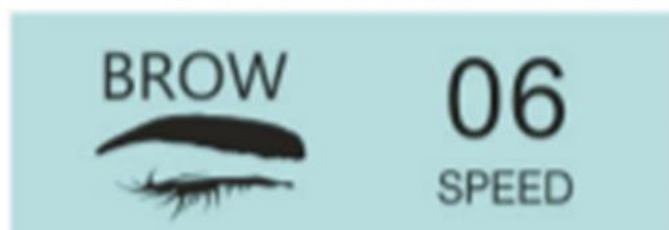


FIG 8

LA VELOCITA' PREIMPOSTATA - LIVELLO 6

SCHIACCIARE 

PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 9



FIG 9

LA VELOCITA' PREIMPOSTATA - LIVELLO 6

SCHIACCIARE 

PER ENTRARE NELL'INTERFACCIA FIG 10



FIG 10

LA VELOCITA' PREIMPOSTATA - LIVELLO 8


5. INSERIRE LA CARTUCCIA

6. SCHIACCIARE 

PER SCEGLIERE IL LIVELLO DELLA VELOCITA'

10 LIVELLI DELLA VELOCITA'.

PIU' ALTO E' IL LIVELLO, PIU' ALTA E' LA VELOCITA'

7. SCHIACCIARE 

PER FAR PARTIRE/ SPEGNERE LA MACCHINETTA

●●● INSTALLAZIONE DELLE CARTUCCE 7

1. TOGLIERE LA CARTUCCIA DALLA CONFEZIONE.
2. INSERIRE LA CARTUCCIA NELLA SNALATURA DELLA MACCHINETTA.
3. GIRARE NEL SENSO ORARIO PER BLOCCARLA,
NEL SENSO ANTIORARIO PER TOGLIERLA.
4. AGGIUSTAMENTO DELLA FUORIUSCITA DELL'AGO
PUO' ESSERE COMPIUTA SOLO ACCENDENDO LA MACCHINETTA.



●●● REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA'

LA FUORIUSCITA DELL'AGO PUO' ESSERE REGOLATA TRAMITE IL REGOLATORE DELLA PROFONDITA'.

GIRARE NEL SENSO ORARIO PER AUMENTARE LA FUORIUSCITA DELL'AGO.

GIRARE NEL SENSO ANTIORARIO PER DIMINUIRE LA FUORIUSCITA DELL'AGO.

