

REMIcare II

Usa plasa de tantari


ReyCamping

Informații pentru utilizatori

Conținut:


- A. Asamblare
- B. Tensionarea cablului
- C. Ajustarea latimii usii

A. Asamblare

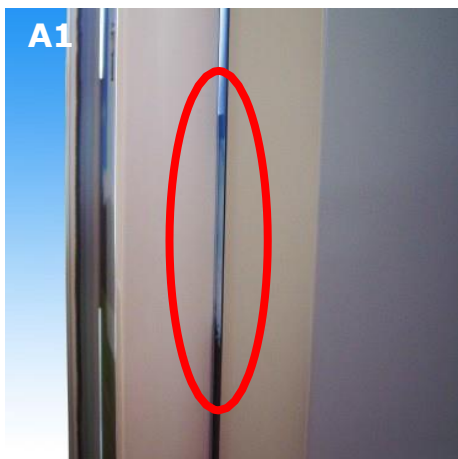

A1:

Îndepărtați banda adezivă de pe ghidaje și poziționați ușa de protecție împotriva insectelor în decuparea ușii. Lipiți ușa în poziția dorită și apăsați-o.

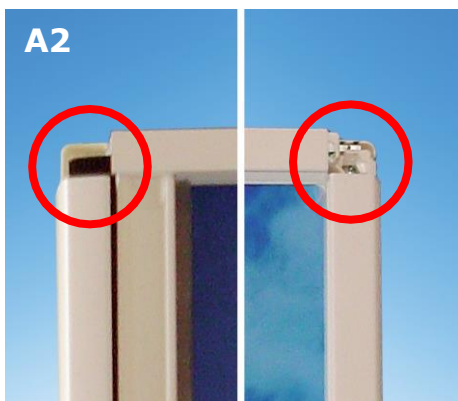

A2+A3:

Înșurubați bine piesele de la capătul superior și fixați capacele de colț.



A4:

Acum înșurubați bine profilul în podea. Împingeți puțin cablurile în lateral și asigurați-vă că nu sunt blocate sub șuruburi. La sfârșit, verificați funcționarea ușii de protecție împotriva insectelor.

B. Tensionarea cablului

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni în întregime înainte de retensionare!
În cazuri rare, este posibil să fie necesară retensionarea cablurilor.
Asigurați-vă că nu reglați cablul prea strâns, deoarece acest lucru va face ca ușa să funcționeze mai greu.




B1

B1:

Demontați colțarul de pe partea prezentată (partea fără jaluzele).

Cablul trebuie să fie retensionat simetric. Acest lucru se face prin intermediul clemei de prindere a cablului din colțul din stânga sus și a clemei de prindere a cablului din dreapta jos.

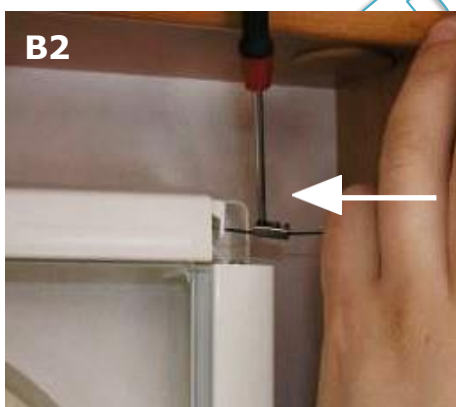


B2

B2:

Slăbiți știftul filetat al clemei de prindere a cablului cu ajutorul unei chei Allen $S=1,5$ mm, astfel încât clema de prindere a cablului să poată fi mutată cu ușurință.

Pentru a strânge cablul, deplasați clema în direcția indicată cu aproximativ 5 mm. Pentru a reduce tensiunea cablului, deplasați clema în direcția opusă sau slăbiți linia. Acum strângeți din nou șurubul de fixare.

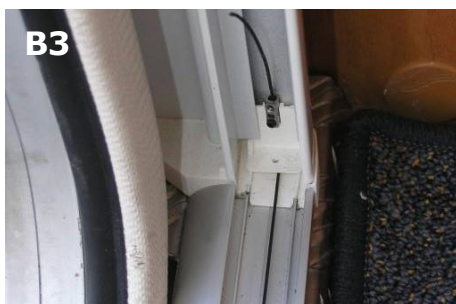


B3

B3+B4:

Reglați acum tensiunea cablului pe partea arătată (partea fără plasa de insecte). Slăbiți știftul filetat al clemei de prindere a cablului până când clema de prindere a cablului poate fi mișcată cu ușurință.


Pentru a strânge cablul, deplasați clema în direcția indicată cu aproximativ 5 mm. Pentru a reduce tensiunea liniei, deplasați clema în direcția opusă sau slăbiți linia. Strângeți din nou șurubul de fixare.

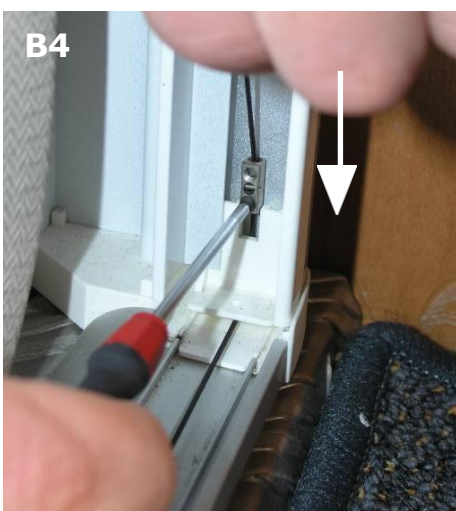

B4

B5**B5+B6:**

După reglarea tensiunii cablului, verificați dacă ghidajul este paralel cu profilul lateral și ușor de mișcat. În caz contrar, repetați pașii 2 și 3 până când ghidonul este paralel cu profilul lateral și se mișcă ușor.

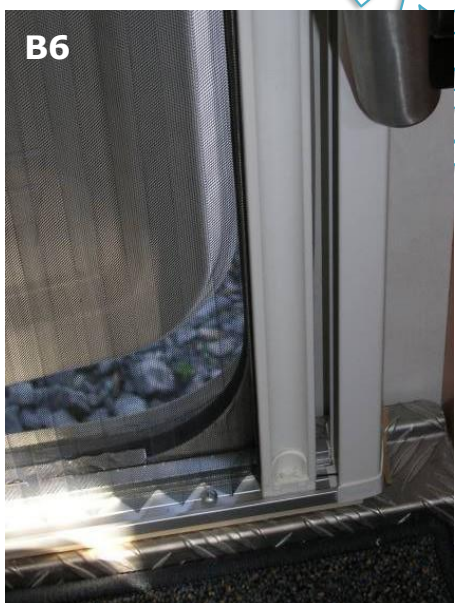
B6**B7****B7:**

Prindeți capacul de colț la loc.

C. Ajustarea latimii usii


Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni în întregime înainte de retensionare!

Este optim dacă ușa se sprijină pe o suprafață de lucru plană. Ușa trebuie să fie total deschisă. Înfășurați sîna culisanta (cea care închide sau deschide ușa) cu o bandă adezivă, astfel încât să nu cadă din loc în timpul dezasamblării.

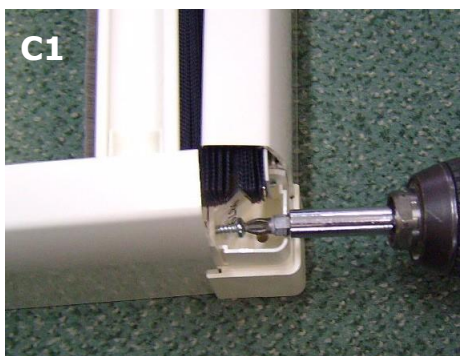

C1:

Acum slăbiți șuruburile de legătură din dreapta și din stînga ale colțurilor superioare ale cadrului, care sunt înșurubate în șina de ghidare superioară. Șurubul de pe profilul vertical al cadrului nu trebuie slăbit.

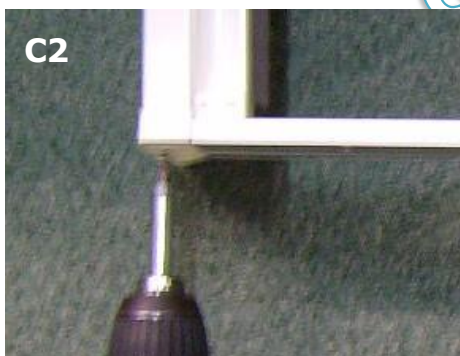

C2:

Acum slăbiți șuruburile din dreapta și din stînga din colțul inferior al cadrului.



C3

1

C3+C4:

În etapa următoare, puteți scoate din ghidaj suporturile de plastic (1) cu care este tensionat cablul. Vă rugăm să nu slăbiți clema cordonului, acest pas va urma mai târziu.




C4


1


C5
C5:

Acum puteți scoate ghidajele superioare și inferioare. Părțile individuale ale ușii ar trebui să fie în fața dumneavoastră, așa cum se arată în imagine. Cei doi conectori ai cadrului sunt atașați la profilul inferior. Aceștia sunt ușor strânși. Îndepărtați cu grijă conectorul de cadru de la una din parti. Scurtați la dimensiunea dorită șina superioară și profilul inferior.

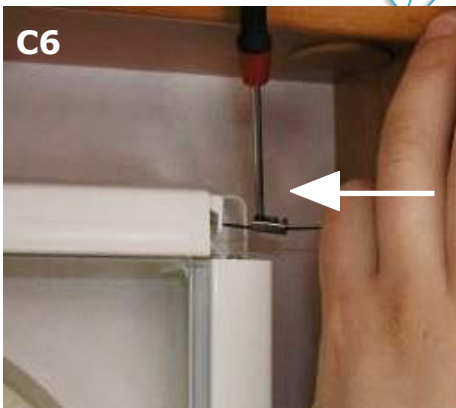
C6
C6+C7:

Dupa scurtarea profilelor, asamblarea se face în ordine inversă. Din cauza scurtării profilelor, corzile trebuie retensionate. Pentru a realiza tensionarea anterioară, vă recomandăm să marcați poziția clemei de prindere a cordonului și să o reajustați cu dimensiunea cu care ați scurtat profilele.

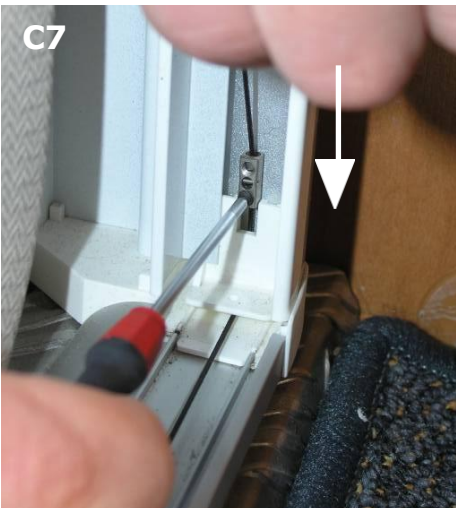
C7