

Controler LED 2 în 1 (2.4G) Manual de instructiuni

Cuprins

<u>Caracteristicile produsului</u>	2
<u>Configurați modul de ieșire</u>	3
<u>PUSH Dimming</u>	3
<u>Compatibil cu telecomanda</u>	3
<u>Instructiuni pentru telecomandă 2.4G RF</u>	4-5
<u>Instrucțiuni de conectare / deconectare</u>	4
<u>Transmisie automată</u>	5
<u>Comutarea frecvenței PWM</u>	5
<u>Modul „Nu deranja” este activat și oprit</u>	5
<u>Atenționări</u>	6

Caracteristicile produsului

Produsul adoptă tehnologia wireless de 2,4 GHz, utilizată pe scară largă, cu caracteristici de consum redus de energie, transmitere lungă de semnal și fără interferențe puternice etc. Produsul are funcție de transmisie automată. Utilizat pe scară largă pentru controlul iluminării rezidențiale și comerciale.



Temperatura de culoare reglabila



Dimming lumină



Tehnologie de transmisie fără fir 2.4G RF



Distanța telecomanda 30m



Transmitere automată



Acceptă controlul aplicației pentru smartphone (este necesar un gateway de 2,4 GHz)



Acceptă controlul vocal al terților (este necesar un gateway de 2,4 GHz)

Configurați modul de ieșire

Configurați modul corect de ieșire în funcție de caracteristica luminilor

Metoda de setare: Apăsați continuu butonul „SET” pentru a comuta modul de ieșire (apoi: se va deconecta fără operare în 3 secunde)

Fișa mod de ieșire (confirmați modul de ieșire pe baza culorii indicatorului)

Culoarea indicatorului	Lumină roșie	Lumina verde
Ieșire	Modul o singură culoare	Modul alb CCT


PUSH Dimming

Apăsați scurt comutatorul PUSH:


Porniți/Opriți lumina

Apăsați lung comutatorul PUSH:

- Reducerea luminozității fără trepte.
- Apăsați lung și eliberați degetul, apoi repetați apăsarea lungă pentru a crește sau a reduce luminozitatea.

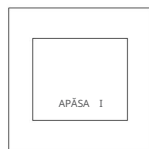


Compatibil cu aceste telecomenzi 2.4G RF (Achiziționate separat)

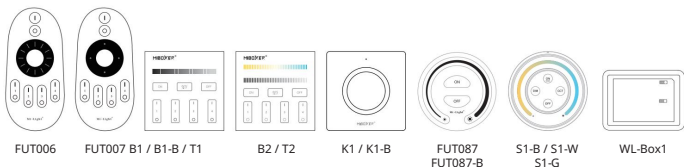


Instrucțiuni pentru telecomandă 2.4G RF


1). Instrucțiuni pentru conectare controller

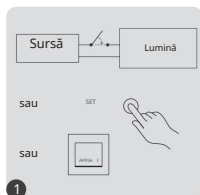

Oprăți 10 secunde și porniți din nou sau apăsați scurt „SET” unul singur sau aprinde lumina prin comutatorul PUSH

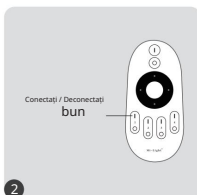

Apăsați scurt butonul I de 3 ori în 3 secunde.

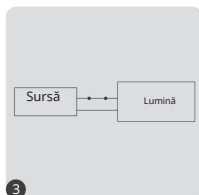

Luminile clipește de 3 ori încet înseamnă că conectarea s-a realizat cu succes.




Conectarea a eșuat dacă lumina nu clipește lent. Urmați din nou pașii de mai sus.
(Notă: Lumina care s-a conectat nu se poate conecta din nou)


2). Deconectarea controller-ului



Oprăți 10 secunde și porniți din nou sau apăsați scurt „SET” o dată sau aprindeți lumina prin comutatorul PUSH

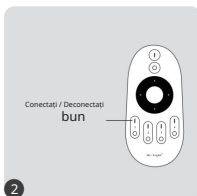

Apăsați scurt butonul I de 5 ori în 3 secunde.

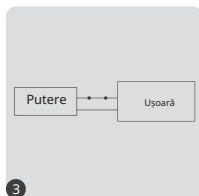

Luminile clipește rapid de 10 ori înseamnă că deconectarea s-a realizat cu succes.



Deconectarea nu a reușit dacă lumina nu clipește rapid. Urmați din nou pașii de mai sus.
(Notă: Lumina care nu este conectată nu trebuie deconectată)

3). Transmisere automată (semnal de la distanță 2.4G RF)

Controller-ul poate transmite automat semnalul de la distanță către un alt controller, în timp ce distanța dintre controllere este de 30 m, distanța telecomenzii este nelimitată.

(Atenție: toate controllerele trebuie să fie conectate cu aceeași telecomandă)



4). Comutare PWM de înaltă frecvență / frecvență joasă (doar pentru telecomanda)

Comutați la frecvență înaltă

Apăsați butonul „OFF” 1 în decurs de trei secunde și apăsați butonul „ON” de 5 ori, activat cu succes odată ce LED-ul clipește de 2 ori rapid.

Comutați la frecvență joasă

Apăsați butonul „ON” 1 minute în decurs de trei secunde și apăsați butonul „OFF” de 5 ori, activat cu succes odată ce LED-ul clipește de 2 ori încet.

5). Modul „Nu deranja” este activat și oprit (activat implicit)

Activați modul „Nu deranjați” (folosire largă în zonele care au frecvent întreruperi de curent pentru a economisi energie)

Telecomanda 2.4G RF pornește și dezactivează instrucțiunile

Activați modul „Nu deranja”:

Apăsați butonul „OFF” de trei ori în trei secunde și apăsați butonul „ON” de trei ori, activat cu succes odată ce ledul luminează intermitent de patru ori rapid.

Atenție: modul Nu deranja este activat

1. Când lumina este stinsă (de exemplu: utilizați aplicația sau telecomanda pentru a stinge lumina)

Indicatorul este stins după ce opriți alimentarea și porniți din nou.

(Utilizatorul trebuie să oprească și să pornească alimentarea de două ori pentru a activa lumina sau să folosească APP / telecomandă pentru a activa lumina)

2. Când lumina este aprinsă

Lumina este aprinsă odată ce opriți și porniți singur.

Dezactivați modul „Nu deranja”:

Apăsați butonul „ON” de trei ori în trei secunde și apăsați butonul „OFF” de trei ori, închis cu succes odată ce ledul clipește de patru ori încet.

Atenție: Lumina va fi întotdeauna „ON” dacă porniți și opriți alimentarea odată ce utilizatorul a închis modul „Nu deranja”.

Atenție

1. Vă rugăm să opriți alimentarea cu energie înainte de instalare.
2. Asigurați-vă că tensiunea de intrare este aceeași cu cerințele dispozitivului.
3. Nu dezamblați dispozitivul dacă nu sunteți expert, acesta se poate deteriora.
4. Vă rugăm să nu utilizați lumina într-un loc cu obiecte metalice sau unde electromagnetice puternice în apropiere, altfel distanța de transmitere a telecomenzii va fi drastic redusă.



Scanați codul QR pentru a viziona instrucțiuni video din seria de 2,4 GHz sau
intrați direct în următorul link
https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html



Fabricate în China