


Az RC4 távirányító kezelése

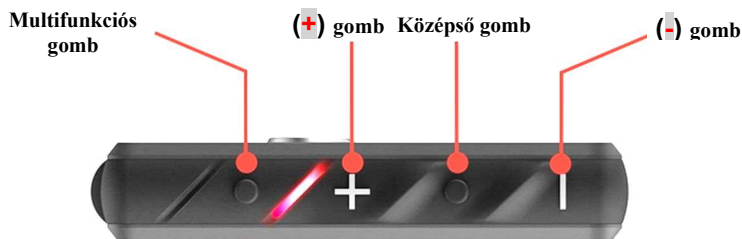

Párosítás SENA 20S/30K/50S-hez

1. Kapcsolja be a headsettet és az RC4-et.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a headsetten a Forgó Kapcsoló (**Jog Dial**) gombot 12 másodpercig a konfigurációs menübe való belépéshez. Forgassa el a **Jog Dial** gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" ("Távvezérlő párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a Telefon (**Phone**) gombot, hogy belépjen a távvezérlő párosítási üzemmódba. A headset LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz.
3. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A headset automatikusan párosítani fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító csatlakoztatva").

Párosítás SENA 10C, 10C Pro, 10C EVO és 50C-hez

1. Kapcsolja be a kamerás headsettet és az RC4-et.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a headsetten a Forgó Kapcsoló (**Jog Dial**) gombot 10 másodpercig a konfigurációs menübe való belépéshez. Forgassa el a **Jog Dial** gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" ("Távvezérlő párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a Telefon (**Phone**) gombot, hogy belépjen a távvezérlő párosítási üzemmódba. A headset LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz.
3. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A headset automatikusan párosítani fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító csatlakoztatva").

Párosítás SENA 5R, 5RLite, 10R, 50R, SF 1/2/4, SFR és Spider RT1-hez

1. Kapcsolja be a headsettet és az RC4-et.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Középső** gombot 10 másodpercig a konfigurációs menübe való belépéshez. Ezután nyomogassa (kattintgassa) a (+) gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" ("Távvezérlő párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a **Középső** gombot, hogy belépjen a távvezérlő párosítási üzemmódba. A headset LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz.
3. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A headset automatikusan párosítani fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító csatlakoztatva").

Párosítás SENA 5S, 10S, Spider ST1-hez

4. Kapcsolja be a headsettet és az RC4-et.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a headsetten a Forgó Kapcsoló (**Jog Dial**) gombot 10 másodpercig a konfigurációs menübe való belépéshez. Forgassa el a **Jog Dial** gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" ("Távvezérlő párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a Telefon (**Phone**) gombot, hogy belépjen a távvezérlő párosítási üzemmódba. A headset LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz.
6. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A headset automatikusan párosítani fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító csatlakoztatva").

Párosítás SENA 10U-hoz

4. Kapcsolja be a 10U-t és az RC4-et.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a (+) gombot 10 másodpercig a konfigurációs menübe való belépéshez. Ezután nyomogassa (kattintgassa) a (+) gombot addig, amíg meg nem hallja a "Remote control pairing" ("Távvezérlő párosítás") hangüzenetet. Ekkor nyomja meg a (-) gombot, hogy belépjen a távvezérlő párosítási üzemmódba. A 10U LED visszajelzője pirosan, gyorsan villogni kezd, valamint több sípolás is hallható lesz.
6. Az RC4-en nyomja meg a (+) gombot 8 másodpercig, amíg a LED pirosan nem villog. A 10U automatikusan párosítani fogja az RC4-et. A sikeres csatlakoztatás után hangüzenetet fog hallani: "Remote control connected" ("Távirányító csatlakoztatva").

Művelet típusa	Végrehajtandó utasítás	Gomb vezérlés
Alap műveletek	Hangerő szabályozása	Nyomkodja a (+) és (-) gombot a kívánt hangerő beállításához
	Belépés a Konfigurációs Menü-be	Nyomja meg a Középső gombot 10 másodpercig
Telefon kezelése	Hívás fogadása	Nyomja meg a Középső gombot
	Hívás befejezése	Tartsa lenyomva a Középső gombot 2 másodpercig
	Hanggal hívás	Tartsa lenyomva a Középső gombot 3 másodpercig
	Gyorstárcsázás	Tartsa lenyomva a (+) gombot 3 másodpercig
	Bejövő hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a Középső gombot 2 másodpercig
Intercom kezelése	Intercom párosítás	1. Tartsa lenyomva a Középső gombot 5 másodpercig mindkét headset távirányítóján 2. Majd miután belépett a párosítási menübe, nyomja meg a Középső gombot az egyik távirányítón
	Intercom kapcsolat indítása/befejezése	Nyomja meg a Középső gombot
	Csoportos Intercom kapcsolat indítása	Nyomja meg egyszerre a (+) és (-) gombot
	Kilépés mindenféle Intercom kapcsolatból	Tartsa lenyomva a Középső gombot 1 másodpercig
Bluetooth-os zene vezérlése	Zene lejátszás indítása, leállítása	Tartsa lenyomva a Középső gombot 1 másodpercig
	Zeneszámok között előre/vissza lépés	Nyomja meg a (+) vagy a (-) gombot 1 másodpercig
FM rádió kezelése	Rádió Be/Ki kapcsolása	Nyomja meg a (-) gombot 1 másodpercig
	Állomás váltás	Nyomja meg a Középső gombot 1 másodpercig
	Állomás keresés felfelé vagy lefelé	Kattintson kétszer a (+) vagy a (-) gombra
	Automatikus hangolás elindítása	Nyomja meg a (+) gombot 1 másodpercig
	Automatikus hangolás leállítása	Nyomja meg a (+) gombot 1 másodpercig
	Hangolás során megtalált állomás eltárolása a memóriába	Nyomja meg a Középső gombot

Az RC4 Multifunkciós gombjának típusonkénti funkciója:

Headset típusa	Funkció	Művelet a Multifunkciós gombbal	Headset típusa	Funkció	Művelet a Multifunkciós gombbal
50S/R	MESH Intercom Be/Ki kapcsolása	Egy kattintás	10C	Kamera Bekapcsolása	Egy kattintás
	MESH Group Intercom indítása	Tartsa lenyomva 5 másodpercig		Kamera Kikapcsolása	Nyomja meg egyszerre a Multifunkciós és a (-) gombot
20S	Ambient (Külső környezet) mód	Dupla kattintás		Videó felvétel indítása/leállítása	Tartsa lenyomva 1 másodpercig
	Hangutasítás	Egy kattintás		Fénykép készítése	Egy kattintás
	Csoportos Intercom indítása	Tartsa lenyomva 1 másodpercig		Videó Tagging engedélyezése	Tartsa lenyomva 3 másodpercig
10C-EVO és 50C	Kamera Bekapcsolása	Egy kattintás		Videó Tagging indítása	Tartsa lenyomva 1 másodpercig
	Kamera Kikapcsolása	Nyomja meg egyszerre a Multifunkciós és a (-) gombot		Kilépés a Videó Tagging módból	Tartsa lenyomva 3 másodpercig
	Videó felvétel indítása/leállítása	Tartsa lenyomva 1 másodpercig		Belépés a kamera konfigurációs menüjébe	Tartsa lenyomva 8 másodpercig
	Fénykép készítése	Egy kattintás		Kilépés a kamera konfigurációs menüből	Egy kattintás
Egyéb típusoknál	Csoportos Intercom indítása	Tartsa lenyomva 1 másodpercig			