

CITITOR DE PROXIMITATE PROXA-01 MF

GLASS APARTAMENT



INTERFOANE
VIDEOINTERFOANE
SISTEME DE ACCES
SISTEME PENTRU PARCARI
SISTEME DE INCHIDERE
PENTRU CAMERE DE HOTEL
TOTUL CU PROXIMITATE

Specificații tehnice:

- Tensiune de alimentare: **12 VDC**
- Curent maxim absorbit: **100 mA**
- Semnalizare acustică: **Buzzer**
- Semnalizare optică: **LED bicolor**
- Frecvența cartele: **13.56 MHz**
- Releu intern: **2 contacte (1A/30 VDC in parallel)**
- Temporizare releu: **1 secunda / 6 secunde**
- Temperatura funcționare: **-20...+55°C**
- **Intrare pentru buton deschidere usa**
- Număr maxim cartele: **INFINIT**



Instructiuni de conectare a cititorului:

- Portocaliu (P) ---> 12V
- Verde (V) ---> GND
- Verde-Alb (VA) ---> Intrare buton
- Albastru (A) ---> Contact releu normal inchis (NC)
- Portocaliu-Alb (PA) ---> Contact releu comun (COM)
- Maro (M) ---> **Neutilizat**
- Maro-Alb (MA) ---> Neutilizat

Mod de functionare:

Programarea cardurilor de acces aferente yalei se face prin deconectarea acesteia de la baterii, urmată de reconectarea bateriilor după un interval de 2-3 secunde. În acest fel cititorul din yală se resetează, iar apoi intră în starea în care așteaptă PROGRAMAREA: LED-ul roșu clipește timp de circa 5 secunde semnalizând faptul că cititorul se află în starea de PROGRAMARE. Dacă în acest interval (5 secunde în care cititorul se află în starea PROGRAMARE) se apropie un card de cititor se pot introduce carduri noi (se intră în modul ADĂUGARE carduri) sau se pot șterge toate cardurile din memorie și introduce un nou set de carduri (se intră în modul ȘTERGERE/ADĂUGARE carduri) în memoria cititorului.

În acest sens există două moduri de programare:

1. Modul ADĂUGARE - se utilizează pentru introducerea de carduri noi în memoria cititorului. În acest mod proprietarul apartamentului adaugă unul sau mai multe carduri în memoria cititorului, iar cardurile existente în memoria cititorului înainte de utilizarea acestui mod rămân active la acea yală.
2. Modul ȘTERGERE/ADĂUGARE – se utilizează pentru ștergerea tuturor cardurilor și introducerea unui nou set de carduri în memoria cititorului (care poate conține toate cardurile vechi și unele în plus). În acest mod proprietarul apartamentului șterge toate cardurile din memoria citit adaugă unul sau mai multe carduri în memoria cititorului, iar cardurile existente în memoria cititorului înainte de utilizarea acestui mod rămân active la acea yală. Acest mod este utilizat atunci când unul din membrii familiei își pierde cardul și se dorește ștergerea acestui card din memoria cititorului, astfel încât, cel care găsește cardul pierdut să nu poată intra fraudulos în apartament.

Modul ADĂUGARE carduri de acces:

1. Se apasă pe BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI (NORMAL INCHIS, fig. 1); Se așteaptă 2-3 secunde cu BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI apăsat;
2. În acest fel cititorul se va reseta prin scoaterea de sub tensiune;
3. Se eliberează BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI și revine tensiunea de alimentare. LED-ul roșu va începe să clipească;
4. În timp ce LED-ul roșu clipește se apropie un card (tag) **necunoscut** de cititor; Acest card va fi memorat de cititor și acest lucru se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;
5. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) se repetă PASUL 4; Dacă nu, se așteaptă să se stingă LED-ul roșu definitiv.
- 6.

După ce LED-ul roșu se stinge definitiv cititorul poate fi utilizat de toate cardurile din memorie.

Modul ȘTERGERE/ADĂUGARE carduri de acces:


1. Se apasă pe BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI (fig. 1); Se așteaptă 2-3 secunde cu BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI apăsat;
2. În acest fel cititorul se va reseta prin scoaterea de sub tensiune;
3. Se eliberează BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI și revine tensiunea de alimentare. LED-ul roșu va începe să clipească;
4. În timp ce LED-ul roșu clipește se apropie un card (tag) **cunoscut** de cititor; Acest card va fi memorat de către cititor și, în același timp, se vor șterge automat toate cardurile care existau în memoria cititorului la acel moment; confirmarea acestui lucru se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;
5. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) pentru un **client nou care va închiria apartamentul** se apropie de cititor un alt card (tag) (din cele vechi sau unul nou); Acest card va fi memorat de către cititor iar acest lucru se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;
6. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) se repetă PASUL 5; Dacă nu, se așteaptă să se stingă LED-ul roșu definitiv.
- 7.

După ce LED-ul roșu se stinge definitiv cititorul poate fi utilizată cu noul set de carduri din memorie.

IMPORTANT: Dacă se dorește ca să se inroleze cardurile numai de către proprietarul apartamentului BUTONUL STERGERE/ÎNVĂȚARE CARDURI (fig. 1) se poate înlocui cu contactele NORMAL INCHISE ale unei tastaturi sau a unui cititor de amprentă.

Cu același card (tag) proprietarul unui apartament poate avea acces atât la intrarea în scara blocului dotată cu interfon RESEL cât și la ușa propriului apartament.

ARUNCAREA PRODUSELOR VECHI

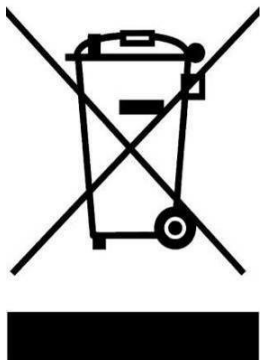

Produsul dvs. a fost conceput și realizat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Dacă pe produs apare un simbol de tipul unei pubele tăiate cu un "x", înseamnă că produsul respectă prevederile Directivei Europene 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările aplicabile în cazul dvs. și să nu aruncați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În cazul în care nu găsiți o soluție legală de aruncare a produselor livrate de firma noastră vă rugăm să ni le returnați pentru a fi reciclate. Aruncarea corectă a produselor vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat. Orice reparații efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări și scurtcircuite. Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercați să efectuați singuri reparații. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service. Păstrați ordinea și curățenia la locul de muncă și asigurați-vă o bună iluminare a acestuia. Dezordinea, mizeria și proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a accidentelor.

În momentul instalării echipamentului nu utilizați unelte electrice în vecinătatea substanțelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care pot aprinde aceste substanțe.

Țineți copiii și pe eventualii spectatori la distanță în timp ce instalați echipamentul. Dacă vă este distrasă atenția, puteți pierde controlul asupra uneltelor electrice.

Evitați contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: țevi, radiatoare etc. Riscul de electrocutare crește în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu pământul.

Nu expuneți echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora crește în mod substanțial riscul de electrocutare.

Dacă utilizați unelte electrice în aer liber, utilizați un prelungitor special pentru lucrul la exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurt-circuit.

Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenție poate conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.

Utilizați echipament de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi: ochelari de protecție, măști de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecție, căști pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condițiile de lucru, diminuează atât numărul, cât și gravitatea eventualelor accidente de muncă.

Verificați dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la priza de alimentare și dacă priza sau ștecherul nu prezintă defecțiuni. Înainte de a efectua orice operație de întreținere, curățare, fixare sau reglare scoateți echipamentele de sub tensiunea electrică.