

YALA APARTAMENT YE-LUX



INTERFOANE
VIDEOINTERFOANE
SISTEME DE ACCES
SISTEME PENTRU PARCARI
SISTEME DE INCHIDERE
PENTRU CAMERE DE HOTEL
TOTUL CU PROXIMITATE

Specificații tehnice:

- Tensiune de alimentare: **6 VDC (4 baterii de 1.5V tip R06 sau AA)**
- Timp de reacție: **< 1 secunda**
- Masa maxima: **2400g**
- Numar maxim de carduri memorate: **50 buc.**
- Grosime usa: **35-80 mm**
- Dimensiune shield-uri : **286 x 70.5 x 156.6 mm**
- Temperatura functionare: **+5...+50°C**



PREGĂTIREA

Ușa trebuie să îndeplinească următoarele condiții de instalare:

1. Verificați dacă ușa este de mâna dreaptă sau dacă este de mâna stângă pentru a monta o yală corespunzătoare. O ușă de mâna stângă este cea ușă care se deschide dinspre hol înspre cameră folosind mâna stângă (fig 1-a). O ușă de mâna dreaptă este cea ușă care se deschide dinspre hol înspre cameră folosind mâna dreaptă (fig 1-a).

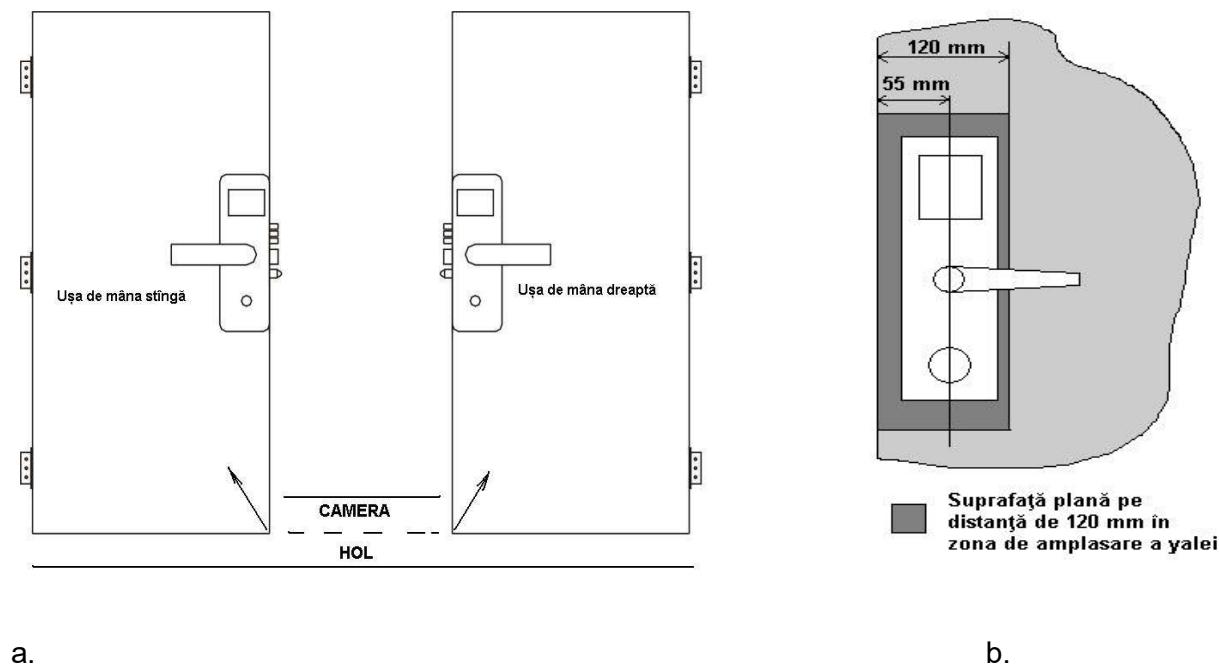


Figura 1

2. Distanța de la centrul broastei la marginea ușii este recomandabil să fie de minimum 55mm (fig 1-b). Oricum, se va avea în vedere ca șildul yalei să nu atingă tocul ușii la închidere.
3. Suprafața ușii trebuie să fie plană pe o distanță de minim 120 mm de la marginea ușii în zona de amplasare a yalei (fig 1-b).
4. Grosimea ușii: 35-50 mm, MAXIMUM 80 mm .
5. Secțiunea transversală trebuie să respecte specificațiile prezentate în fig 2-a și 2-b.

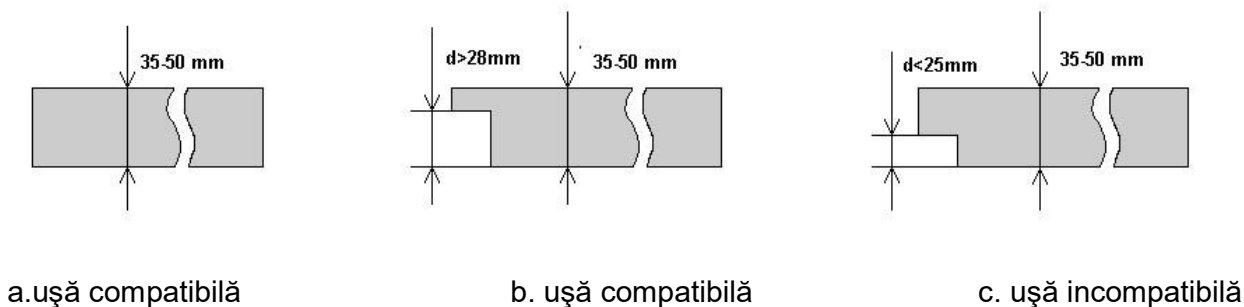


Figura 2 Secțiune transversală prin ușă

INSTALAREA YALEI YE-LUX cu mortiză europeană și cu striker

Plan de găurire pentru
yala hotel YE-LUX,
mortiza europeana cu
striker.

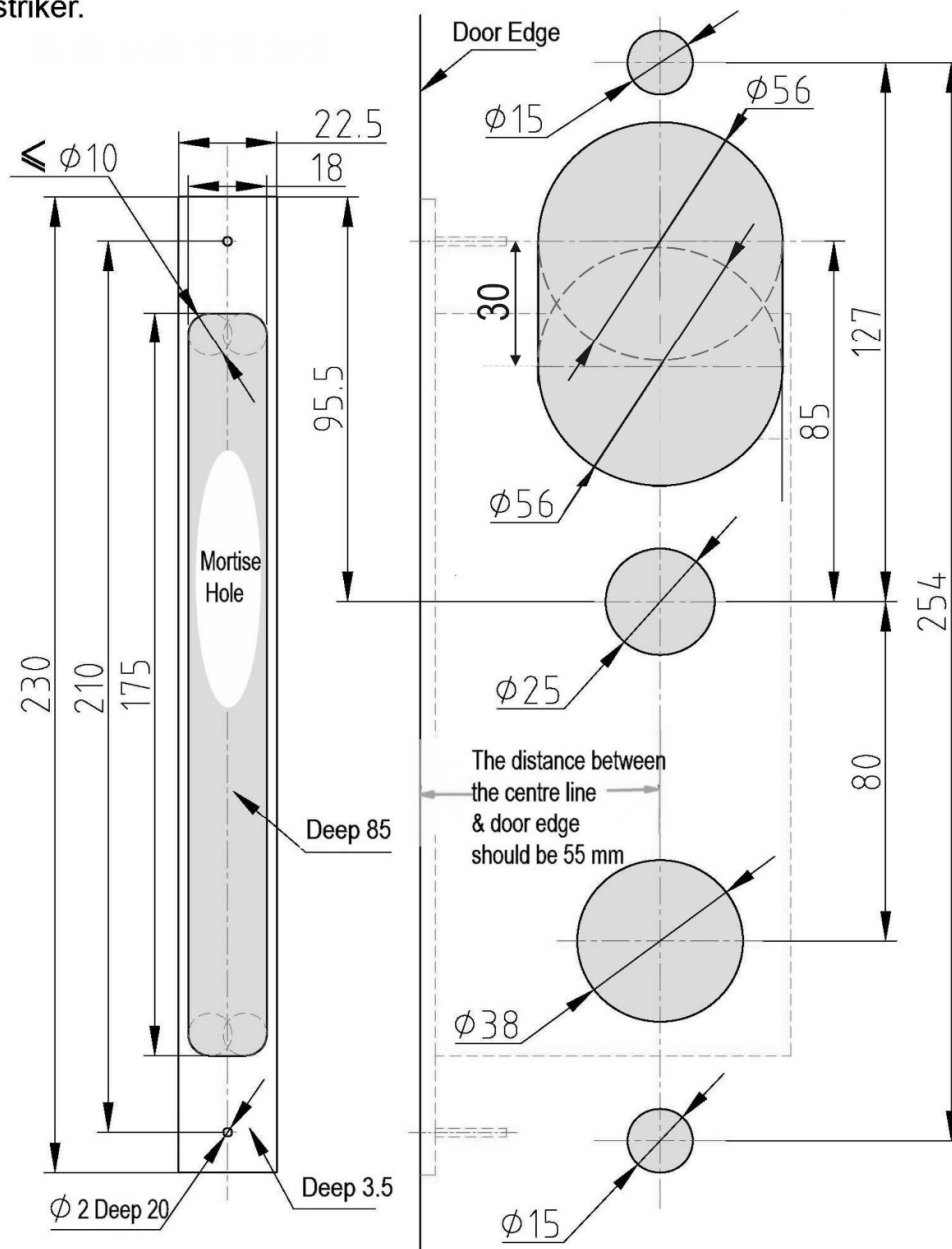


Figura 4 Planul de găurire PENTRU MORTIZA EUROPEANA CU STRIKER


IMPORTANT: PLANUL DE GAURIRE prezentat mai sus este pentru yala model european cu striker. Modelul YE-LUX accepta 3 tipuri de broaste si este necesar sa solicitati planul de gaurire adecvat modelului de broasca utilizat înainte de a trece la găurirea foii de ușă.

1. Desenați linii pentru poziționarea găurilor pe fețele ușii în funcție de înălțimea la care doriți să instalați yala conform indicațiilor din figura 4.
2. Desenați conturul pentru decuparea laterală conform indicațiilor din figura 4.
3. Faceți găuri pe ambele fețe ale ușii conform cu liniile pe care le-ați desenat.
4. Faceți gaura pe partea laterală a ușii conform desenului făcut.

Atenție: este un pas important, nu aveți voie să faceți o gaură mai mare, trebuie să aveți grijă la fibră și să înlăturați surplusul.


5. Instalați corpul broaștei pentru a testa gaura și aplicații eventuale corecții astfel încât corpul yalei să se potrivească cu găurile date pe cele două fețe ale ușii.

6. Faceți gaura în tocul ușii pentru a monta elementele corespunzătoare după ce ați instalat broasca pe ușă.

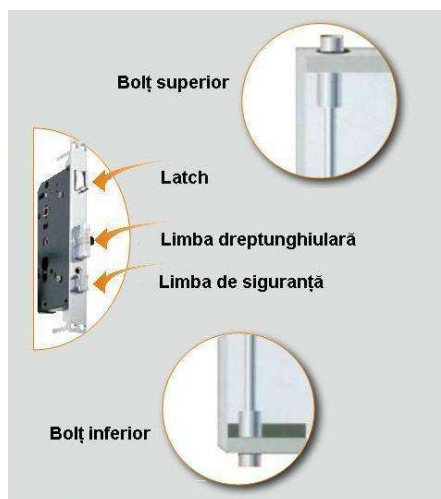

În figura de mai sus este prezentat un alt model de broască europeană (MORTIZA 9#) care se poate monta împreună cu yala YE-LUX, si permite inchidere ușii de apartament într-un punct, în trei puncte sau în cinci puncte.

Mortiza 9#, cu comandă electrică și închidere în 3-5 puncte

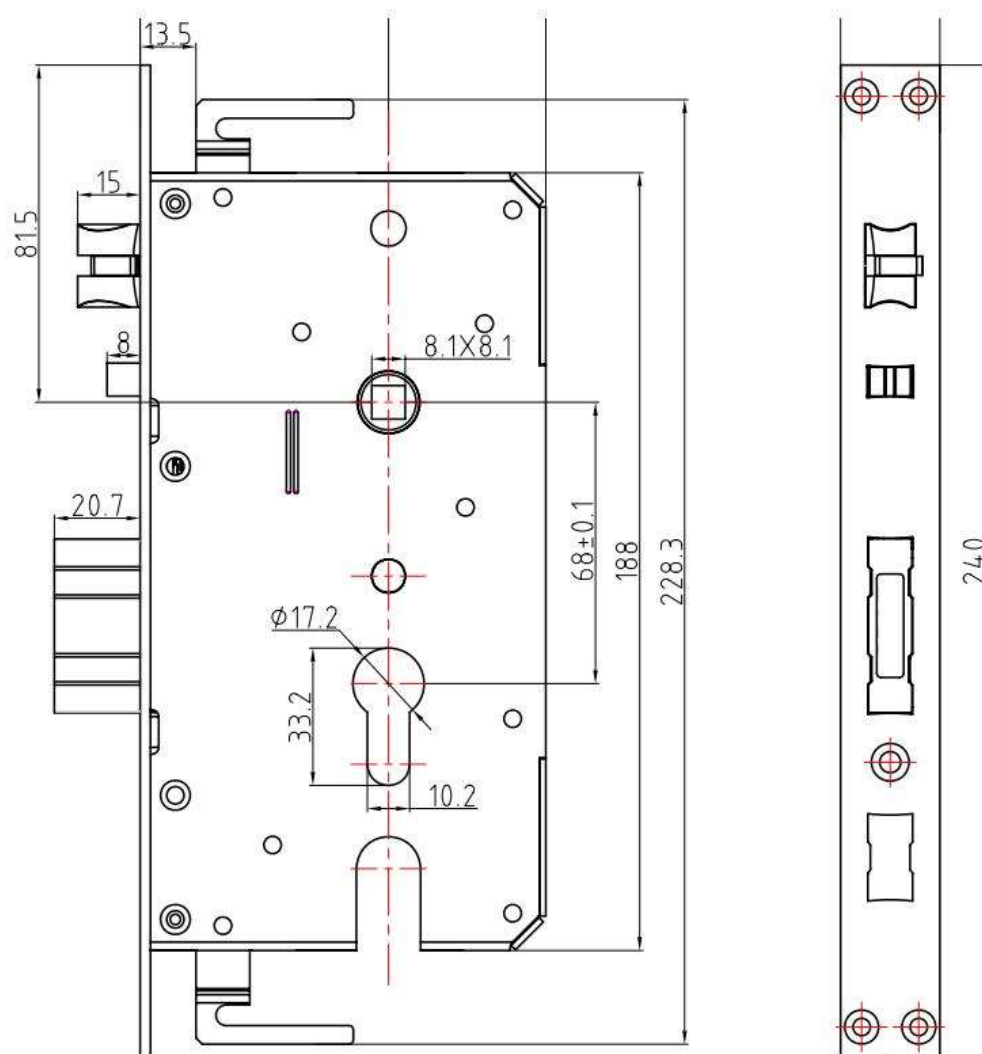

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A YALEI DE APARTAMENT

În figura de mai jos sunt prezentate elementele exterioare ale yalei de hotel:

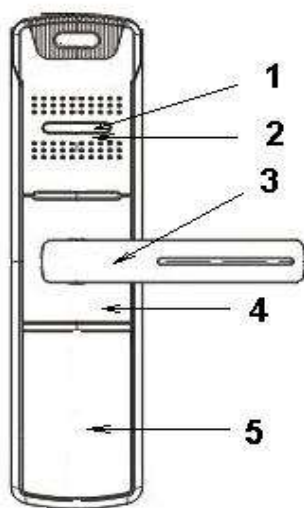


Fig.5

LEGENDĂ fig. 5:

1. LED indicator roșu-verde-portocaliu;
2. Cititor carduri;
3. Mâner yală;
4. Shield exterior yală;
5. Capac pentru Butuc european

FUNCȚIONAREA

Yala YE-LUX este destinată echipării ușilor de **apartament (de locuit sau de închiriat)** și birouri cu un sistem de acces care nu necesită conexiuni electrice (cabluri suplimentare noi îngropate în pereții clădirii). Ansamblul yalei de hotel este format dintr-o parte mecanică (poz. 3-5 din figura 5) și o parte electronică de control acces și semnalizare a stării (poz. 1-2 din fig. 5).

Acționarea clanței dinspre exterior (intrarea în APARTAMENT) este imposibilă fără a arma yala cu ajutorul unui card de acces. Pentru armarea (deschiderea) yalei se apropie cardul de acces de cititorul de carduri. Deschiderea yalei este semnalizată prin aprinderea LED-ului verde. În intervalul de timp în care LED-ul verde (poz. 1 din fig. 5) este aprins se poate apăsa pe clanța exterioară cu scopul de a deschide ușa. Dinspre interior ușa se poate deschide oricând se dorește părăsirea apartamentului sau pentru evacuare în caz de urgență (incendiu, inundație, ș.a.)

În momentul în care bateriile care alimentează partea electronică sunt aproape consumate, LED-ul roșu clipitor (poz. 1 din fig. 5) se va aprinde de fiecare dată când se apropie de cititor un card de acces. Din acest moment se va asigura funcționarea corectă a yalei pentru minim 48 de ore.

Pentru schimbarea bateriilor trebuie să se demonteze capacul bateriilor de pe shield-ul interior al yalei. După înlăturarea acestui capac este permis accesul la suportul de baterii aflat în interiorul yalei (implicit în interiorul apartamentului) pentru înlocuirea bateriilor.

Important: schimbarea bateriilor revine în sarcina beneficiarului final al yalelor de apartament.

PROGRAMAREA YALEI

Programarea cardurilor de acces aferente yalei se face prin deconectarea acesteia de la baterii, urmată de reconectarea bateriilor după un interval de 2-3 secunde. În acest fel cititorul din yală se resetează, iar apoi acesta intră în starea de PROGRAMARE A CARDURILOR DE ACCES: LED-ul roșu clipește timp de circa 5 secunde semnalizând faptul că cititorul se află în starea de PROGRAMARE. Dacă în acest interval (5 secunde în care cititorul se află în starea PROGRAMARE) se apropie un card de cititor se pot introduce carduri noi (în modul ADĂUGARE carduri) sau se pot șterge toate cardurile din memorie și introduce un nou set de carduri în memoria cititorului (în modul ȘTERGERE/ADĂUGARE carduri).

Modul ADĂUGARE - se utilizează pentru introducerea de carduri noi în memoria cititorului. În acest mod proprietarul apartamentului adaugă unul sau mai multe carduri în memoria cititorului, iar cardurile existente în memoria cititorului înainte de utilizarea acestui mod rămân active la acea yală.

Modul ȘTERGERE/ADĂUGARE – se utilizează pentru ștergerea tuturor cardurilor și introducerea unui nou set de carduri în memoria cititorului (care poate conține toate cardurile vechi și unele în plus). În acest mod proprietarul apartamentului poate șterge toate cardurile din memoria cititorului, cu excepția cardului său de proprietar, iar apoi poate să adauge în memoria cititorului unul sau mai multe carduri (pentru chiriași sau membri ai familiei). Cardurile pierdute (sau aparținând unui fost chiriaș care a pecat cu cardul la eliberarea apartamentului) existente în memoria cititorului înainte de utilizarea acestui mod devin inactive la acea yală. Acest mod este utilizat atunci când pleacă un chiriaș cu un card sau unul din membrii familiei își pierde cardul și se dorește ștergerea acestui card din memoria cititorului, astfel încât, cel care găsește cardul pierdut să nu poată intra fraudulos în apartament.

Modul ADĂUGARE carduri de acces:

1. Se scoate cel puțin o baterie;
2. Se așteaptă 2-3 secunde; în acest fel cititorul se va reseta.
3. Se pune bateria la loc; LED-ul roșu va începe să clipească;
4. În timp ce LED-ul roșu clipește se apropie un card (tag) **necunoscut** de cititor; Acest card va fi memorat de cititor și acest lucru se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;
5. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) se repetă PASUL 4; Dacă nu, se așteaptă să se stingă LED-ul roșu definitiv.

După ce LED-ul roșu se stinge definitiv yala poate fi utilizată de toate cardurile din memorie.

Modul ȘTERGERE/ADĂUGARE carduri de acces:


1. Se scoate cel puțin o baterie;
2. Se așteaptă 2-3 secunde; în acest fel cititorul se va reseta.
3. Se pune bateria la loc; LED-ul roșu va începe să clipească;
4. În timp ce LED-ul roșu clipește se apropie un card (tag) **cunoscut** de cititor; Acest card va fi memorat de către cititor și, în același timp, se vor șterge automat toate cardurile care existau în memoria cititorului la acel moment; confirmarea acestui lucru se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;
5. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) pentru un **client nou care va închiria apartamentul** se apropie de yală un alt card (tag) (din cele vechi sau unul nou); Acest card va fi memorat de către cititor iar acest lucru se semnalizează prin aprinderea LED-ului verde;

6. Reîncepe să clipească LED-ul roșu; Dacă se dorește să se mai memoreze un alt card (tag) se repetă PASUL 5; Dacă nu, se așteaptă să se stingă LED-ul roșu definitiv.

După ce LED-ul roșu se stinge definitiv yala poate fi utilizată cu noul set de carduri din memorie CARE INCLUDE CARDUL PROPRIETARULUI (cardul sau tag-ul **cunoscut** descris mai sus, la PASUL 4).

Cu același card (tag) proprietarul unui apartament poate avea acces atât la intrarea în scara blocului cât și la ușa propriului apartament.

ARUNCAREA PRODUSELOR VECHI

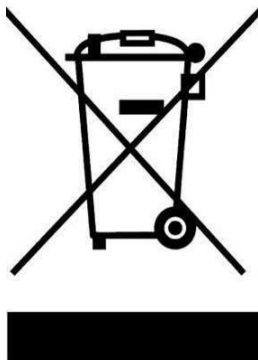

Produsul dvs. a fost conceput și realizat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Dacă pe produs apare un simbol de tipul unei pubele tăiate cu un "X", înseamnă că produsul respectă prevederile Directivei Europene 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările aplicabile în cazul dvs. și să nu aruncați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În cazul în care nu găsiți o soluție legală de aruncare a produselor livrate de firma noastră vă rugăm să ni le returnați pentru a fi reciclate. Aruncarea corectă a produselor vechi va contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat. Orice reparații efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări și scurtcircuite. Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea aparatului, nu încercați să efectuați singuri reparații. Astfel de lucrări trebuie realizate de personal calificat de service. Păstrați ordinea și curățenia la locul de muncă și asigurați-vă o bună iluminare a acestuia. Dezordinea, mizeria și proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul de producere a accidentelor.

În momentul instalării echipamentului nu utilizați unelte electrice în vecinătatea substanțelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care pot aprinde aceste substanțe.

Țineți copiii și pe eventualii spectatori la distanță în timp ce instalați echipamentul. Dacă vă este distrasă atenția, puteți pierde controlul asupra uneltelor electrice.

Evitați contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: țevi, radiatoare etc. Riscul de electrocutare crește în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu pământul.

Nu expuneți echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora crește în mod substanțial riscul de electrocutare.

Dacă utilizați unelte electrice în aer liber, utilizați un prelungitor special pentru lucrul la exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau scurt-circuit.

Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenție poate conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.

Utilizați echipament de protecție. Echipamentul de protecție, cum ar fi: ochelari de protecție, măști de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecție, căști pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condițiile de lucru, diminuează atât numărul, cât și gravitatea eventualelor accidente de muncă.

Verificați dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de la priza de alimentare și dacă priza sau ștecherul nu prezintă defecțiuni. Înainte de a efectua orice operație de întreținere, curățare, fixare sau reglare scoateți echipamentele de sub tensiunea electrică.