
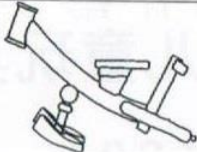
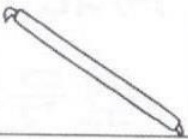
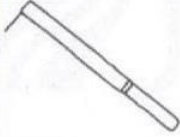
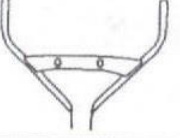
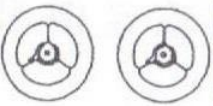

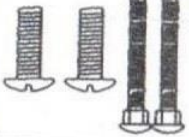
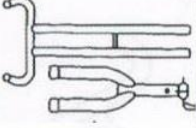
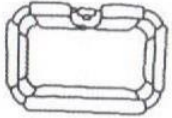
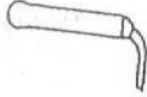
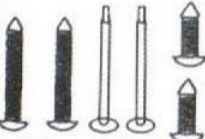
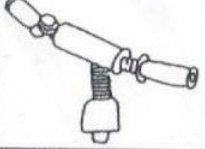

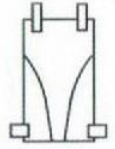


- Predvidjen za decu od 12 – 72 mes. starosti
- Ovde su date osnovne smernice za sigurnost dece. Procitajte uputstvo i rukovodite se njime
- Proizvod drzati dalje od izvora vatre



- Proizvod montira isključivo odrasla osoba
- Dete vozi tricikl isključivo pod nadzorom odrasle osobe
- Nije predvidjeno za voznju po putu koji je namenjen za kretanje motornih vozila. Tricikl voziti samo u bezbednom okruzenju
- Maksimalna podrzana tezina je 30kg
- Kada odrasla osoba gura tricikl, stopala deteta moraju biti na drzacu za stopala
- Posle montiranja tricikla, kutiju i zastitni materijal odlozite za reciklazu

- Pre koriscenja proverite da li su svi delovi dobro zategnuti
- Proveravajte ispravnost pre svake voznje. Time povecavate bezbednost deteta
- Ne preopterećujte tricikl
- Izbegavajte rupe. Ne vozite po vrlo hladnom ili po pretoplom vremenu
- Izbegavajte prepreke, moze doci do ostecenja
- Odrzavajte tricikl suvom krpom
- Mesta gde su varovi mozete brisati krpom koju ste natopili u malo masinskog ulja
- Ne stavljajte preteske stvari u korpu tricikla
- Tricikl nije prevozno sredstvo
- Ovaj tricikl ima dve mogucnosti:
 - deca mogu samostalno voziti okretanjem pedala
 - odrasli mogu gurati tricikl, a dete drzi stopala na drzacu

tocak		ram		sipka		upr. sipka	
		t o c k o v i		s e d i s t e		s r a f o v i	
u p r a v l j a c		k o r p a		zast. o g r a d a		s r a f o v i	
v o l a n		t e n d a		t o r b a		d e l o v i	