

Uputstvo za deciji tricikl

Procitajte pazljivo ovo uputstvo I sacuvajte ga.
Nepridrzavanje pravila iz ovog uputstva moze dovesti
do povreda.



Executive Standard:

GB14747-2006

GB19865-2005

GB5296.5-2006


EN71& EN62115

1. Upozorenje:

- (1). Ovaj proizvod je namenjen deci od 37-96 meseci starosti I maksimalne tezine 25kg.
- (2).Upozorenje - nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- (3).Onemogucite deci pristup stepenicama ili neravnom terenu.
- (4).Onemogucite deci pristup otvorenom plamenu ili izvorima toplote.
- (5).Zastitite dete od svih mogucih opasnosti na koje moze naici dok koristi ovaj proizvod.
- (6).Pripazite da vozilo ne dodje u kontakt sa staklenim vratima.
- (7).Bacite sve zastite najlonske kese kako ih dete ne bi uzelo.
- (8).Vozilo cistiti vlažnom krpom.
- (9). Ovaj proizvod moze sklapati iskljucivo odrasla osoba. Pre svake voznje potrebno je detaljno pregledati vozilo.

2. Uputstvo za postavljanje I zamenu baterija

- (1).Postavljanje I menjanje baterija mora raditi odrasla osoba
- (2).Postavite baterije kao na slici 1:
Postavljanje AA (1.5V) baterija: otvorite poklopac, postavite baterije vodeci racuna o polovima I onda zatvorite poklopac.

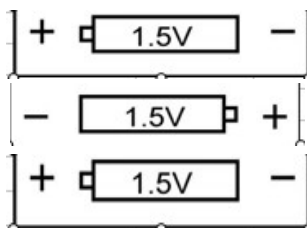

- (3).Nepunjive baterije se nesmeju puniti. Ne smeju se staviti razlicite vrste baterija, kao ni stare I nove baterije zajedno.
- (4).Istrosene baterije uvek izvadite iz vozila.

3. PARTS



1. Glava



2. Korito



3. Viljuska



4. Kofer



5. Zadnji tockovi



6. Prednji tocak



7. Naslon I
rukohvat



8. Blatobran



9. Poluga za upravljanje



10. Rucica



11. Sediste



12. Tenda



13. Ram



14. Drzac tende



15. Upravljacka sipka

4. Uputstvo za montiranje



1. Postavite zadnje tockove i stegnite ih srafovim (4*12)



2. Postavite blatobran I stegnite ga srafovim (3.5*10)



3. Postavite viljusku na ram I stegnite srafom (7.8*90)



4. Postavite prenji tocak I stegnite ga srafom I maticom (5*28)



5. Postavite korito I stegnite ga srafovimia I maticama (5*28)



6. Postavite plasticni deo na ram I gurnite upravljacku sipku



7. Postavite metalni drzac sipke I stegnite ga srafom I maticom(4*28)



8. Postavite plasticni drzac sipke I stegnite ga srafom(3.5*10)



9. Postavite kofer I stegnite ga koristeci sraf I maticu(5*10)



10. Postavite sediste I naslon I pricvrstite ih za ram




11. Postavite rukohvat I stegnite srafovima (3.5*10)



13. Postavite rucicu na upravljacku sipku I stegnite srafovima (5*32)




15. Postavite drzace tende na naslon I stegnite ih srafovima (3.5*10)

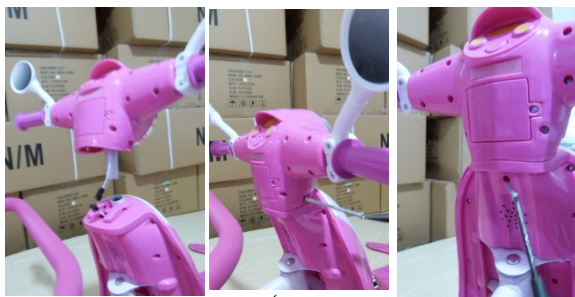

12. Povezite zice (glava i viljuska) a onda pricvrstite glavu na viljusku



14. Postavite polugu za upravljanje I pricvrstite je maticama

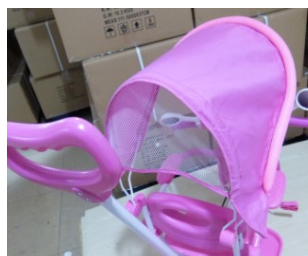

16. Postavite tendu I stegnite ih srafovima (3.5*10)

5. Odrzavanje

Ovaj tricikl je namenjen za decu 37-96 meseci starosti.

Odrzavajte ga redovno da biste izbegli povrede

(1). Pre upotrebe proverite da li je sve sigurno pricvrsceno

(2). Svakodnevno proveravajte I odpravljajte tricikl

(3). Kada ga ne koristite ne ostavljajte ga u hladnim I vlaznim prostorijama