



Exclusiva s.a.s. Store – via orazio Vecchi 11,13,15 – 41124 Modena – 059.3160578

Come montare un palo Xpole XPert

Prendete in considerazione che per ogni esigenza vi basta chiamarci e telefonicamente vi aiutiamo nel montaggio.


La prima volta come per ogni cosa impiegherete più tempo , è normale, poi , capito come funziona, sarete velocissimi. L'importante è la prima volta non avere fretta per non fare danni.

Montaggio pertica


Per prima cosa componete la pertica per intero unendo i vari pezzi del palo. Fatelo su una superficie morbida, una coperta, letto, divano, per non rigare il palo.

Per fare questo dovete però conoscere i centimetri di altezza tra pavimento e soffitto dove andrete a posizionare il palo, è importante che la misura sia accurata.

Usate le tabelle sotto, per identificare i pezzi che vi servono , la prima comprende tutto il contenuto del kit base, la seconda in blu segna l'estensione opzionale aggiuntiva che serve per arrivare al RANGE di misura indicata sotto la figura. Il palo è estendibile e si fissa a pressione :

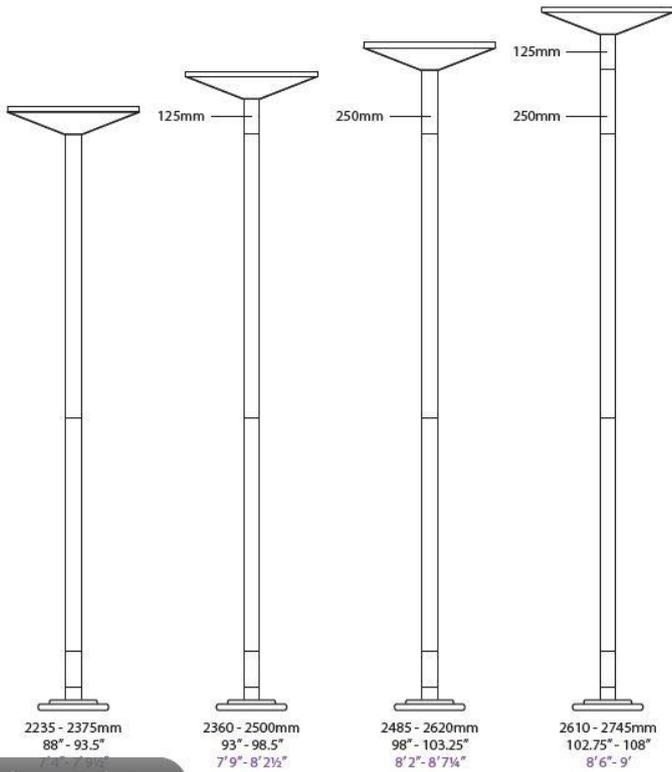

Sizes achievable using the 125mm & 250mm extensions

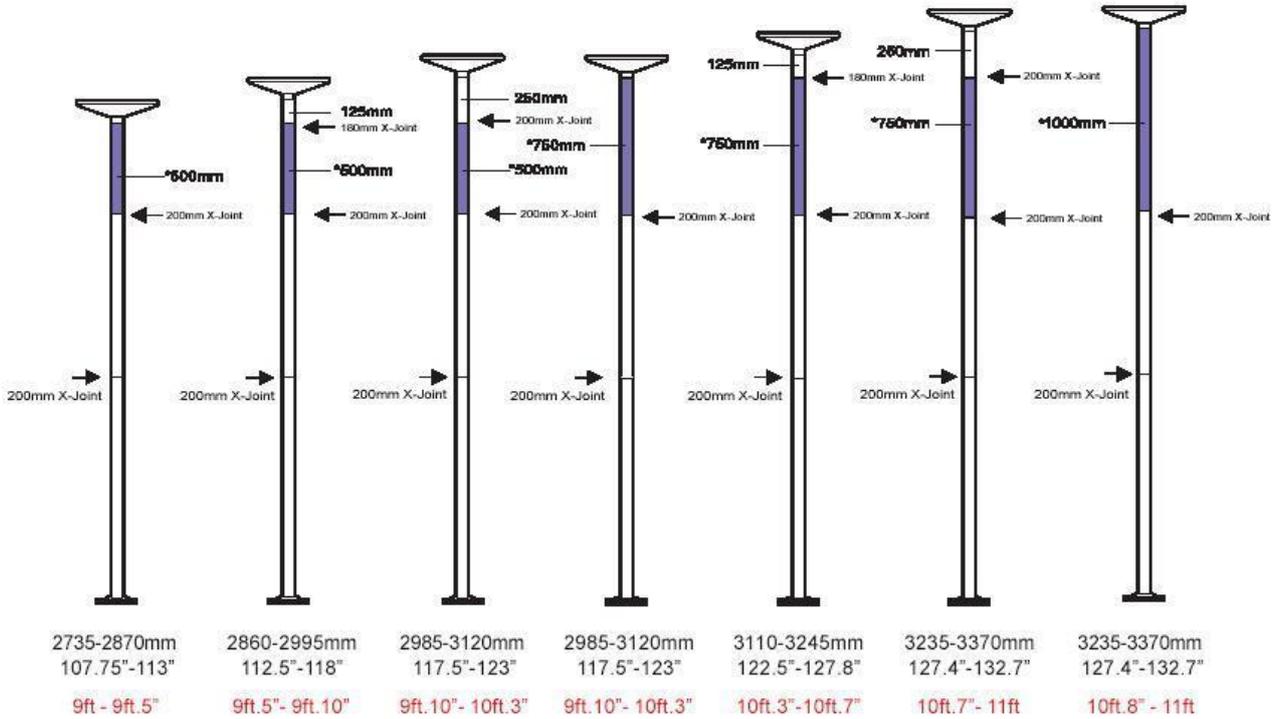

Size achievable with 125mm & 250mm extensions that are included with standard pole set

*With optional extension purchased separately

Per unire i vari pali dovete usare gli intermezzi 'Xjoint'

Puliteli da etichette e adesivi CON ALCOOL. Stringendo le 2 viti in un senso si contrae il giunto nell'altro si espande. Infilare l'Xjoint tra 2 pali per unirli.

Ci sono 2 guide sul JOINT. I fori sul palo vanno in corrispondenza delle viti nel JOINT.

Per unire i pali usare i joint piu lunghi. Quello corto serve per l'ultimo palo in alto, con la freccia grande rivolta verso il soffitto. Inseriti nei tubi si deve

stringere le 2 viti **ATTRAVERSO IL FORO DEL PALO**, allargandosi li fissano tra loro.

Se date mezzo giro ad una vite, datene mezzo anche all'altra, in modo che la stretta sia omogenea, i pali devono essere perfettamente congiunti.

DOME : nella parte alta va inserita la 'campana' rovesciata che si inserisce nell'ultimo palo usando l'adattatore per l'inserimento :



Ora avete il palo completo, la parte bassa avrà le varie viti e il foro con cuscinetto, la parte alta la 'campana' foto sopra.

ALZARE IL PALO

Prima di alzare il palo, svitate senza toglierle le 2 viti che si trovano all'estremità bassa del palo, e posizionate la base piccola rotonda dove volete mettere il palo.

Ora potete alzarlo , infilandolo nello stelo della base piccola, sul pavimento.



Alzate il palo e tenetelo diritto.

Infilato il palo nella base, ora dovete stringere le 2 viti precedentemente allentate, stringetele fino in fondo, **ALLINEATE ALLA X DI XPOLE COME IN FOTO.**

STATICO: LE 2 VITI AVVITATE ALLINEATE ALLA X

SPINNING: LE 2 VITI ALLENTATE O TOLTE

NOI NE USIAMO 1 DI VITE INVECE DI 2 PER FARE PRIMA

Ora dovete fissare il palo.

Per fissare il palo bisogna allungarlo. **Svitare le tre viti subito soprastanti.**



Girando il palo in un senso si allunga il palo nell'altro si accorcia. Allungatelo fino a che è fissato, senza esagerare con la stretta , onde evitare di curvare il palo, se superate la linea rossa va bene, potete arrivare fino sotto alla linea nera, ma non superarla. Ora eseguite tutte le operazioni per rendere il palo dritto, quando è perfettamente dritto, fate coincidere il foro in foto con la linea verticale rossa. **In questa posizione potete avvitare le 3 viti**, se non entrano fino in fondo, non è allineato, non dovete forzare nulla . se c'e' da forzare avete sbagliato qualcosa.

Ora il palo è pronto in spin o statico.

Per tirarlo via vi basta metterlo statico , poi svitare le 3 viti e abbassare di qualche cm, il palo e spostarlo.

Cose da non fare mai:

- Aggiungere grasso
- Svitare le viti piccole del copri palo
- Stringere le viti se non allineate
- Stringere esageratamente il palo
- Montare il palo su un pavimento sporco o unto dare un colpo di alcool prima di mettere la base.

Cose da fare :

- Se non gira bene, controllare gli allineamenti palo\pavimento\soffitto , controllare che non ci siano gomme dentro i tubi o adesivi sui xjoint.
- Svitare le viti con calma senza rovinare i filetti
- Pulire il palo con prodotti appositi l'alcool rovina il cromo
- Se dovete usare un po di grasso usate quello bianco nautico


- Pulite le giunture e i fori del palo, perche' si deposita sudore, polvere, pelle, cose che fano male al cromo, quindi pulire queste zone di tanto in tanto all'occorrenza smontandolo.
- Stringere il palo senza poi fare una prova per vedere se è abbastanza.
- La parte pavimento a contatto con il palo deve essere pulita e asciutta non unta.

IN CASO DI DUBBI CHIAMARE ITALIAPOLEDANCESHOP.IT

L'ALTEZZA MASSIMA DI UN XPOLE è DI 3 METRI E 37CM PER UNA PEDANA 3 METRI. NON SI SUPERANO QUESTE MISURE. PER SUPERARLE SERVE UN'ALTRA VERSIONE XPERT LA HCX CHE è PER PALESTRA E PER GARE.

COMPLIMENTI SIETE I POSSESSORI DI UN ORIGINALE XPOLE XPERT !!!!



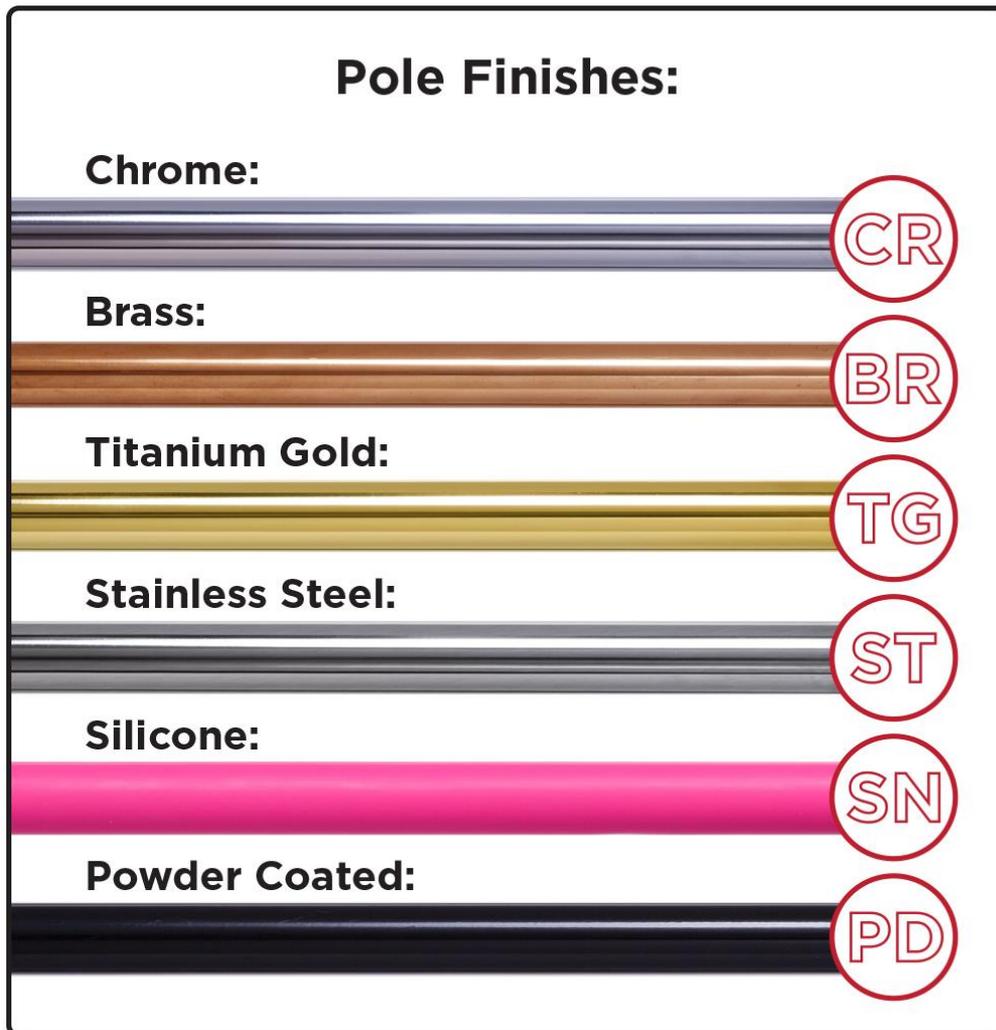

Altri prodotti:

- Pali Lupit Pole classic – Swarosky – Professional gara
- Aframe telaio trasportabile
- Cerchi a 1 o 2 punti
- Loop Band
- Materassini Italiani IPOLE
- Tessuto Aerial Fitness
- Pali GymPOle per casa o per Palestra o gara
- Palo Xpole per palestra HCX o gara
- Pedana Xpole Xstage
- Prodotti grip e pulizia
- Ricambi pali e assistenza