

HAITI

CON BOX - WITH SHOWER BOX -AVEC CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE 140 x 70 x h.223 cm 150 x 70 x h.223 cm

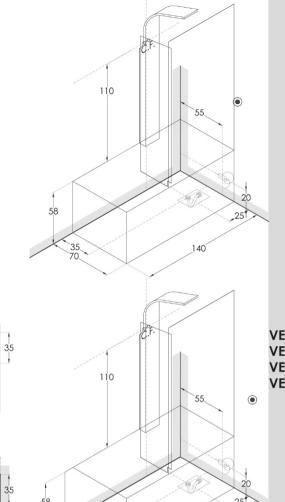


VERSIONE VERSION VERSION VERSION

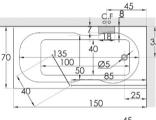



140

Ø5

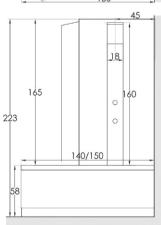

LEGENDA:

1

150

Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia C.F. l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5

Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm


> SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.




BUSC®


CON BOX - WITH SHOWER BOX -AVEC
CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE


160 x 70 x h.223 cm 170 x 70 x h.223 cm

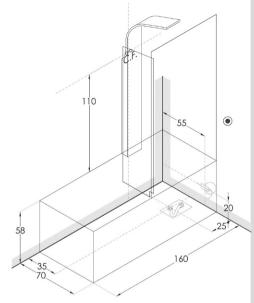

110

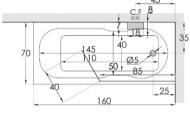

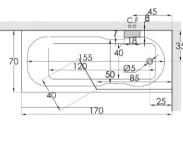

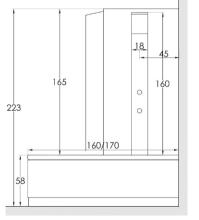

VERSIONE VERSION VERSION VERSION



LEGENDA:

1



•

Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m.



Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm

SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.




BUSC®

HAITI

CON BOX - WITH SHOWER BOX -AVEC CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE

160 x 80 x h.223 cm 170 x 80 x h.223 cm

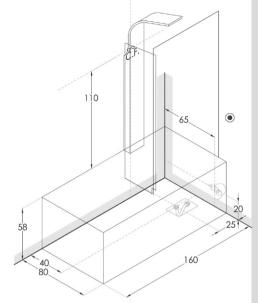


160

110

VERSIONE VERSION VERSION

•




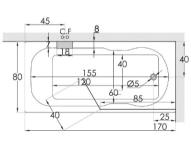

165

223

Ø5





1

Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

C.F. Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5




SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.





HAITI **CON BOX - WITH SHOWER BOX -AVEC CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE**

180 x 80 x h.223 cm 180 x 90 x h.223 cm

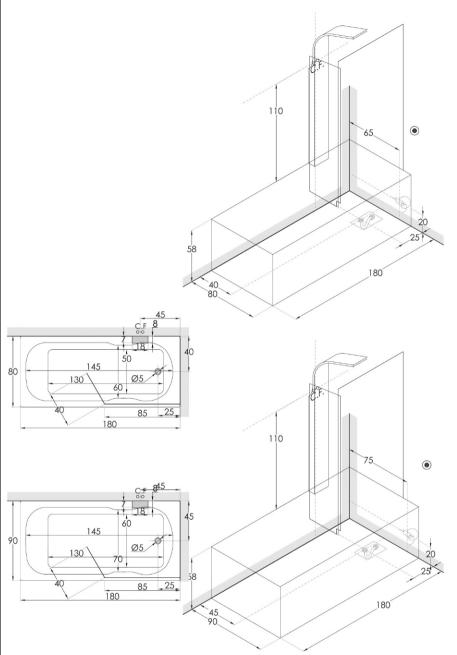

VERSIONE VERSION VERSION VERSION



LEGENDA:

1



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia C.F. l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5


Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm

SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.

140/150

HAITI

CON BOX - WITH SHOWER BOX -AVEC **CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE**

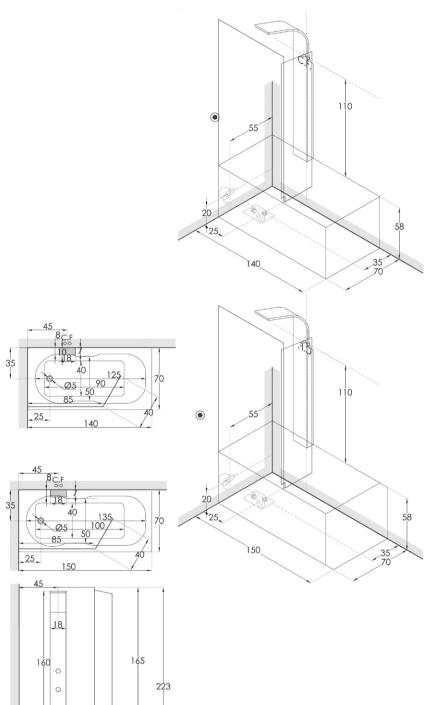

140 x 70 x h.223 cm 150 x 70 x h.223 cm

VERSIONE VERSION VERSION VERSION

2



LEGENDA:



Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia C.F. l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5



Ø5 Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm




SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.




CON BOX - WITH SHOWER BOX -AVEC CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE

160 x 70 x h.223 cm 170 x 70 x h.223 cm

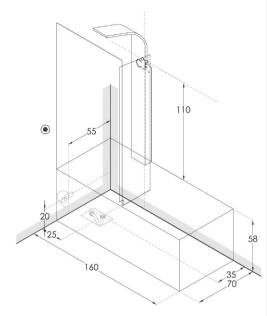

VERSIONE VERSION VERSION VERSION



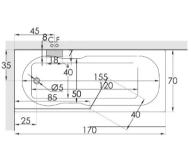

165

160/170


223

58

18

160

25.

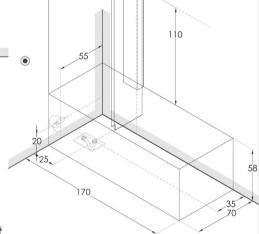

LEGENDA:

2

Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

C.F.

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m.

Ø5 Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm

SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.






45 18

0

HAITI

CON BOX - WITH SHOWER BOX -AVEC CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE

160 x 80 x h.223 cm 170 x 80 x h.223 cm

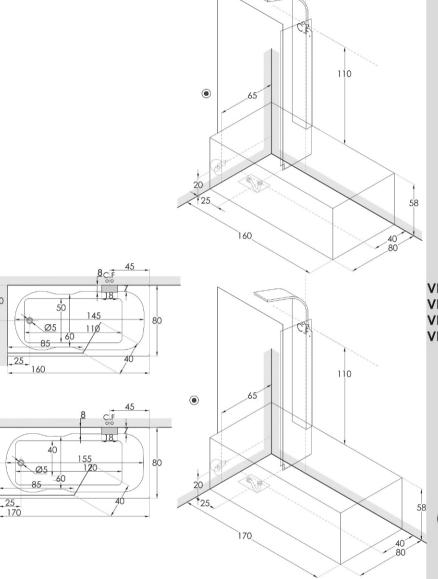

223

VERSIONE VERSION VERSION VERSION

2



LEGENDA:

•

Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

C.F. Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5


Ø5 Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm


SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.





HAITI
CON BOX - WITH SHOWER BOX -AVEC
CABINE DE DOUCHE - MIT DUSCHKABINE


180 x 80 x h.223 cm 180 x 90 x h.223 cm

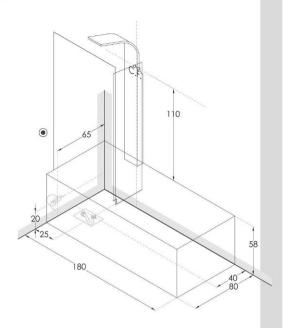

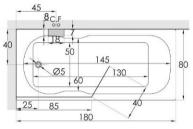

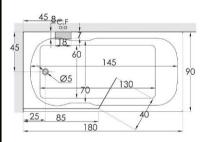

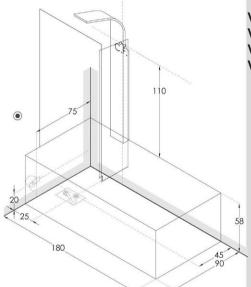

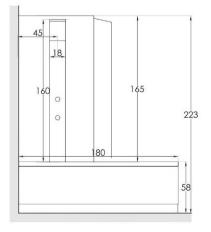

VERSIONE VERSION VERSION VERSION



LEGENDA:

2

•

Posizionare una placchetta-interruttore di corrente salvavita collegata al cavo elettrico a distanza di sicurezza prevista dalle norme CEI

Uscita acqua calda e fredda per rubinetteria a bordo vasca. Si consiglia l'installazione di filtri anticalcare. Predisporre flessibili di lunghezza 1 - 1,5 m

Ø5 Punto di scarico del box o della vasca. Imbocco scarico Ø 5cm

SIFONE: Predisporre un pozzetto di circa 8 - 10 cm di profondità per l'alloggiamento della piletta di scarico. Non murare il tubo di scarico per tutta la sua lunghezza onde facilitare l'allaccio.