Manuale di montaggio

MICHIGAN / NEBRASKA





BUSCO


1

Fissaggio e sigillatura del piatto doccia

- Verificare preliminarmente la corretta tenuta dello scarico versando una moderata quantità d'acqua nella piletta di scarico.

- Procedere al fissaggio del piatto doccia alla parete mediante l'applicazione di silicone sigillante antimuffa.


- Assicurarsi che l'intero perimetro di contatto sia perfettamente isolato per prevenire eventuali infiltrazioni d'acqua.

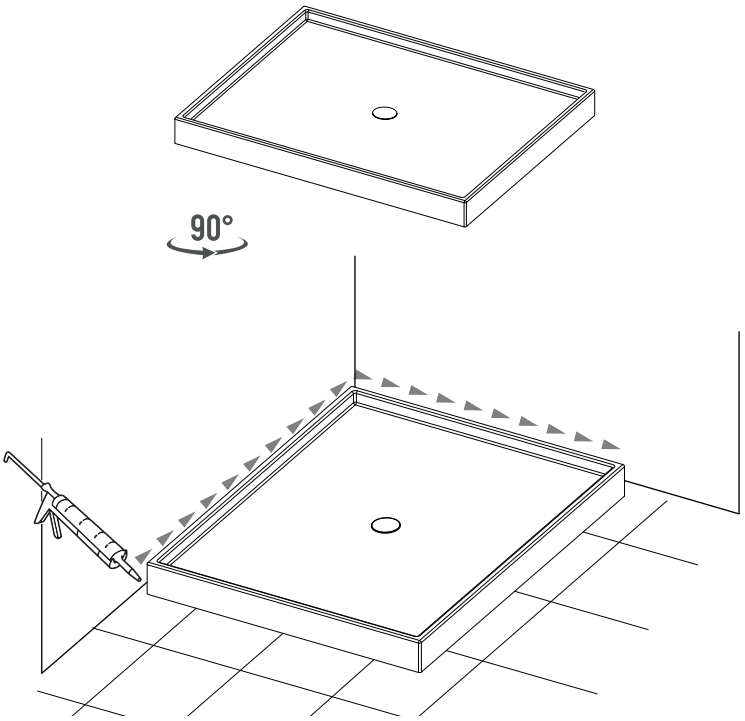


2

Unire il sistema che comprende i vetri e i profili in acciaio. I vetri fissi sono 2 e si differenziano per larghezza.

Si devono unire rispettivamente ai profili della larghezza specifica.

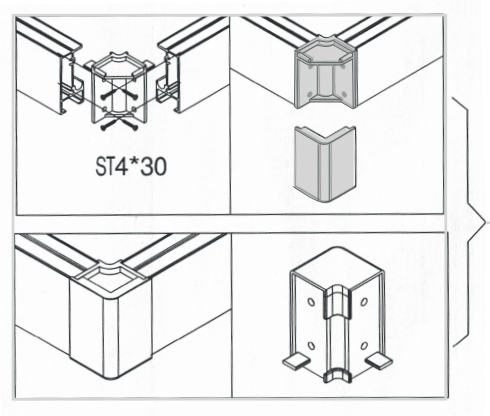

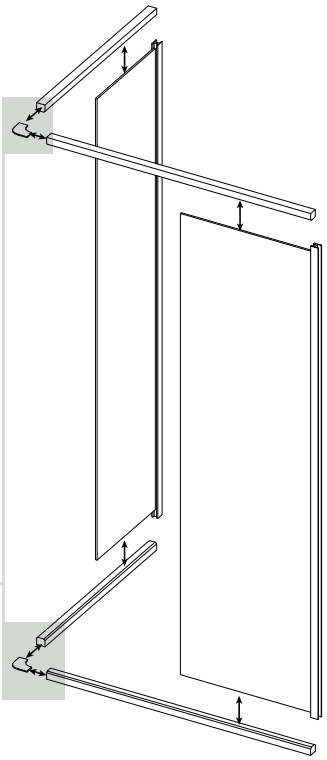


3

Installazione dei profili di compensazione

- Inserire il profilo esterno in corrispondenza dei profili di giunzione dei vetri fissi.

Tale elemento ha la funzione di colmare il sottosquadro tra il profilo del vetro e il muro, uniformando lo spessore creato dal bordo del piatto doccia.

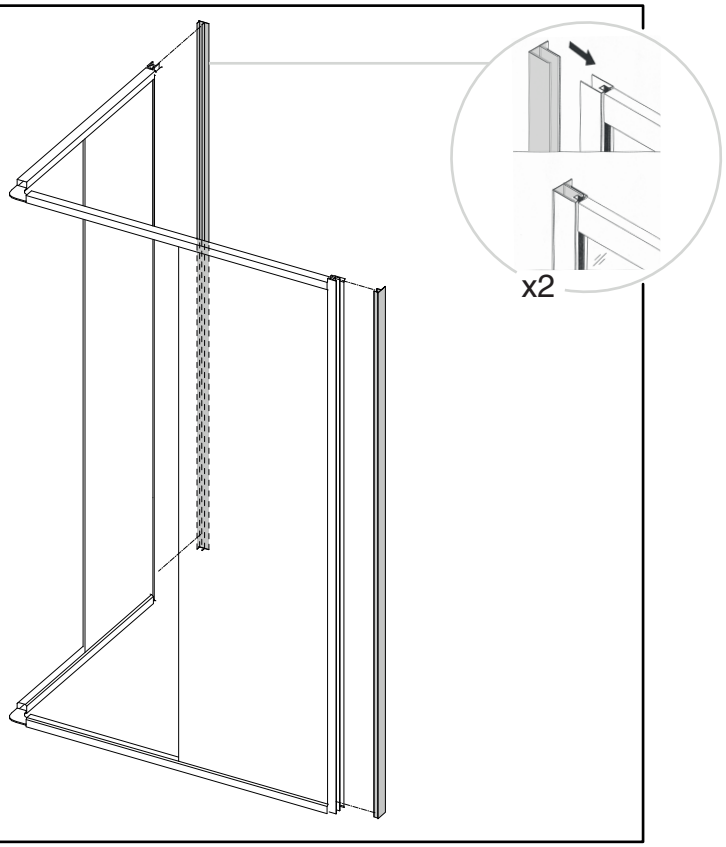


4

Posizionamento della colonna doccia

- Dopo aver collocato la struttura dei vetri sul piatto, inserire il pannello della colonna doccia all'interno del box doccia.

- Orientare i tubi di collegamento verso l'interno della cabina per facilitarne il successivo collegamento.

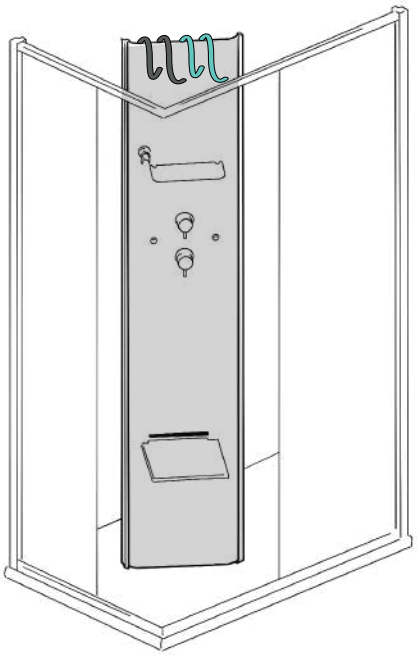


5

Montaggio dei cristalli fissi interni

- Inserire il primo cristallo interno nei due profili a "U" presenti nella colonna doccia e nella struttura dei cristalli frontali.


- Vedere STEP 7: fissare momentaneamente la guarnizione in PVC n.3 per agevolare lo step successivo (6).

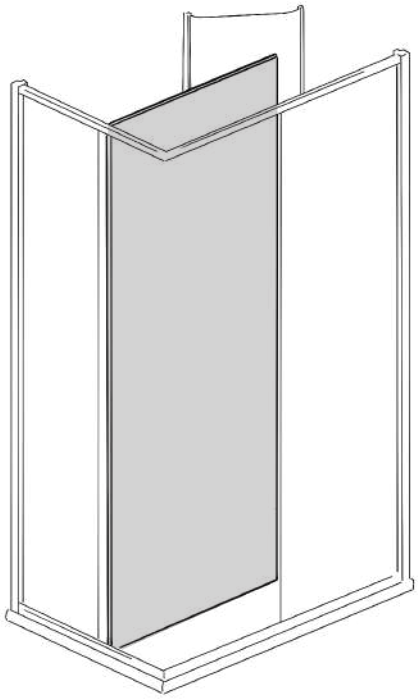

6

Montaggio dei cristalli fissi interni

- Procedere analogamente con l'inserimento del secondo cristallo, verificando il perfetto allineamento della cabina sul piatto doccia.

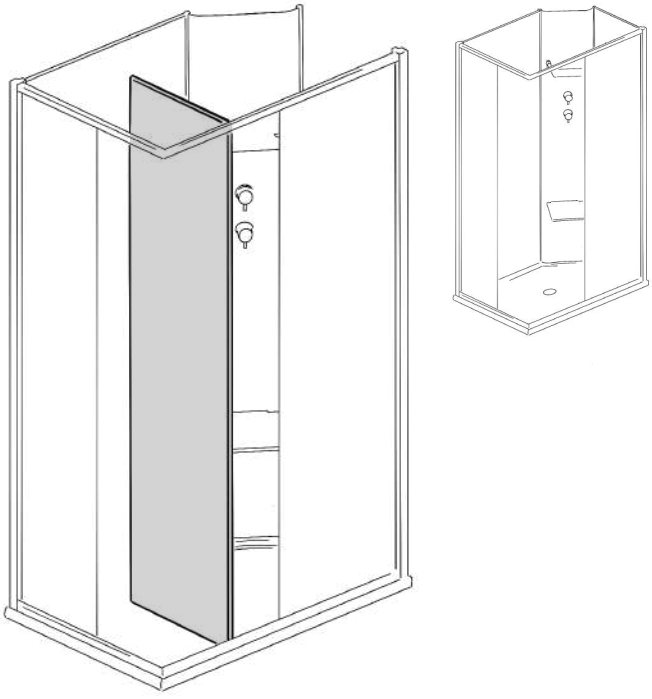


7

Applicazione delle guarnizioni in PVC trasparente

- Posizionare le guarnizioni in PVC lungo gli angoli, seguendo l'indicazione riportata in figura.

- Premere con decisione lungo tutta la lunghezza delle guarnizioni utilizzando il dito, assicurandosi che aderiscano perfettamente alle superfici.

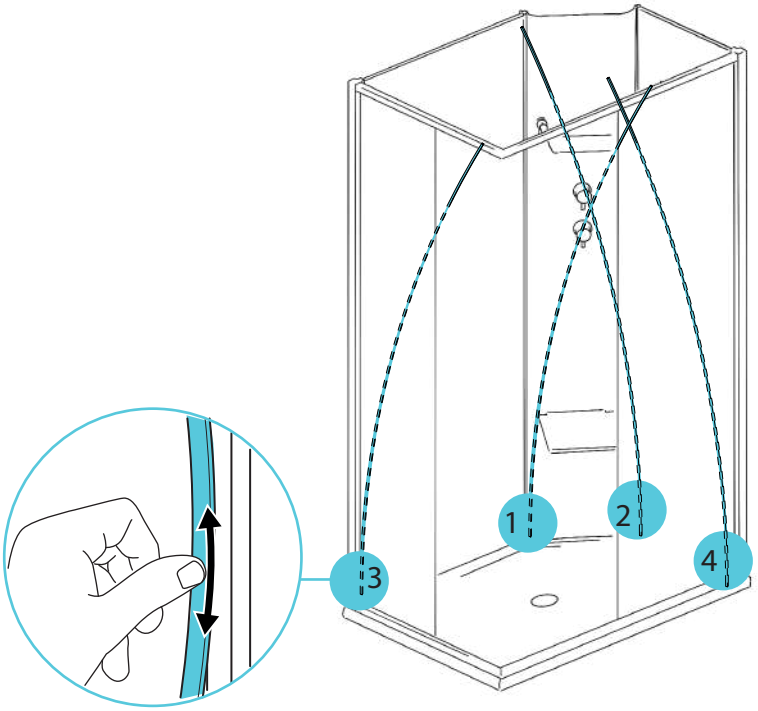


8

Installazione del tetto

- Posizionare il tetto della cabina facendolo adagiare con cura sugli appositi perni di fissaggio.

- Far passare i tubi di collegamento nell'apposita fessura, portandoli in alto.

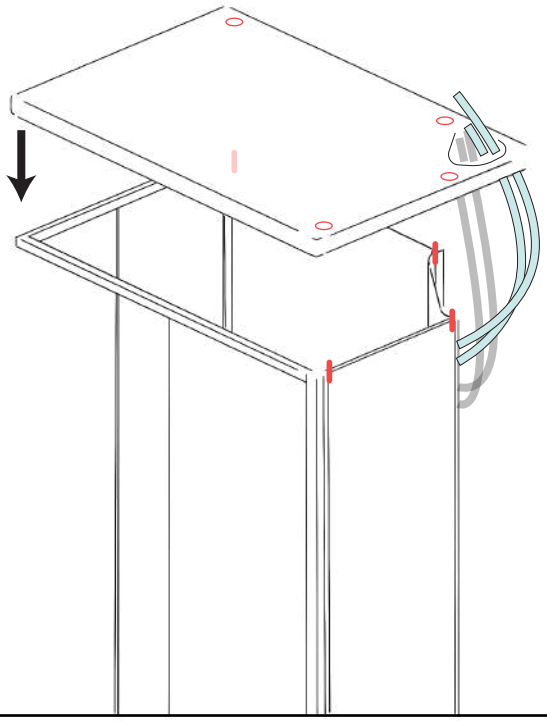


9

Collegamenti idraulici (Mandata e Adduzione)

- Collegare i tubi in PVC grigio in uscita dal deviatore rispettivamente al soffione superiore e alla doccetta manuale, verificando il corretto innesto dell'allaccio rapido.

- Effettuare il collegamento dei flessibili dell’acqua calda e fredda alle relative uscite predisposte a parete, assicurando la perfetta tenuta dei raccordi.

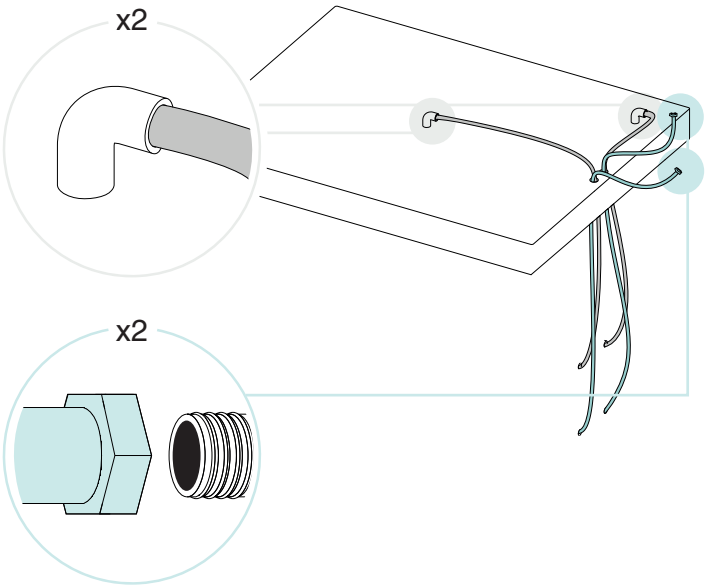


10

Assemblaggio del sistema di scorrimento

- Procedere al montaggio del kit rotelle, posizionando i quattro componenti secondo lo schema illustrato in figura.

- Verificare che i cuscinetti siano orientati correttamente per consentire la fluidità del movimento.

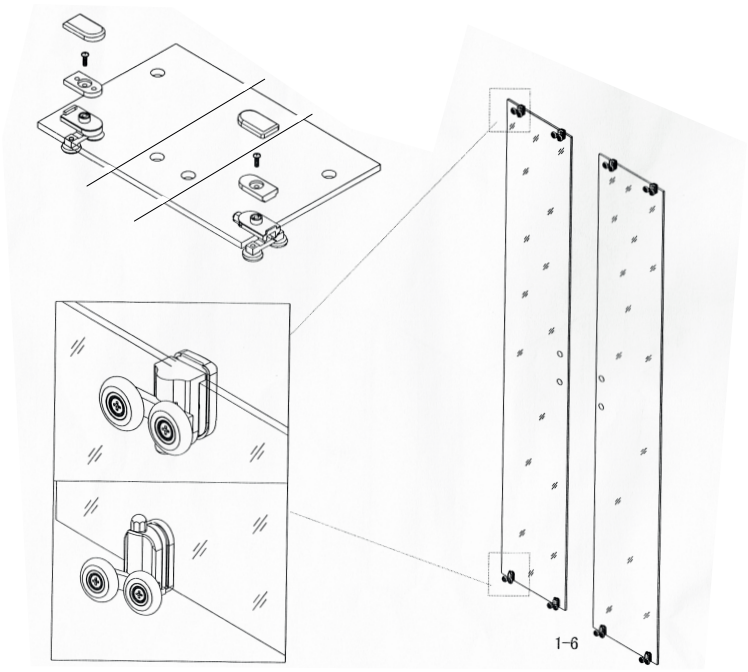


11

Installazione delle ante scorrevoli

- Operando dall'interno della cabina, adagiare con cura il vetro scorrevole lungo i binari di scorrimento.


- Accertarsi che le rotelle siano correttamente inserite nelle guide prima di testare l'apertura.

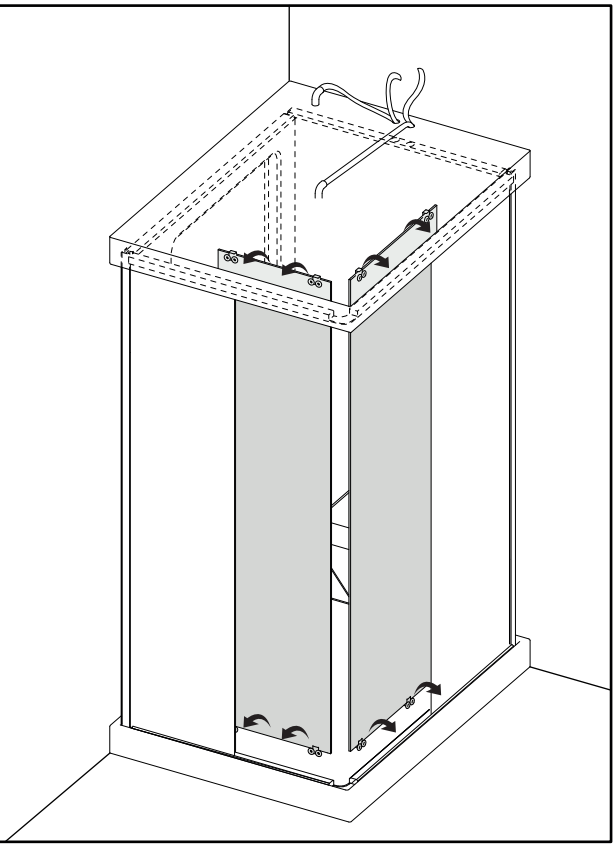

12

Montaggio della componentistica e finiture

- Installare le maniglie sui cristalli scorrevoli seguendo l'orientamento e la sequenza di montaggio indicati nei disegni tecnici.

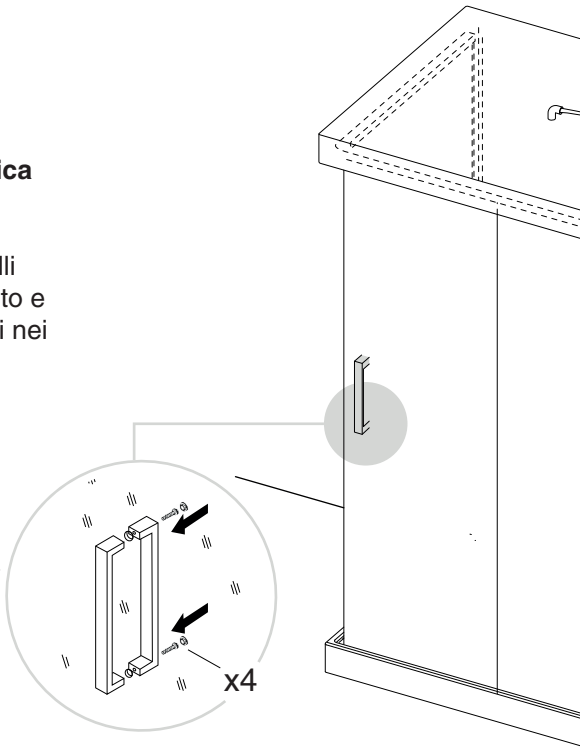

13

Montaggio della componentistica e finiture

- Applicare le guarnizioni di tenuta lungo i profili del vetro mobile, assicurandosi che aderiscano uniformemente per garantire l'impermeabilità della struttura.

