

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

CARLA

DLS.6

POSIZIONARE LA PORTA DOCCIA AD UN CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA ED ESTENDERE I PROFILI CONTRO LE PARETI.



① METTERE A PIOMBO LA PORTA E SEGNARE I FORI.

② RIMUOVERE LA PORTA E FORARE LE PARETI (PUNTA \varnothing mm.6).

③ INSERIRE I TASSELLI, RIPOSIZIONARE LA PORTA E FISSARE I PROFILI (VITI 3,9 X 38 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).

④ FORARE, (PUNTA \varnothing mm.3) E FISSARE, (VITI 3,9 X 9,5 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).

⑤ SILICONARE LA CABINA (SOLO ESTERNAMENTE)
INSERIRE I TAPPI NEI PROFILI VERTICALI.

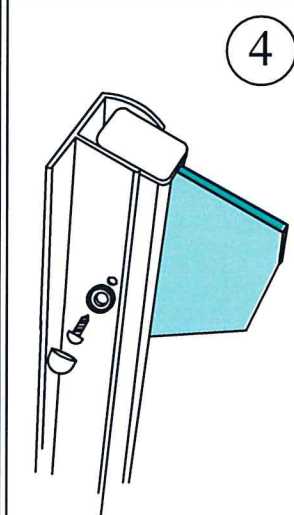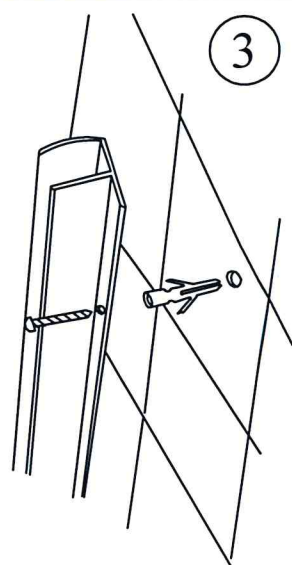

REGOLAZIONE

