


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IRENE

DLS.8

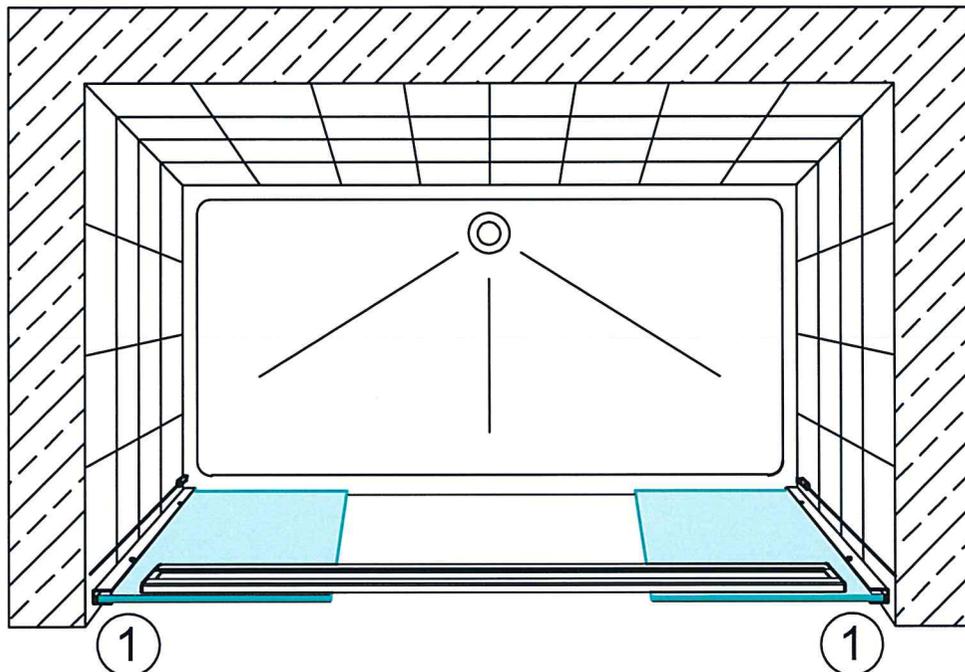

① POSIZIONARE IL PROFILO A 2 cm. DAL BORDO, METTERE A PIOMBO, SEGNARE I FORI, FORARE (punta \varnothing mm.6) E FISSARE I PROFILI.

② INSERIRE LE ANTE FISSE.

③ MONTARE IL BINARIO E FISSARE LE ANTE FISSE.

④ INSERIRE LE ANTE SCORREVOLI, E DOVE NECESSITA BILANCIARE LE STESSE.

⑤ POSIZIONARE IL PROFILO FERMAGOCCIA E SIGILLARE IL BOX DOCCIA SOLO ALL'ESTERNO.

