


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

RAFFAELA

LS.6T

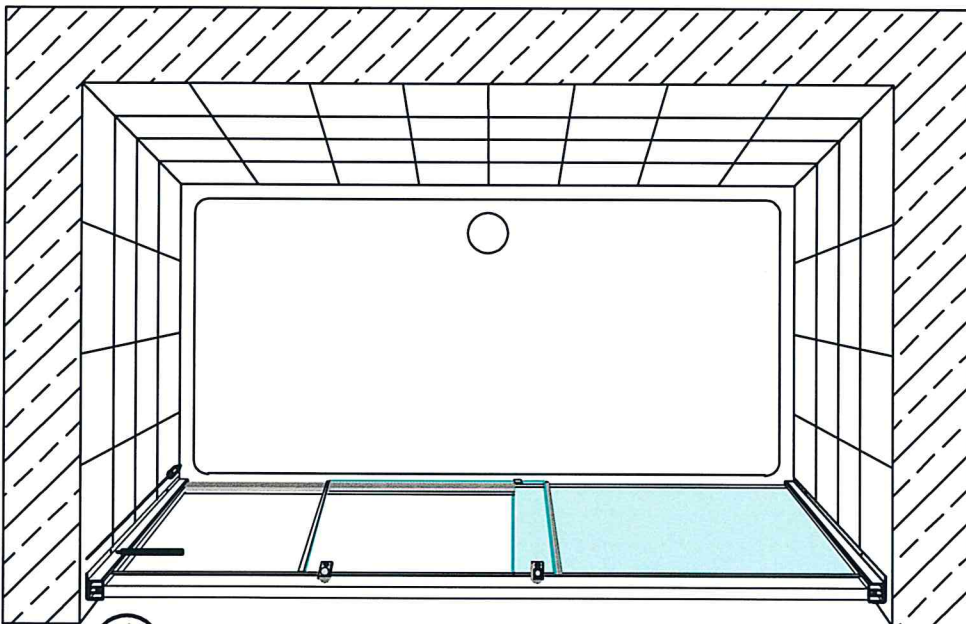

①

FISSARE IL BINARIO SUPERIORE AL MONTANTE, INSERIRE IL PROFILO COMPENSATORE E POSIZIONARE LA PARETE SUL PIATTO DOCCIA; ESTENDERE I PROFILI COMPENSATORI.

① METTERE A PIOMBO E SEGNARE I FORI ALLE PARETI.

② RIMUOVERE LA PARETE DOCCIA E FORARE (punta da muro \varnothing mm.6)

③ INSERIRE I TASSELLI, RIPOSIZIONARE LA PARETE E FISSARE I PROFILI (viti 3,9x9,5 con rondelle e tappini).

④ FORARE, (punta \varnothing mm.3), FISSARE (viti 3,9x9,5 con rondelle e tappini)

⑤ INSERIRE IL GIUNTO ALLA PARTE FISSA E POSIZIONARE IL PROFILO (ferma goccia).

⑥ SE NECESSARIO BILANCIARE L'ANTA.

SILICONARE ; SOLO ESTERNAMENTE !

