


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VERONICA D2LF.8

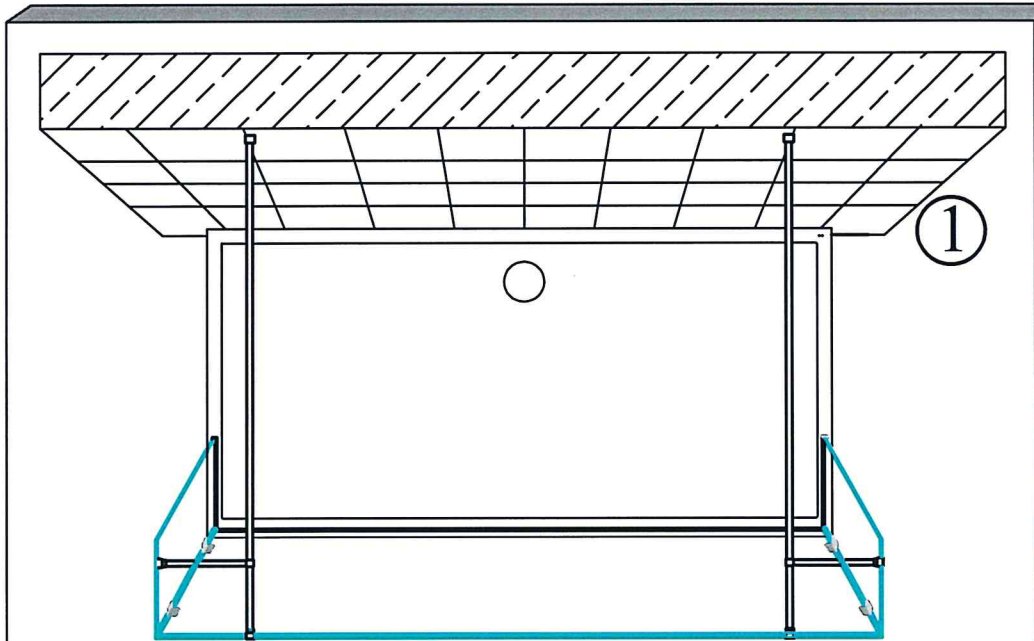

① Unire le 2 velette laterali al cristallo centrale, mediante i morsetti preinstallati.

② Posizionare il box sul piatto.

③ Montare il singolo braccetto formando una "T".

④ Presentare i braccetti per tracciare il foro da eseguire a muro. Forare. Ancorare i morsetti al vetro.

⑤ Siliconare la cabina SOLO ESTERNAMENTE !!

