




POLICARBONAT ghid

GARANTIA CALITATII

Instalare.

- Selectați grosimea plăcii în funcție de cerințele de încărcare ale acesteia, de coeficientul de transfer termic "k", transmisia luminii, rezistența la impactul cu grindina!
- Evitați suprapunerea placilor sau a accesoriilor perpendicular pe lungimea pantei.
- Prindeți placa de polycarbonat pe banc pentru a evita vibrațiile nedorite și tăierea inexactă a acesteia.
- Tăiați placa la dimensiunile necesare cu un fierăstrău circular, cutter sau orice scule pentru debitarea lemnului.
- Suflați resturile generate de operația de tăiere din canalele plăcii prin suflare cu aer comprimat curat.
- Rotunjiți și îndreptați muchiile plăcii.
- Îndepărtați folia de protecție de pe partea protejată UV, DOAR după montaj.
- Alegeți și montați cu atenție banda antipraf cu sau fără filtrare corespunzătoare aplicației dorite.
- Nu gauriți placa de polycarbonat pot apărea fisuri și deformări datorită lipsei rosturilor de dilatare și contractare. Utilizați profile care permit acest lucru.
- Pentru îmbinare exterioară se utilizează sistemul de fixare din aluminiu cu garnituri EPDM. La streasina se utilizează profil F din aluminiu cu picurator. Pentru ferestre sau streasina cu protecție se va folosi profilul F 90 grade pentru a realiza o fixare rezistentă.

SISTEM DE FIXARE FARA BAZA PROFIL FIXARE CU BAZA DIN AL

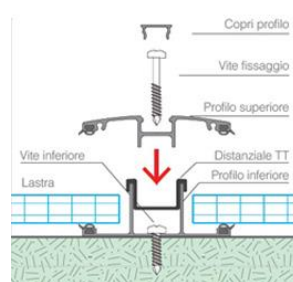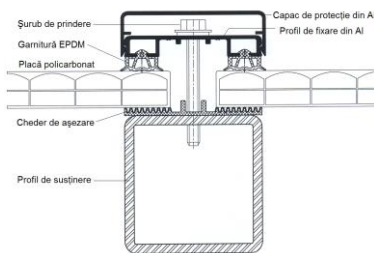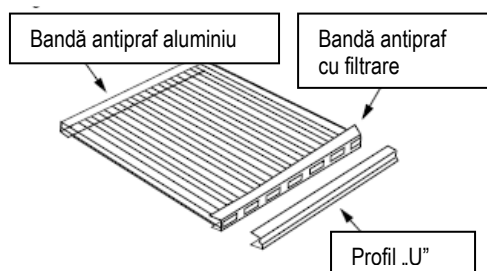

- Formarea condensului, un fenomen natural, poate fi evitat utilizând accesoriile recomandate de producător atât banda cu filtrare cât și profilele de capăt, dar cel mai important montarea placilor cu **CELULELE ÎN POZITIE VERTICALĂ** pentru a permite scurgerea lui.
- **OBLIGATORIU CU PARTEA PROTEJATĂ UV (folia inscripționată) SPRE SOARE.**
- Pentru suprafețele vitrate cu prindere umedă se va aplica silicon, între placă și marginea ramei ferestrei.
 - **Curățați placa cu atenție ajutorul unei cârpe moi. NU folosiți soluție cu un conținut ridicat de ALCOOL, sau alte substanțe (uleiuri, solvenți) incompatibile cu plăcile de polycarbonat pentru ca riscați să le spargeți.**

Manipulare și depozitare.

DEPOZITARE.



Materialul se va depozita ferit de soare și ploaie cu scopul de a se preveni orice posibilă acumulare de căldură și formarea de condens în interiorul structurii celulare. Acoperit cu prelate sau folii mate pentru a evita lipirea placilor între ele.

MANIPULARE

Se va transporta cu atenție în condiții de siguranță fără deteriorarea sau cutarea placilor.

SIGURANȚA ÎN TIMPUL INSTALĂRII.

Nu se va călca / umbla pe placa celulară din polycarbonat. Nu călcați direct pe placă și respectați prevederile de siguranță muncii și metodele sigure de instalare.

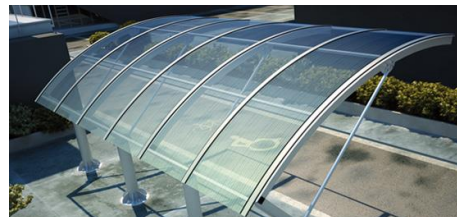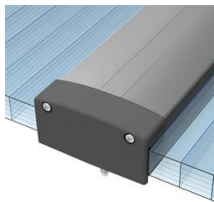

Garantia polycarbonat.

Garantia este valabilă numai pentru plăcile manipulate, depozitate și montate conform instrucțiunilor producătorului și cu personal autorizat