Cort auto

Touring Easy Air XL

Nr. 304270

Domeniu de utilizare: Camping

RO


Instrucțiuni de montaj

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!




2 tuburi de aer Ø 10 cm
1 tub de aer Ø 8 cm
2 bețe verticale din oțel Ø 16 mm
1 bară de blocare din oțel Ø 16 mm

1

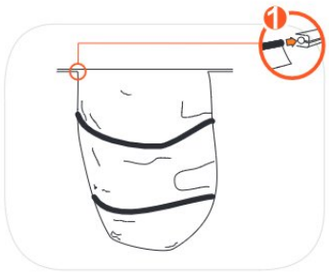

Scoateți cortul din sac și întindeți-l pe sol. Asigurați-vă că pe sol nu există obiecte ascuțite. Trageți chederul deja cusut (7 mm sau 6 mm) în profilul pentru cheder al carcasei marchizei sau în șina pentru cheder de pe vehicul. Alternativ, se pot cumpăra separat, ca accesorii, și alte sisteme de prindere.


2

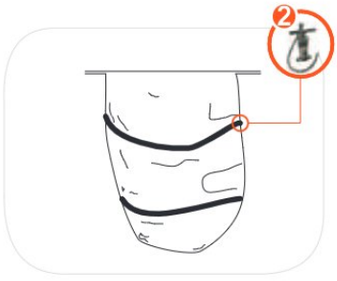

Apoi umflați cele 2 tuburi de aer cu pompa inclusă (2 valve, la punctele marcate). Sfat: de îndată ce tubul de aer este umflat corect (6-8 PSI), întindeți cortul de jur împrejur cu corzile de la sol, fără a-l tensiona prea tare. Astfel, montajul următor va fi mai ușor.

Apoi umflați cele două tuburi de aer scurte, care nu sunt integrate în cort, și fixați-le pe interiorul acoperișului, între arcuri, pentru a stabiliza cortul.

3

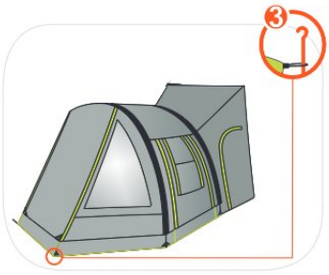

Înainte de a fixa cortul cu țăruși, asigurați-vă că este complet închis (toate fermoarele închise). Numai așa cortul poate fi tensionat corect. Apoi fixați cortul de jur împrejur cu țăruși sau cuie potrivite, astfel încât să aibă o formă uniformă. Sfat: lucrați pe rând, de la o latură la alta.

4



Apoi tensionați corzile cortului. Dacă cortul nu este bine întins, pe ploaie se poate forma o „pungă de apă”, care poate duce la infiltrații.

5



Alternativ, puteți folosi acum cele două bețe pentru a monta intrarea ca parasolar.

Vă dorim să vă bucurați de noul produs!

Notă: Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a evita deteriorarea, corturile trebuie strânse întotdeauna înainte de vânt puternic.

Fritz Berger GmbH • Fritz-Berger-Str. 1 • 92318 Neumarkt • Germany
service@fritz-berger.de

www.fritz-berger.de