


Trapă cu jaluzele și plasă de
tantari retractabile
pentru în rulote sau autorulote


MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-kierspe.de

VisionStar L pro

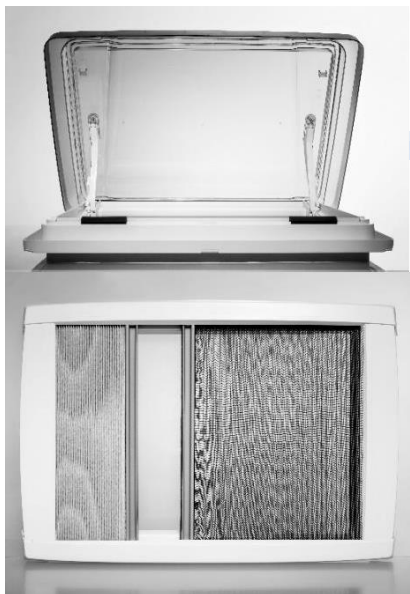

Date tehnice:

Deschidere	700 x 500 mm
Grosimea acoperișului	25 până la 60 mm
Dimensiuni capac	815 x 583 mm
Înălțimea peste acoperișului	105 mm
Suprafața ventilație	0 până la 150 cm²
Greutate	8,2 kg
Dimensiune cadru interior	872 x 610 x 37 mm
Material cadru exterior	Polipropilenă
Material capac trapa	Polycarbonat
Limita de viteză: instalată pe lățime	160 km/h
instalată pe lungime	130 km/h
Autorizare	ECE R43 -019651

Inclus în livrare

- 1x trapa cu cadru exterior
- 1x rama interioară cu jaluzele și plasa de tantari
- 1x piese de fixare (14 suporturi de fixare, 4 șuruburi mari din plastic)

Suplimentar necesar pentru instalare (nu este inclus în livrare)

- 1x Mastic de etanșare elastic, de exemplu Dekalin Dekaseal 8936 sau etansant SikaLastomer®-710

14x Șuruburi de fixare pentru cadrul superior 3,5 mm / lungimea egală cu grosimea tavanului + aproximativ 10 mm pentru ca șurubul să ajungă la rama superioară.

Explicația simbolurilor



NOTĂ

Informații deosebit de importante.



ATENȚIE!

Nerespectarea poate duce la deteriorarea materi




AVERTISMENT!

Notă privind siguranța: Risc grav de rănire.

Instrucțiuni de siguranță și de instalare

- Verificați grosimea acoperișului vehiculului dumneavoastră înainte de montare.
- Trapa trebuie montată numai pe o suprafață plană a acoperișului, atât în interior, cât și în exterior.
- Alegeți o poziție de montaj care să nu interfereze cu alte componente montate pe acoperiș (de exemplu, suporturi de acoperiș/antena etc.) și evitați cablurile electrice și mobilierul instalate în interior, care ar putea împiedica funcționarea corectă a luminătorului de acoperiș.

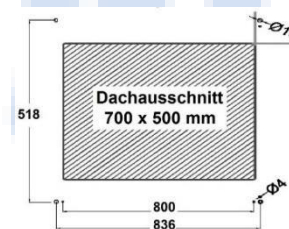

Cadru interior

- Recomandăm instalarea cu partea cu balamă în direcția de deplasare. Dacă nu este montată în partea din față, trapa poate fi poziționată pe lungime, cu balamale în partea dreaptă sau stânga a vehiculului.
- Nu stați niciodată pe capacul trapei!
- Nu deschideți trapa în timpul mersului. Trapa trebuie închisă înainte de călătorie.
- Nu deschideți trapa pe vânt puternic sau pe ploaie.
- Închideți trapa pe ploaie sau ninsoare.

RO Instrucțiuni de instalare și funcționare

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a instala trapa.




Nu putem fi trași la răspundere pentru montarea, manipularea sau funcționarea incorectă. Orice defecțiuni ale produsului legate de producție și de materialele utilizate trebuie să ne fie notificate imediat prin intermediul unui distribuitor autorizat.

Instalare



Vă rugăm să curățați cu grijă suprafața de montaj înainte de aplicarea materialului de etanșare.

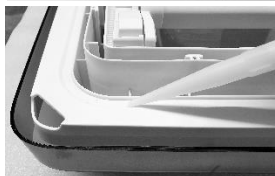


Urmați instrucțiunile producătorului de materiale de etanșare. Separați ramele interioare și exterioare și montați rama exterioară pe partea exterioară a deschiderii acoperișului pe un strat de material de etanșare.




Așezați cele 14 suporturi de fixare pe găurile pentru șuruburi din interiorul cadrului. Se fixează cu șuruburi. Strangeti până suporturile încep să se deformeze.



Max. Cuplu de torsiune 0,5 Nm.

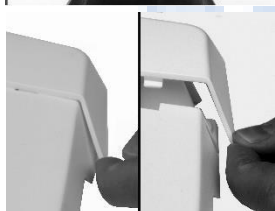

Pentru a monta rama interioară, desfaceți ușor capetele profilelor pentru a avea acces la găurile pentru șuruburi.

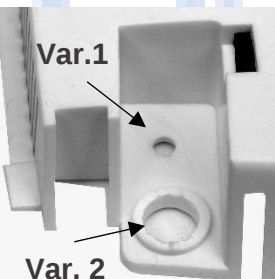

Versiunea 1: Suport din lemn sub acoperiș:

Fixați cadrul interior de cadrul exterior. Folosiți cele patru găuri mici pentru a fixa cadrul interior cu șuruburi în suportul de lemn.

Versiunea 2: Tavan din placaj / strat de poliester

Fixați cadrul interior de cadrul exterior și marcați găurile (gaura mare pentru șuruburi).

Pregătiți găurile pentru șuruburi și înșurubați cadrul interior cu șuruburile din plastic furnizate.



Montați din nou capacele interioare ale cadrului prin localizarea urechilor de fixare și glisarea lor cu grijă pe cadru.

Deschidere închidere



Pentru a deschide trapa, jaluzeaua și plasa de tantari trebuie să fie deschise.

Deblocați mecanismul prin răsucirea barei transversale de la mijloc spre partea de deschidere. Apoi împingeți bara transversală pentru a deschide capacul trapei. De îndată ce eliberați bara transversală, mecanismul de deschidere se fixează în această poziție.



Pentru a închide trapa, rotiți-l din nou și împingeți-l înapoi în direcția opusă. Când se ajunge la poziția finală, plafoniera se blochează automat.




- Țineți jaluzeaua și plasa de tantari deschise în timpul mersului pentru a evita zgomotul produs de vibrații și deteriorarea lor.
- Pentru a evita acumularea de căldură, nu închideți complet jaluzelele în timpul zilei. Țineți-le deschise atunci când nu folosiți vehiculul.

Ventilație permanentă

Trapa este furnizată fără ventilație permanentă (cu garnitura integral aplicată). Dacă este necesar, trapa poate fi modificată prin scurtarea garniturii în modul următor:

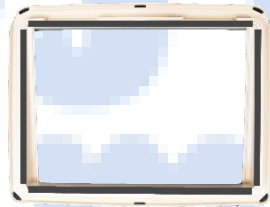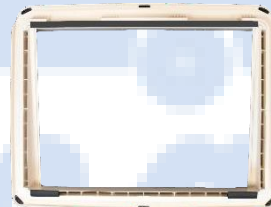	partea cu balama	
		
Fără ventilație	Cu ventilație 75cm²	Cu ventilație 150 cm²
Garnitură de cauciuc pe toată suprafața	Garniturile laterale de cauciuc au fost scurtate la 34 cm. Garnitura de cauciuc din spate scurtată la două secțiuni de 8,1 cm fiecare	Garnitura laterală de cauciuc complet îndepărtată Garnitura de cauciuc din spate scurtată la două secțiuni de 8,1 cm fiecare
		
Cu ventilație 75cm² pe lungime	Cu ventilație 150cm² pe lungime	
Garnitura laterală a fost scurtată la 45 cm. Garnitura din partea opusă a fost scurtată la două secțiuni de 8,1 cm fiecare.	Garnitura de cauciuc din spate a fost scurtată la 20 cm. Garnitura de cauciuc din partea balamalei este îndepărtată. Garnitura din partea opusă a fost scurtată la două secțiuni de 8,1 cm fiecare.	

Curățare

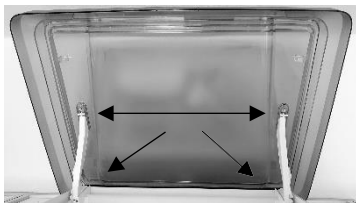

Pentru o curățare mai ușoară , capacul poate scos de pe rama interioară prin desfacerea elementelor de susținere din plastic.



Nu slăbiți niciun șurub utilizat pentru fixarea capacului sau al mecanismului de deschidere.

Folosiți numai apă curată și un burete moale.



Solvenții pot ataca plasticul și îl pot deteriora.

După curățare, ungeți mecanismele de deschidere cu un strat subțire de vaselină sau WD40. Garniturile de cauciuc pot fi întreținute cu pudră de talc.

Aveti grija ca elementele de fizare/sustinere din plastic să se fixeze în poziția de blocare atunci când reinstalați capacul. Pivoții brațului trebuie reinstalați cu partea plată spre cupolă.

Curățați jaluzelele plisate cu o perie moale, o cârpă uscată sau un ștergător cu pene.



Nu curățați jaluzelele cu nici un fel de substanta lichida deoarece aceasta poate deteriora plasa de insecte și jaluzelele plisate.

Key
camping