

Trapă cu plasă de tantari basculabila
pentru în rulote sau autorulote



MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-kierspe.de

MPK model 29



Date tehnice:

Deschidere	280 x 280 mm
Grosimea acoperișului	24-46 mm, respectiv 42-72 mm
Dimensiuni capac	330 x 330 mm
Înălțimea peste acoperișului	78 mm
Suprafata ventilație	60 cm ²
Greutate	1,3 kg
Dimensiune cadru interior	314 x 314 x 9 mm
Material cadru exterior	Polipropilenă
Material capac trapa	Polipropilenă
Autorizare	ECE R43 -019649

Inclus în livrare

- 1x trapa cu cadru exterior
- 1x cadru interior
- 1x cadru cu plasa de tantari

Suplimentar necesar pentru instalare (nu este inclus în livrare)

1x Mastic de etanșare elastic, de exemplu Dekalin Dekaseal 8936 sau etansant SikaLastomer®-710

8 x Șuruburi de fixare pentru cadrul superior 3,5 mm / lungimea egala cu grosimea tavanului + aproximativ 10 mm pentru ca șurubul să ajunga la rama superioara.

Explicația simbolurilor



NOTĂ

Informații deosebit de importante.



ATENȚIE!

Nerespectarea poate duce la deteriorarea materi



AVERTISMENT!

Notă privind siguranța: Risc grav de rănire.

Instrucțiuni de siguranță și de instalare

- Verificați grosimea acoperișului vehiculului dumneavoastră înainte de montare.
- **Trapa trebuie montată numai pe o suprafață plană a acoperișului, atât în interior, cât și în exterior.**
- Alegeți o poziție de montaj care să nu interfereze cu alte componente montate pe acoperiș (de exemplu, suporturi de acoperiș/antena etc.) și evitați cablurile electrice și mobilierul instalate în interior, care ar putea împiedica funcționarea corectă a luminătorului de acoperiș.



RO Instrucțiuni de instalare și funcționare

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a instala trapa.



Nu putem fi trași la răspundere pentru montarea, manipularea sau funcționarea incorectă. Orice defecțiuni ale produsului legate de producție și de materialele utilizate trebuie să ne fie notificate imediat prin intermediul unui distribuitor autorizat.

- Nu stați niciodată pe capacul trapei!
- Nu deschideți trapa în timpul mersului. Trapa trebuie închisă înainte de călătorie.
- Nu deschideți trapa pe vânt puternic sau pe ploaie.
- Închideți trapa pe ploaie sau ninsoare.

Instalare



Curățați foarte bine suprafața de montaj înainte de aplicarea materialului de etanșare.




Urmați instrucțiunile producătorului materialului de etanșare.



Separați ramele interioare și exterioare și montați rama exterioară pe partea exterioară a deschiderii acoperișului folosind materialul de etanșare ales.

Manerele trapei trebuie poziționate către față și respectiv către spatele vehiculului !!!

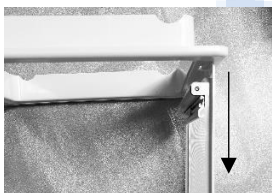

Desfaceți cadrul cu plasa de tantari înainte de a monta cadrul interior !!!
Acesta este montat printr-un mecanism clic-clac și poate fi desfacut tragând de el în jos atunci când este în poziția deschisă



Nu curbați cadrul cu plasa de tantari pentru a evita ruperea lui !!!



Aliniați cadrul superior cu cel inferior și insurubați-le între ele



Max. Cuplu de torsiune 0,5 Nm.



Montați înapoi cadrul cu plasa de tantari

Deschidere închidere

Pentru a deschide trapa, plasa de tantari trebuie să fie deschisă.

Pentru a deschide trapa, apăsați ambele butoane de blocare cocomitent și împingeți mânerul în sus.


Capacul poate fi deschis complet împingând de ambele manere egal sau în patru direcții diferite, astfel încât capacul să fie înclinat în direcția dorită sau în funcție de direcția de mers.

Pentru a închide capacul trapei, apăsați din nou butoanele de blocare și trageți mânerul în jos.



- Țineți jaluzeaua și plasa de tantari deschise în timpul mersului pentru a evita zgomotul produs de vibrații și deteriorarea lor.
- Pentru a evita acumularea de căldură, nu închideți complet jaluzelele în timpul zilei. Țineți-le deschise atunci când nu folosiți vehiculul

Curățare

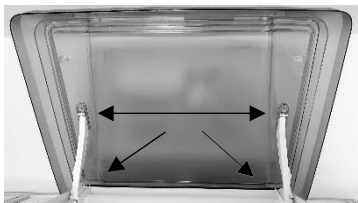

Pentru o curățare mai ușoară , capacul poate scos de pe rama interioară prin desfacerea elementelor de susținere din plastic.



Nu slăbiți niciun șurub utilizat pentru fixarea capacului sau al mecanismului de deschidere.

Folosiți numai apă curată și un burete moale.



Solvenții pot ataca plasticul și îl pot deteriora.

După curățare, ungeți mecanismele de deschidere cu un strat subțire de vaselină sau WD40. Garniturile de cauciuc pot fi întreținute cu pudră de talc.

Aveti grija ca elementele de fizare/sustinere din plastic să se fixeze în poziția de blocare atunci când reinstalați capacul. Pivoții brațului trebuie reinstalați cu partea plată spre cupolă.

Curățați jaluzelele plisate cu o perie moale, o cârpă uscată sau un ștergător cu pene.



Nu curățați jaluzelele cu nici un fel de substanta lichida deoarece aceasta poate deteriora plasa de insecte și jaluzelele plisate.

