

FIG. 1

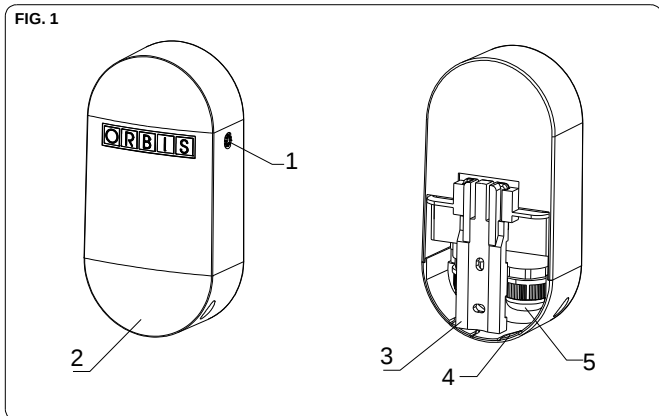


FIG. 2

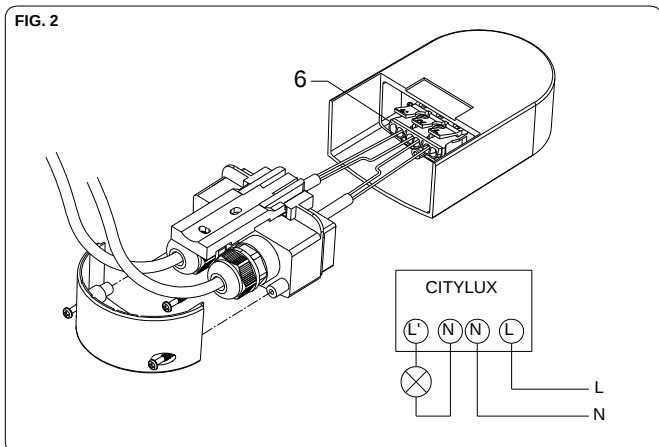


FIG. 3

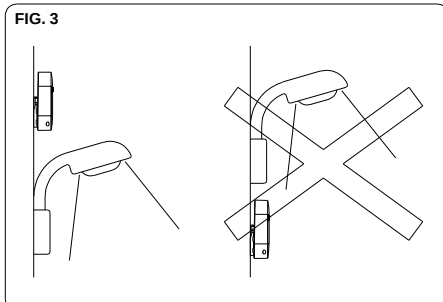


FIG. 4


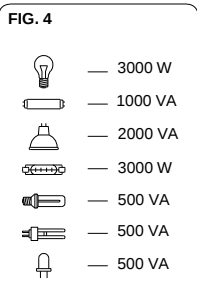


FIG. 5

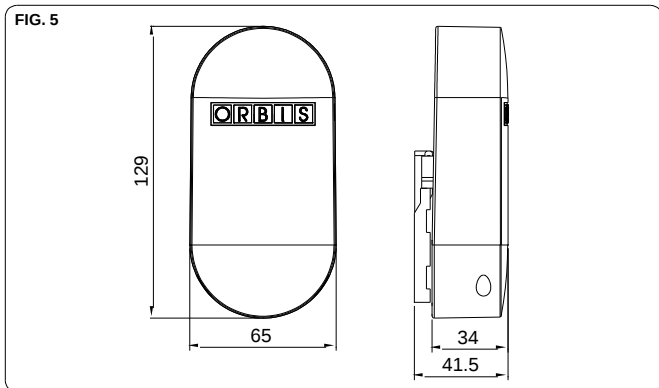

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- 1.- Potențiomtru de ajustare al senzorului de lumină.
- 2.- Capac de protecție
- 3.- Suport de fixare
- 4.- Predecupari
- 5.- Presetepe
- 6.- Blocul terminal de conectare

DESCRIERE

Înterupătorul crepuscular CITYLUX permite controlul spațiilor în funcție de lumina exterioară.

Dispozitivul compară lumina din jur cu nivelul ajustat; dacă este mai mică decât acest nivel, este activată după o întârziere. Când lumina crește și ajunge la nivelul de oprire, se oprește după timpul de întârziere.

INSTALARE

ATENȚIE: Instalarea și montarea dispozitivelor electrice trebuie efectuate de un instalator autorizat.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE INSTALAREA, DECONECTAȚI SURSA DE ALIMENTARE.

Aparatul este protejat intern împotriva interferențelor circuitelor de siguranță. Cu toate acestea, unele câmpuri electromagnetice deosebit de puternice pot provoca o funcționare incorectă; prin urmare, nu trebuie instalat în apropierea câmpurilor inductive (motoare, transformatoare etc.)

MONTARE ȘI CONECTARE

Pe un perete sau suport evitând lumina directă a soarelui. Nu instalați în locuri în care lumina artificială poate afecta comutatorul de amurg sau unde pot fi produse blițuri sau reflexii.

Deschideți dispozitivul prin îndepărtarea celor două șuruburi de fixare situate în bază.

Introduceți cele două dopuri de cauciuc în găurile din baza dispozitivului.

Treceți firele prin tuburi și conectați-le la terminalele de conectare așa cum se arată în FIG.2.

Introduceți banda de conectare în stâlpii de la baza dispozitivului și fixați cablurile cu ajutorul suportului de sârmă prevăzut cu două șuruburi.

Închideți dispozitivul asigurându-vă că cele două semne existente în partea de sus și baza coincid și fixați-l cu cele două șuruburi.

Reglare

Reglarea comutatorului crepuscular trebuie efectuată atunci când lumina din jur este cea necesară pentru a porni iluminarea, funcționând pe potențiomtrul de reglare.

Întoarceți-l în sensul acelor de ceasornic la minim. Apoi întoarceți-l încet în direcția opusă poziției dorite. Lumina se va aprinde la aproximativ 50 de secunde după aceea.

Comutatorul crepuscular se aprinde și se oprește după o întârziere aproximativă de 50 de secunde. Scopul acestor mecanisme de întârziere este de a evita activarea sau oprirea lor din cauza schimbărilor bruște ale luminii (lumină, nori, faruri etc.)

SPECIFICAȚII TEHNICE

Sursă de alimentare	230 V ~ ± 10 % 50-60 Hz..
Putere de rupere	μ16 A 230 V ~ pentru cos p = 1
Sarcini maxime recomandate:	FIG.4
Propriul consumption	6,4 VA (0,8 W. aprox.)
Sensibilitate	3-200 Lux
Timp de întârziere	50 de secunde
Temperatura de lucru	-20 °C a + 40 °C
Umiditatea de lucru	< 93 % RH
Gradul de protecție	IP65 în conformitate cu EN 60529
Clasa de protecție	II în conformitate cu EN 60335 cu instalare corectă