Soluții tehnologice avansate

Campionul absolut al adezivilor de parbriz

SikaTack Drive

cel mai performant adeziv cu cel mai mic timp de imobilizare, utilizat la toate tipurile de autoturisme, în orice condiții climatice.

Profilul companiei

SIKA AG, cu sediul în BAAR, este o companie elvețiană, leader în tehnologiile de procesare din domeniul sigilărilor, hidroizolațiilor, ancorpărilor, pentru betoane și pentru motoare, protecțiilor anticorozive, pardoselilor, acoperișurilor și fațadelor.

În prezent, SIKA INDUSTRY, o divizie a SIKA este unul dintre furnizorii principali pentru clienții prezenți în industria auto la echiparea originală, segmentul de aftermarket, industria transporturilor și a componentelor industriale.

Inovația, performanța și competența în industria echipării originale - OEM, cumulate cu siguranța, încredere și ușurința în aplicarea produselor, au făcut ca specialiștii din întreaga lume să vadă SIKA ca și prima opțiune pentru repararea caroseriilor și schimbarea parbrizelor.

SIKA TACK DRIVE (noua formulă)

* Proprietăți excelente de aplicare
timp redus de aplicare, creșterea eficienței
* Timp de imobilizare 2 ore/1 oră
timp redus de imobilizare, creșterea eficienței
* Modul de elasticitate universal pentru toate tipurile de autoturisme
reduce riscul de a alege adezivul greșit
* Fără Primer
reducerea costurilor, creșterea eficienței, timp redus de aplicare
* Fără resturi la aplicare
aplicare curată și ușoară

Ambalare	tip ambalaj	culori
12X300 ml	cartuș	negru
12X400 ml	unipack (salam)	negru
20X600 ml	unipack (salam)	negru

Trusă pentru montajul parbrizuluiu:

* SIKA TACK DRIVER - cartuș 300 ml/ unipack 400 ml - 1 buc.
* SIKA AKTIVATOR PAD - 2 buc.
* SARMA rotundă - 1 m

Cod Produs **106261**

Trusa pentru montajul parbrizului este o soluție la îndemână, ce conține toate produsele necesare înlocuirii parbrizului în cele mai bune și sigure condiții.

Instrucțiuni de aplicare

SIKA TACK DRIVE

1

Îndepărtați elementele de protecție și etanșare din jurul geamului în conformitate cu instrucțiunile producătorului.Înainte de înlăturarea vechiului geam, protejați vopseaua acoperind zonele adiacente acestuia cu banda adezivă.

2

Îndepărtați geamul cu una din următoarele scule: cuțit electric, coardă de pian, cuțit încălzit electric (având temperatura reglată corect).Protejați-vă ochii înainte de începerea operațiunii.

3

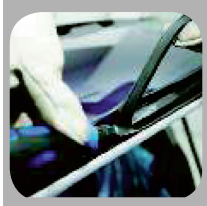

Neteziți stratul de poliuretan rămas pe caroserie până la o grosime de 1-2 mm, pregătindu-l astfel pentru o nouă aplicare.

4

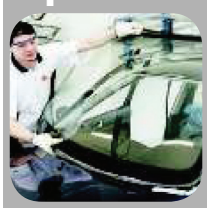

Așezați noul geam în poziția corectă, reglați-l, fixați distanțierele și marcați cu bandă adezivă poziția corectă. Această operațiune se va efectua înainte de tratarea cu SIKA ACTIVATOR PRO.

5

Curățați geamul folosind SIKA CLEAN GLASS cu un șervețel de hârtie până când acesta este curat și complet uscat. Aplicați SIKA ACTIVATOR cu un șervețel într-un strat cât mai subțire. Geamuri cu poliuretan preaplicat: Aplicați SIKA ACTIVATOR PRO în același mod, conform indicațiilor.

6

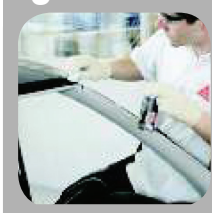

Pregătirea caroseriei:
Curățați suprafața de lipit de murdărie, folosind SIKA CLEAN GLASS. Repetați până ce suprafața rămâne curată. Dacă suprafața este murdară de ulei etc. folosiți pentru curățare diluantul SIKA ADHESIVE CLEANER.

7

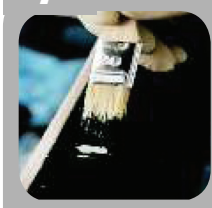

Dacă partea de caroserie este ruginită, șlefuiți rugina până la tabla curată, după care aplicați SIKA PRIMER 206 G+P într-un start subțire; de asemenea dacă vopseaua este zgâriată până la tablă, aplicați SIKA PRIMER 206 G+P în acele zone.

8

Aplicați un cordon triunghiular de adeziv pe marginea geamului sau a ramei metalice cu ajutorul duzei corect ajustată.

9

Noul parbriz se va fixa în poziție în intervalul de timp specificat în fișa tehnică. Apăsați ușor de-a lungul perimetrului geamului pentru a asigura un bun contact cu stratul de adeziv. În timpul montajului lăsați geamurile laterale și portierele deschise.

10

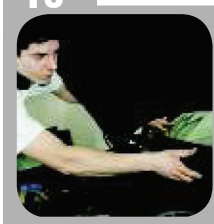

Fixați ornamentele și elementele din plastic. Înlăturați adezivul de exces cu SIKA REMOVER 208.