


Instrucțiuni de folosire pentru WC - urile mobile

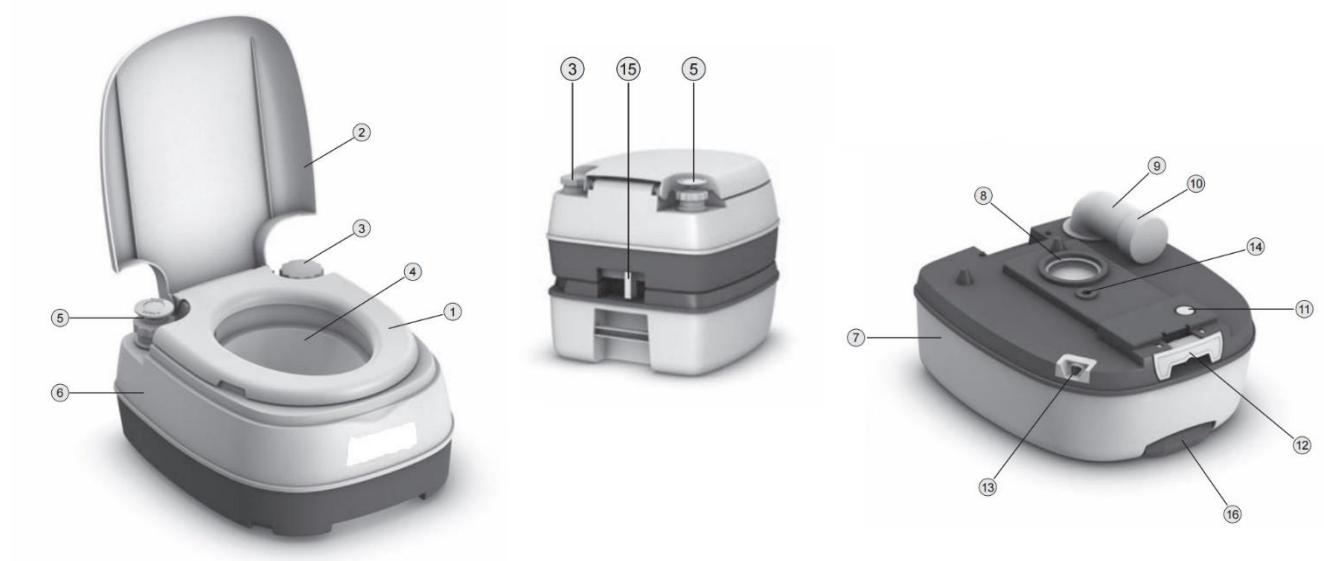

1. Colac de toaletă detașabil
2. Capac de toaletă detașabil
3. Capac pentru rezervorul de apă
4. Vas de toaletă
5. Pompa
6. Rezervor de apă
7. Rezervor de apă uzată
8. Clapeta glisanta
9. Tub de golire pivotant
10. Capacul tubului de golire
11. Buton pentru valva de ventilație
12. Manerul pentru actionarea clapetei glisante
13. Indicator de nivel al rezervorului de reziduuri
14. Supapa de ventilație
15. Maneta pentru deconectarea rezervorului de reziduuri
16. Roată de transport

Instructiuni de folosire:


1. Pregătire:



A. Împingeți dispozitivul de blocare la stânga pentru a separa rezervorul de apă (6) de rezervorul de reziduuri (7).



B. Rotiți tubul de golire (9) în sus și adăugați o soluție sanitară, cum ar fi "Solbio", "Ensan" sau saculeți cu pulbere sanitară "dr Keddo", apoi adăugați 1 - 2 litri de apă.

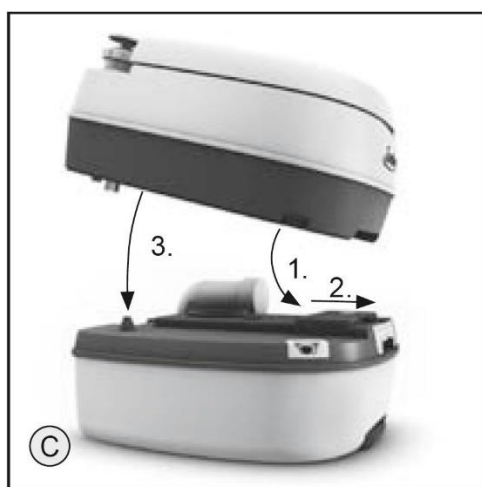

C. Însurubați capacul tubului de golire (10) pe tubul de golire (9). Întoarceți tubul de golire în poziția normală. Puneți cele două părți ale toaletei la loc, împingând rezervorul de apă curată peste cel de reziduuri.




D Umpleți rezervorul de apă curată (6).

2. Utilizare:




E. Cu colacul de toaletă (1) și capacul (2) închis, deschideți și închideți clapeta glisanta prin acționarea manerului (8) o dată. Acest lucru permite eliminarea excesului de presiune.

Folosiți toaleta !!!

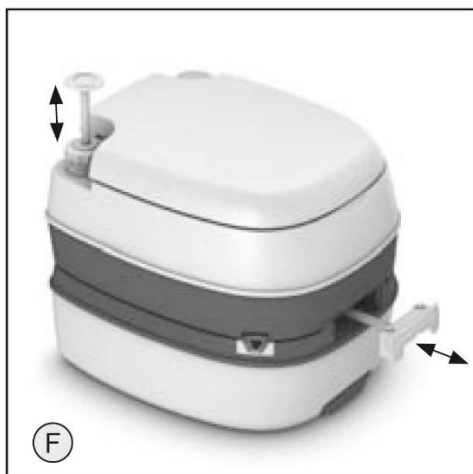


F. Prin acționarea pompei (5) clătiți toaleta cu apă. Deschideți clapeta glisanta (8) pentru a lăsa conținutul toaletei să cadă în rezervorul de reziduuri (7). Apoi închideți clapeta glisanta.

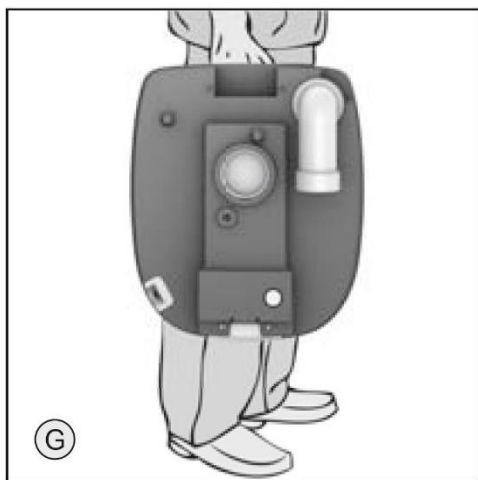

Indicatorul de nivel (13) vă arată când rezervorul de apă uzată trebuie golit (verde = gol / roșu = plin).

G. Deconectați și goliți rezervorul de reziduuri (7) într-un loc special amenajat sau într-o toaletă normală.

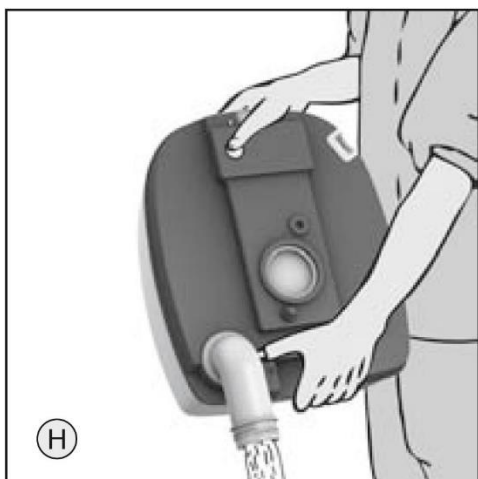

H. Goliți rezervorul de reziduuri prin tubul de golire (9). În timpul golirii, apăsați butonul valvei de ventilație (11) pentru a preveni stropirea (apăsați numai când tubul de golire este îndreptat în jos).

ATENȚIE !!!

Nu folosiți hârtie igienică normală, deoarece aceasta poate bloca tubul de golire. Utilizați numai hârtie igienică solubilă.

Utilizare iarna:

Folosiți WC-ul mobil numai într-o zonă încălzită și protejați-l de îngheț!

Depozitare și curățare:

Păstrați toaleta într-o stare curată și uscată. Lubrifiați garniturile și clapeta.